はじめに

このたびは、「V301T」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書には、V301Tのメール/ウェブ/ス テーション機能に関する操作説明をまとめています。
- ご使用の前に、この取扱説明書と基本操作編取扱説明書(別冊)をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元 に大切に保管してください。
- この取扱説明書を万一紛失または損傷したときは、 お問い合わせ先(ご〒20-12ページ)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V301Tは、1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。

V301Tは、日本国外ではご利用になれません。 This product is exclusively for use in Japan.

ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一 で不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありました らご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取替えいたします。

目 次

はじめに · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		j
Vodafone live!	Vodafone live!について 各メニュー画面について ■ Vodafone live! メニューについて ■ メール メニューについて ■ ウェブ メニューについて ■ ステーション メニューについて 禁止設定について 割込み設定 ■ 操作中の割込み方法を設定する ■ ウェブ利用中の割込み方法を設定する メモリ使用状況	1-3 1-3 1-4 1-6 1-7 1-10
	メール	
2 ×-ル	メールでできること ■ロングメール ■スカイメール ■グリーティング ■スカイメロディ メールの表示について ■メール一覧画面 ■メール表示画面 オリジナルメールアドレスの設定	2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
3 メールを受信する	メールを受信すると ■メール受信画面について ■サブディスプレイでメールを確認する ■受信メールを保存するメモリがなくなったときは 受信したメールを確認する ■ロングメールを確認する ■スカイメールを確認する ■グリーティングを確認する 受信したメロディを再生する 画像分割メールを受信する	3-2 3-3 3-5 3-5 3-1 3-1
4メールを作成する	スカイメールを作成・送信する ■STEP1:メールの送信先を指定する ■STEP2:メッセージを作成する ■STEP3:メールを送信する	· · · · · 4-3

	ロングメールを作成・送信する	4-6
	■STEP1:メールの送信先を指定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-7
	■STEP2: 件名を作成する ····································	4-8
	■STEP3:メッセージを作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-8
	■STEP4:メールを送信する ······	4-9
	グリーティングを作成・送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-13
	■STEP1:メールの送信先を指定する ······	4-14
	■STEP2:メッセージを作成する ······	4-15
	■STEP3:表示日時を設定する····································	4-15
	■STEP4:メールを送信する	4-16
	画像やサウンドなどのファイルを添付する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-17
	■画像を添付する	4-17
	■画像を適切なサイズに加工して添付する・・・・・・・・・	4-19
	■画像に文字や記号を貼り付ける · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-20
	■メロディを作成して添付する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-24
	■データフォルダからメロディを選択する	4-25
	絵文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-26
	パラパラスタンプを添付する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-27
	オプションを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-29
	■優先度を設定する······	
	■配信確認を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■相手の配信先端末を指定する	4-31
	■プライバシーのレベルを設定する	4-32
	■相手のPINコードを設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	■メール保存時間を設定する	4-34
	■配信日時を指定する	4-35
	定型文について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-36
	■定型文を利用する······	
	■可変定型文の作成について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■ユーザー作成定型文	
	作成したメールを送信トレイに保存する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	送信トレイに保存したメールを送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-41
	配信状況を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-42
	■配信レポートを要求する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-42
	■配信レポートを確認する	
	メールの配信をキャンセルする	4-45
	大きな画像を送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
 −ルボックス	メールの内容を確認する	5-2
川用する	送信したメールを編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-4
3,13 5 5	送信したメールを転送する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	受信したメールを返信する	5-6

5メー

メールの内容を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
送信したメールを編集する・・・・・・・・・・5-4
送信したメールを転送する・・・・・・・・・5-5
受信したメールを返信する・・・・・・・・5-6
受信したメールを転送する・・・・・・・・・・5-7

	サブメニューから各種操作を行う 本文をコピーする 文頭/文末へカーソルを移動する 自動画像調整 メールのスクロール方法を設定する 文字のサイズを設定する メロディの音量を設定する メールを消去する 本文中の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する 表示されている電話番号やE-mailアドレスをメモリダイヤルに登録する 表示されている間話番号やE-mailアドレスをメモリダイヤルに登録する 表示されているURLから情報画面を表示する	
6メール一覧画面での各種操作	サブメニューから各種操作を行う ■相手先をメモリダイヤルに登録する ■相手先を迷惑リストに登録する ■メールを消去する ■メールを保護する ■メールを並び替える	6-2 6-3 6-4 6-7 6-9
7メールサーバー内に保存されているメールの確認	メールリストを取得する メールリストを消去する メールリストを利用してサーバー内すべてのメールを受信する メールリストを利用してサーバー内すべてのメールを消去する メールサーバーの使用状況を確認する	··· 7-4 ··· 7-5 ··· 7-6 ··· 7-7
8メールを整理する	フォルダの名前を変更する フォルダにロックをかける メールを他のフォルダへ移動する 未読/既読を切り替える メールを指定したフォルダへ自動的に保存する	8-3 8-4 8-5 8-6
9 その他の機能	掲示板を利用する ■自分の掲示板を設定する ■位置情報を掲示板に設定する ■相手の掲示板の内容を受信する ■掲示板の読み出し状況を確認する シークレットボックスを利用する メール受信設定を利用する ■自動取得設定 ■添付ファイル自動表示設定 ■添付ファイル自動再生設定 ■PINコードを登録/設定する ■一般電話からのメッセージを拒否する メール送信設定を利用する ■配信確認 ■ユーザー名を登録する ■プライバシー設定	9-2 9-3 9-4 9-5 9-8 9-9 9-10 9-12 9-13 9-13

	メール目動消去を設定する 署名を設定する メールグループを登録する ■ロングメールのメールグループを設定する ■スカイメールのメールグループを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9-17 9-19 9-19 9-21 9-22 9-22 9-24 9-25 9-26
ロスカイメロディ		10-2
	ウェブ	
1 _{ウェブ}	ウェブでできること ■ボーダフォンウェブからアクセス ■自動配信サービス 情報画面の操作について 情報内の文字入力や選択・実行ボタンについて メッセージタイプについて	···11-2 ···11-3 ···11-5 ···11-6
2ウェブを利用する	ウェブアクセス URLを入力しアクセスする ■アドレスを入力してアクセスする ■アドレス送信履歴を使ってアクセスする お気に入り/ブックマークからアクセスする ■お気に入りから情報を入手する ■ブックマークから情報を入手する V301T専用サイトにアクセスする	12-3 12-4 12-5 12-5 12-6
3 ウェブ閲覧中の操作	ファイルメニューについて ■ファイルメニューを呼び出す 画像やメロディを登録する 情報に含まれるファイルを使う ■リンク先を表示する ■ファイルを取得する ■ファイルをメールに添付する 位置情報を送信する 本文中の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する ウェブアクセス時に便利な機能 ■お気に入り登録を利用する ■ブックマーク登録を利用する	···13-2 ···13-3 ···13-4 ···13-4 ···13-5 ···13-6 ···13-7 ···13-8 ···13-8

iv

	サブメニューから各種操作を行う 13- ■情報を最新の内容に更新する 13- ■面面をジャンプして表示する 13- ■文字をコピーする 13- ■蓄積型保存をする 13- ■インターネットアクセス 13- ■情報をすべて表示/再生する 13- 情報画面の設定を行う 13- ■面像やサウンドの受信を拒否する 13- ■面のスクロール量を設定する 13- ■対ウンド音量を変更する 13- ■位置情報の送信をOFFにする 13- ■位置情報の送信をOFFにする 13-	12 13 14 15 15 17 17 19 19
14自動配信サービス	自動配信サービスについて 14 ■情報受信画面 14 ■情報を保存するメモリがなくなったときは 14 ■配信された情報を確認する 14 受信した情報を確認する 14 ■受信した情報を確認する 14 ■受信した情報を確認する 14 ■受信した情報をお気に入りに保存する 14 ■チェックした情報をお気に入りに保存する 14	-2 -3 -4 -5 -6
15 その他の機能	壁紙に設定した画像を自動更新する 15 情報画面を設定する 15 画像やサウンドの取得方法を設定する 15 インターネット接続を制限する 15 サービスセンターの番号を設定する 15 ウェブ設定を初期化する 15	5-3 5-4 5-5 5-6
	ステーション	
16 ステーション	ステーションでできること 16 情報の種類 16 ■メインリスト 16 ■マイリスト 16 ■保存情報 16 ■お天気アイコン 16 新しい情報を受信したときは 16	5-3 6-3 6-4 6-4 6-4 6-5
17 ステーションを 利用する	メインリストで情報を確認する 17 マイリストで情報を確認する 17 保存情報で情報を確認する 17 最新の情報を受信する 17 申し込み内容を確認する 17	'-3 '-4 '-5

	お天気アイコンを利用する 17-7 ■お天気アイコンの確認と更新について 17-7 ■お天気アイコンを表示する 17-7 ■天気予報の詳細を確認する 17-8 ■情報ナンバーを設定する 17-9 位置情報を利用する 17-10 サブメニューから各種操作を行う 17-11 ■お気に入りの情報をマイリストに登録する 17-11 ■情報をマイリストに登録する 17-12 ■保存情報に保存する 17-14 ■入手した画像/サウンドを登録する 17-15 ■情報の詳細情報を確認する 17-16
18 その他の機能	メインリストが自動更新されるまでの時間を設定する18-2申し込みセンター番号を設定する18-3壁紙に設定した画像を自動更新する18-5ステーションを初期化する18-6
	Abridged English Manual
19 Abridged English Manual	Mail Services19-2Receiving Messages19-4Sending Messages19-6Web Services19-7Station19-8Customer Service19-9
	付録
20付録	定型文一覧 20-2 絵文字一覧 20-7 頂文字一覧 20-7 こんなときは 20-8 お問い合わせ先一覧 20-12 メール・情報等の保存件数一覧 20-13 索引 20-14

vi



Vodafone live!について

V301TではVodafone live! (ボーダフォンライブ!) のメール・ウェブ・ステーションをご利用いただけます。

メール **→**2-1ページ ウェブ →11-1ページ ステーション V301T →16-1ページ

各メニュー画面について


メール、ウェブ、ステーションの各機能は、ボーダフォンライブ!メニューから選択して行います。

■Vodafone live! メニューについて








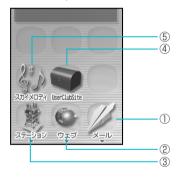





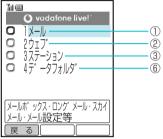

- ①メール メニューが表示されます (CF1-4ページ)。
- ②ウェブ メニューが表示されます (Cア 1-4ページ)。
- ③ステーション メニューが表示されます (ごア1-5ページ)。
- ④V301T専用サイトを利用します (ごア12-7ページ)。
- ⑤スカイメロディを利用します (ごず10-2ページ)。
- ⑥データフォルダが表示されます (「予基本操作編)。

Vodafone live!

1

Vodafone live!

■メール メニューについて

メールの各機能は、メール メニューから選択して行います。



- ①送受信したメールを確認できます。
- ②ロングメールを作成します(「〒4-6ページ)。
- ③スカイメールを作成します(174-2ページ)。
- ④グリーティングを作成します(ピア4-13ページ)。
- ⑤スカイメロディセンターにアクセスします (ご了10-2ページ)。
- ⑥メールの各種設定ができます(「〒9章)。
- ⑦メールサーバーに接続し、各種操作ができます (Cア7-1ページ)。

■ウェブ メニューについて

ウェブの各機能は、ウェブ メニューから選択して行います。



- ①メニューを選択して、情報を入手したり (ごア12-2ページ)、自動配信サービス (ごア14-2ページ) の登録などを行うことができます。
- ②よく使う情報画面を登録して利用することができます (プア12-5ページ)。
- ③よく使う情報のアドレスを登録して利用することができます(『〒12-6ページ)。
- ④インターネットの各ホームページへアクセスすることができます(プア12-3ページ)。
- ⑤自動配信サービスで受信した未確認の情報を閲覧する ことができます(ピア14-2ページ)。
- ⑥保存してある情報を閲覧することができます (↑₹14-5ページ)。
- ⑦ウェブの各種設定を行うことができます (ごア15-1ページ)。

■ステーション メニューについて

ステーションの各機能は、ステーションメニューから選択して行います。



- ①マイリスト(プア17-11ページ)に登録してある情報が 更新されると新着情報として読むことができます (プア16-5ページ)。
- ②現在ステーションで配信されている情報を確認できます(プア17-2ページ)。
- ③よく利用するメインリストの情報を登録します (C) 17-11ページ)。
- ④メインリストの内容を最新の情報に更新できます (プア17-5ページ)。
- ⑤お天気アイコンの設定を行うことができます (ごア17-7ページ)。
- ⑥ステーションの情報を保存できます (ごア17-14ページ)。
- ⑦現在の位置情報を表示できます(「〒17-10ページ)。
- ⑧有料情報の申し込み内容を確認できます (ごデ17-6ページ)。
- ⑨ステーションの各種設定を行うことができます (倉子18-1ページ)。

禁止設定について

F9*

メール、ウェブ、ステーションの各機能を利用できないように設定することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 メール禁止を「ON」に設定する場合





- 2 (♪で「メール」を選択し、●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
 - ウェブ禁止に設定する場合は「ウェブ」を、ステーション禁止に設定する場合は「ステーション」を選択します。



3 操作用暗証番号を入力する

- 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。
- **4** 🐧で「ON」を選択し、 を押す
 - メールが利用できなくなります。



- メール禁止設定を「ON」に設定している場合、メールの送受信およびスカイメロディが利用できなくなります。また、スカイメロディのアクセス番号「★1790」をダイヤルした場合も、利用できません。
- ウェブ禁止設定を「ON」に設定している場合、自動配信メッセージも受信できません。

割込み設定

■操作中の割込み方法を設定する

各機能を操作中に、メールを受信したときなどの通知方法を、以下のように設定することができます。

設 定		内 容
	割込(表示有)	割込み画面と送信者のアドレス (名前) を表示してお知らせします。
メール着信/ レポート着信	割込(表示無) 割込み画面のみを表示してお知らせします。送信者ドレス(名前)は表示されません。	
	バックグラウンド	割込み画面は表示せず、現在の操作を継続します。メール を受信したときは、アイコンでお知らせします。
	割込	割込み画面を表示してお知らせします。
ウェブ着信	バックグラウンド	割込み画面は表示せず、現在の操作を継続します。新着情報を受信したときは、アイコンでお知らせします。

例 操作中にメールを受信したときの設定を「バックグラウンド」にする場合









4 ○で「メール着信」を選択し、●を押す



- 5 () で「バックグラウンド」を選択し、 を押す
 - ▶割込み設定が設定されます。

Vodafone live

1

割込み画面について

操作中にメールを受信したときなどの画面は以下の通りです。

メール着信



レポート着信



ウェブ着信



補足

- メール着信の割込み画面の「▼(切手)」は、ロングメールやスカイメールでパラパラスタンプ(Ĉァ4-27ページ)が設定されていた場合、パラパラスタンプに対応した切手表示になります。
- メール着信の割込み画面では、「**今すぐ読む**」を選択し、**②** を押すとメールの内容を確認することができます。また、「**あとで読む**」を選択し、**③** を押すと操作中の画面に戻ります。
- ●配信レポート着信の割込み画面では、●を押すと送信したメッセージが表示されます。
- ウェブ着信の割込み画面では、● を押すと操作中の画面に戻ります。
- カメラ連写中の割込み設定は、カメラ(『ア基本操作編) で設定することもできます。

割込みフレームを変更する

操作中にメールを受信した場合に、表示される割込みフレームの絵柄 (イラスト) を 選択することができます。また、割込みフレームのタイトルの語尾を以下から選択 することができます。

お買い上げ時はすべて「ノーマル」に設定されています。

- · **ノーマル** (語尾: しました) / **くーまん** (語尾: したでふ) / **ユーザー作成** (語尾替えのみ)
- 例 イラストを「くーまん」に設定する場合
- 7 () 4^tGH (7*s) の順に押す



2 ҈で「割込みフレーム」を選択し、●を押す



3 (♪で「イラスト」を選択し、● を押す



4 (で「くーまん」を選択し、● を押す



5 ♠ (決定)を押す

イラストが設定されます。



表示言語(Cア基本操作編)を「English」に設定している場合は、「語尾替え」を設定することはできません。

ndafona lival


■ウェブ利用中の割込み方法を設定する

ウェブを利用中にかかってきた電話を受けることができます。 お買い上げ時は「**電話着信優先**」に設定されています。

設定	内 容	
電話着信優先	ウェブの利用を一時中断して、電話着信を受け付けます。	
電話着信拒否 ウェブ利用中の電話着信を拒否します。		

例「電話着信拒否」を設定する場合



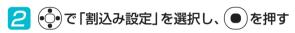



3 (♪で「ウェブ中(着信)」を選択し、●を押す



- 4 (ੈ)で「電話着信拒否」を選択し、●)を押す
 - ▶割込み設定が設定されます。



ウェブ利用中に電話がかかってきたときは、通話終了後、情報画面に戻ります。

メモリ使用状況

メール、ウェブ、データフォルダなどで使用しているメモリの使用状況を確認することができます。

[メモリ状況確認]

- 2 ・・・で「メモリ使用状況」を選択し、● を押す
- る であるままりままりまますまます














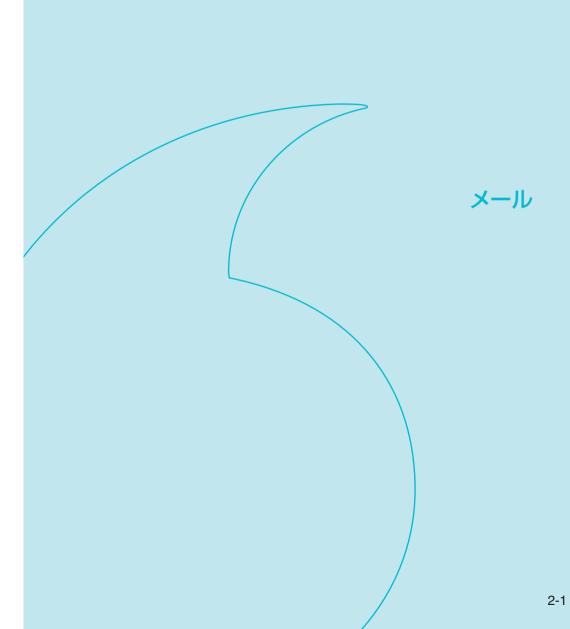

メールでできること

V301Tはメッセージを送受信できるメール機能を持っています。ボーダフォンライブ!サービスセンターを介して、ボーダフォン携帯電話やインターネットに接続されているパソコンなどの間で、文字メッセージをやりとりできます。目的に合わせて、以下のアプリケーションが利用できます。

※以降、本書では…

- ・ボーダフォンライブ!サービスセンターを「サービスセンター」と記載しています。
- ・当社のメッセージ通信サービスに対応した電話機を「ボーダフォン携帯電話」と記載しています。
- ※通信料についてはボーダフォンライブ!ガイドブックをご覧ください。

■ロングメール

(章3~5章)

ボーダフォン携帯電話やインターネットに接続されたE-mail対応機器に、 長いメッセージ、画像やメロディを添付して送受信することができます。 ※ロングメールの受信には別途ご契約が必要です。

■スカイメール

ボーダフォン携帯電話やインターネットに接続されたE-mail対応機器と メッセージの送受信ができる基本アプリケーションです。

※E-mailの受信には別途ご契約が必要です。




- ① メールを送る
- ② メールを受ける

■グリーティング

(章3~5章)

お祝いなどのメールを、指定した日時に相手のボーダフォン携帯電話に 表示させることができます。

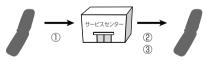

- ① 日時を指定してメールを送る
- ② メールを受ける (指定日時まで内容は表示されません)
- ③ 指定日時にメールが表示される

■スカイメロディ

(10章)

スカイメロディセンターに曲をリクエストし、送信されてくるメロディを着信音として利用することができます。

● オリジナルメールアドレスについて

ロングメールやスカイメールのE-mail受信では、E-mailアドレスのアカウント部分をお好きな文字に変更できます(プラ2-5ページ)。

● サービスセンターについて

メールで送信されるメッセージは、すべてサービスセンターを経由して相手に届けられます。



送信:ボーダフォン携帯電話からサービスセンターにメールを送ることをいいます。 配信:サービスセンターから携帯電話やパソコンにメールを送ることをいいます。 受信:配信されたメールを受け取ることをいいます。

● リトライ機能

相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンターにメールが保管され、電波が届くようになると配信します。 ただし、最大72時間を超えても相手が受信しない場合、メールは消去されます。



V301Tは「ホットライン」「リレーメール」「コーディネータ」 に対応していません。 これらのメールが送られてきた場合は受信できません。

メールの表示について


■メール一覧画面

送受信したメールはそれぞれメールボックス内の「**送信メール**」、「**受信メール**」に保存され、以下のように表示されます。

送信メールの一覧画面



受信メールの一覧画面

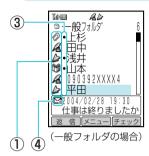

アイコン表示について

①メッセージの種類

ᄰ:ロングメール

2

⊘:添付ファイルのあるロングメール

🌽 :スカイメール

■:メール端末で送信したメッセージ

★ : グリーティング

💖 :メロディが添付されたグリーティング

♪ :ポーリング要求のあるスカイメール

♠ :メロディが添付されているスカイメール

②送信状況

○ : 送信成功

× : 送信失敗

③受信状況

● :未読のメッヤージ

④優先度表示 (スカイメールのみ)


☑:速達で送信されてきたスカイメール

■:優先度(高)で送信されてきたスカイメール

■:優先度(低)で送信されてきたスカイメール

■メール表示画面

「**送信メール** 」、「**受信メール** 」に保存されたメールは以下のように表示されます。

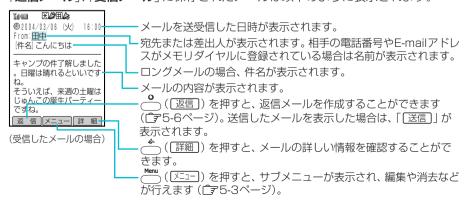

オリジナルメールアドレスの設定

Eメールサービスをご利用の場合、パソコンなどとのやりとりに使用するメールアドレスのアカウント名をお好きな文字に変更することができます。ご契約時には、ランダムな英数字が設定されています。

7 。 を押す



2 ♪で「ウェブ」を選択し、● を押す



③ で「ボーダフォン ウェブ」を選択し、● を押す ▶ウェブに接続され、メニューが表示されます。



4 🐧で「My Vodafone」を選択し、 ● を押す

「オリジナルメール設定」を選択し、(●)を押します。 以降は画面の説明に従って操作してください。






ウェブ禁止設定 (${}^{\frown}$ 1-6ページ) を ${}^{\frown}$ の に設定している場合、オリジナルメール アドレスは取得できません。



- ウェブ接続後の操作については12-2ページを参照してください。また文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
- 詳しくはボーダフォンライブ!ガイドブックをご覧ください。

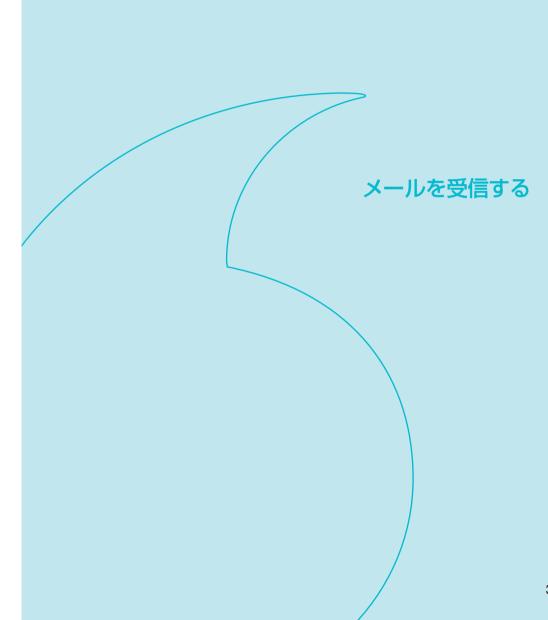


メールを受信すると

■メール受信画面について

待受中にメールを受信すると、着信音などとともに、メールの種類に応じたアニメーションが表示されます。V301Tを閉じているときは、サブディスプレイでも同様にアニメーションが表示されます。

ロングメールの場合

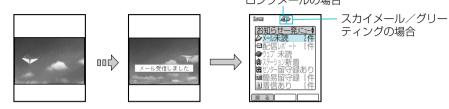

↓ ●を押す

受信したメールはメールボックスの「受信メール」 に保存されます。

受信したメールを確認する場合は、「受信したメールを確認する」(『ア3-5ページ)を参照してください。



3

ルを受信する


● メール受信時の着信音について…

- ・着信音パターンと着信音量は、F10「メール着信」「ロングメール着信」の設定 に従います(「デ基本操作編)。
- ・マナーモード(C) 基本操作編)を設定している場合は、マナーモードの設定に 従います。
- 新着の受信メールがある場合は…
 - ・イルミネーション(倉) 基本操作編)が点滅します。
 - ・お知らせ一発メニュー(「ア基本操作編)が表示されます。
- グリーティングのメールは送信者が指定した日時になると、アニメーションと「♪」が表示されます。
- 優先度設定が「**低**」に設定されたメールを受信した場合は、アニメーションは表示されず、着信音も鳴りません。
- 通話中にメールを受信すると、通話終了後にアニメーションが表示されます。


■サブディスプレイでメールを確認する

受信したメールは、V301Tを閉じたままサブディスプレイで確認することができます。

例 未読のスカイメールがある場合

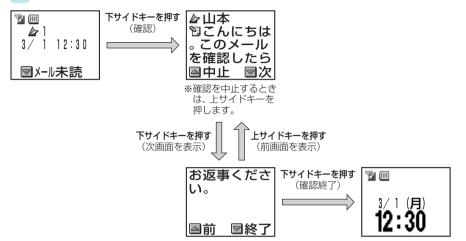

例 配信レポートがある場合

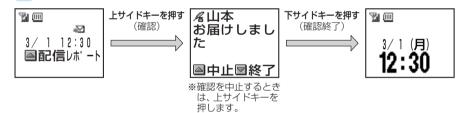



以下の場合などで、サブディスプレイに「**▽メール未読**」や「**○配信レポート**」が表示されていない場合、メールや配信レポートは確認できません。

- ・サイドキー誤動作防止(倉子基本操作編)を設定している場合
- ・メール閲覧設定(CF基本操作編)を「OFF」に設定している場合
- ・プライバシーレベル3、4のスカイメール(CF4-32ページ)や暗証番号の入力が必要なメール(CF8-3ページ)の場合
- ・メール禁止設定(CF1-6ページ)を「ON」に設定している場合




メールにメロディや画像などが添付されている場合は「**添付ファイルあり**」と表示されます。また、ロングメールで続きがある場合は、V301Tを開き、メールの続きを取得してください(ディスタージ)。

ルを受信する(ロング

■受信メールを保存するメモリがなくなったときは

メールを保存するメモリが足りないときにメールが送られてくると、以下のアニメ ーションが表示され、メールは受信されません。不要になったメールを消去してく ださい。

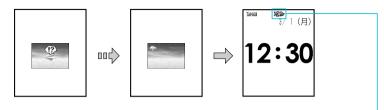

「**¼**」、「**炒**」は、メモリが一杯でメールを受信できないことを示します。



- メールの保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(1720-13ペー ジ)を参照してください。
- 不要になった受信メールを消去する場合は…
 - ・メールを消去する(プラ5-14ページ、6-4ページ)
 - ・メールをすべて消去する(1779-25ページ)
- 受信したメールを自動的に消去する場合は…
 - ・メール自動消去を設定する(179-16ページ)

受信したメールを確認する

■ロングメールを確認する

ロングメールを受信した場合、その情報量によって以下のように受信方法が異なり ます。あらかじめメールの受信方法を自動取得(179-8ページ)に設定している場合 は、すべての内容を自動的に受信します。

● ロングメール受信の契約内容によっても、受信できる内容が変わります。詳しく は、ボーダフォンライブ・ガイドブックをご覧ください。

メッセージの情報量	受信方法
全角192文字相当または半角384 文字(384バイト)以下の場合	一度にすべての情報を受信できます。
全角192文字相当または半角384 文字(384バイト)を超える場合	画面に「 続きあり 」などと表示され、情報の続きがあることをお知らせします。このメッセージを ロングメール通
添付ファイルがある場合	知といいます。
複数の宛先が指定されている場合	・ 続きを受信する (♠️3-7ページ) 場合、受信側に料 ┃
相手のアドレスが半角56文字以上の場合	金がかかります。 ・ロングメール通知の受信と同時に続きを自動的に受
件名が半角41文字以上の場合	信するよう設定することができます (ピア9-8ページ)。

受信したメールはメールボックスの「受信メール」に保存されます。

- 未読のメールがあると [●] が表示 (『ア2-4ページ) され、メールを確認すると消 灯します(続きのメールがある場合は、続きを取得してからメールを確認すると消 灯します)。
- 「**受信メール** | には一般フォルダと 19個のフォルダがあり、受信したメールをフ ォルダ別に保存することができます(あらかじめメモリダイヤルのオプション (『ア基本操作編) でメールフォルダを指定しておくと、自動的にそのフォルダへ 保存することができます)。
- 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(「〒20-13ページ)を参照 してください。
- 「一般フォルダ」に未読メールがある場合

7 🎤 を押す

● お知らせ設定(「ア基本操作編)を「ON」に設定している場合は、お 知らせ一発メニューの「**メール未読** | を選択し、● を押したあとに 操作4以降を行います。



2 ()で「メールボックス」を選択し、 ● を押す



つづく

を受信する

(ロング

X

受信メール画面

● ロングメールには「▲」または「∅」が表示されます。



メール一覧画面

(♣)で確認したいメールを選択し、(●)を押す

- ▶メールの内容が表示されます。
- アドレスを選択し(右の画面では「田中」)、● を押すとリンクメニューが表示されます(プア13-7ページ)。



メール表示画面



- メール表示画面で Menu (上ュー) を押したあと、各種操作を行うことができます。 詳細については5-3ページの表を参照してください。
- 操作2の画面で ()を押したあと、以下の操作が行えます。
 - · 全件消去/表示順変更

「表示順変更 | を選択すると、以下の表示順に変更できます。

受信順: V301Tで受信した順に表示します。

日付順:サービスセンターで受信した順に表示します。

- メール表示画面で ([詳細]) を押したあと、以下の内容が確認できます。 ・アドレス/メール情報 (ステータス: 既読/続きあり/消去済み)
- サブディスプレイのメール閲覧設定(Cア基本操作編)が「ON」の場合、受信したメールの内容をサブディスプレイでも確認することができます(Cア3-3ページ)。
- メールの内容の中のE-mailアドレスや半角の「TEL:」や「tel:」のあとの電話番号を選択し、● を押したあと、リンクメニュー(CF13-7ページ)の操作が行えます。
- 操作4の画面で (「五切) を押して、複数のメールを一括で消去したり(「子 6-5ページ)、保護/解除することができます(「子 6-8ページ)。

ロングメールの続きを受信する

ロングメール通知 (ご子3-5ページ) を受信した場合は、メールの続きをメールサーバーから受信することができます。続きのメールは、取得されるまでサービスセンターで30日間保存されます。

🧻 続きを取得していないロングメールを表示する

表示方法については3-5ページを参照してください。



2 (ੵ)で「続きあり」を選択し、●)を押す

● メールサーバー内のメールを消去し、ロングメール通知のみを保存する場合は、「**続きを消去**」を選択します。 ただし、消去したメールは確認できません。



- ▶受信要求を実行します。 受信が完了すると、取得した内容が表示されます。
- メールに画像が添付されている場合は、画像が自動的に表示されます。 メロディが添付されている場合は、メロディ名が表示されます。
- メールの受信に失敗したときなどの画面表示や対処方法については 20-8ページを参照してください。





● 操作**3**の画面で画像またはメロディ名を選択し、● を押したあと、以下の操作が行えます。

表示(再生):ファイルを表示(再生)します。

登録 :ファイルをデータフォルダに登録します。登録する場合は、「登録し

を選択し、● を押したあと、ファイル名を入力し、● を押します。続いて、登録したいフォルダを選択し、 (決定)を

押します。

プロパティ:ファイルサイズやファイル形式、コピーの可否などの詳細情報

を表示します。

コピー :ファイルをクリップボードにコピーします。

● ファイルによってはデータフォルダに登録できない場合があります。また、データフォルダに登録しても、入手したデータによっては正しく表示 (再生) できない場合があります。

を受信する

(スカイメ

■スカイメールを確認する

受信したメールはメールボックスの「受信メール」に保存されます。

- ◆ 未読のメールがあると「◆ | が表示(「予2-4ページ) されます。
- ●「**受信メール**」には一般フォルダと19個のフォルダがあり、受信したメールをフォルダ別に保存することができます(あらかじめメモリダイヤルのオプション(『ア基本操作編)でメールフォルダを指定しておくと、自動的にそのフォルダへ保存することができます)。
- 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(『〒20-13ページ)を参照してください。
- 例 「**一般フォルダ** | に未読メールがある場合

7 ፟ ◆を押す

お知らせ設定(Cア基本操作編)を「ON」に設定している場合は、お知らせ一発メニューの「メール未読」を選択し、
 を押したあとに操作4以降を行います。



2 (ੈ)で「メールボックス」を選択し、● を押す



うで「受信メール」を選択し、
●)を押す



- - スカイメールには「♪」が表示されます。
 - 一般電話やメールに対応していない携帯電話などからメールが送られてきた場合は「サービスセンター」と表示されます。



- - メールの内容が表示されます。
 - プライバシーレベル3または4(CF4-32ページ)に設定されたメールを確認する場合は、操作用暗証番号を入力する必要があります。
 - Meni (区ユー)を押すとサブメニューが表示されます (プラ・3ページ)。
 - アドレスを選択し(右の画面では「田中」)、(●) を押すとリンクメニューが表示されます(「デ13-7ページ)。



操作2の画面で (以補足 ・全件消去/表示順変更

操作2の画面で (ズュー)を押したあと、以下の操作が行えます。

また、「**表示順変更**」を選択すると、以下の表示順に変更できます。

日付順:サービスセンターで受信した順に表示します。

受信順:V301Tで受信した順に表示します。

- ◆ 操作5の画面で (詳細)を押したあと、以下の内容が確認できます。
 ・アドレス/メール情報(ステータス、プライバシー、優先度)
- ポーリング (Ĉ̄ P 9-4ページ) を設定して送信した場合、送られてくる相手の掲示 板の内容もメールボックスの 「**受信メール** | に保存されます。
- ◆ 相手の掲示板の内容を受信したときには、操作5の画面で
 (詳細) ◇を押すとポーリング要求時に送信したメールを表示させることができます。



- 半角文字で129文字以上に相当するメールがE-mailから送られてきたときは、メールを自動的に連結します。[連結メッセージ] また、連結メッセージを受信中の場合は、操作4の画面で「¥連結受信中」と表示されます。
- サブディスプレイのメール閲覧設定(『ア基本操作編)が「ON」の場合、受信したメールをサブディスプレイでも確認することができます(『ア3-3ページ)。
- 受信したメールの消去方法については、6-4ページを参照してください。
- メールの中のE-mailアドレスや半角の「TEL:」や「tel:」のあとの電話番号を選択し、(●)を押したあと、リンクメニュー((*) 13-7ページ)の操作が行えます。
- 受信したメールを返信する ………5-6ページ
- 受信したメールを転送する ……………5-7ページ
- 操作4の画面で (知か) を押して、複数のメールを一括で消去したり(からものできます(できる)、保護/解除することができます(できるページ)。

■グリーティングを確認する

受信したメールはメールボックスの「受信メール」に保存されます。

- ◆ 未読のメールがあると [◆]が表示(ĈŢ2-4ページ) されます。
- ●「**受信メール**」には一般フォルダと19個のフォルダがあり、受信したメールをフォルダ別に保存することができます(あらかじめメモリダイヤルのオプション(ご子基本操作編)でメールフォルダを指定しておくと、自動的にそのフォルダへ保存することができます)。
- 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧 (Ĉ͡) 20-13ページ) を参照してください。
- 例 「**一般フォルダ** | に未読メールがある場合

7 ፟ ◆を押す

お知らせ設定(「ア基本操作編)を「ON」に設定している場合は、お知らせ一発メニューの「メール未読」を選択し、
 を押したあとに操作4以降を行います。



2 (♪)で「メールボックス」を選択し、 ●)を押す



3 (♪)で「受信メール」を選択し、●)を押す



- - グリーティングには「♥」が表示されます。



- 5 🗘 で確認したいメールを選択し、 を押す
 - ▶メールの内容が表示されます。
 - プライバシーレベル3または4(プチ4-32ページ)に設定されたメールを確認する場合は、操作用暗証番号を入力する必要があります。
 - Menu (ゾュー) を押すとサブメニューが表示されます (プラ5-3ページ)。
 - アドレスを選択し(右の画面では「田中」)、(●) を押すとリンクメニューが表示されます(「〒13-7ページ)。





相手が指定した日時の前にメールを確認しようとすると、操作**5**で「**指定時刻まで表示できません**」と表示され、確認できません。



- 操作2の画面で (メニー)を押したあと、以下の操作が行えます。
- · 全件消去/表示順変更

また、「**表示順変更**」を選択すると、以下の表示順に変更できます。

受信順: V301Tで受信した順に表示します。

日付順:サービスセンターで受信した順に表示します。

- 操作5の画面で (詳細)を押したあと、以下の内容が確認できます。・アドレス/メール情報(ステータス、プライバシー)
- サブディスプレイのメール閲覧設定(CF基本操作編)が「ON」の場合、受信したメールをサブディスプレイでも確認することができます(CF3-3ページ)。
- 受信したメールの消去方法については、6-4ページを参照してください。
- メールの中のE-mailアドレスや半角の「TEL:」や「tel:」のあとの電話番号を選択し、● を押したあと、リンクメニュー(『デ13-7ページ)の操作が行えます。
- 受信したメールを返信する …………5-6ページ
- 受信したメールを転送する ……………5-7ページ
- 操作4の画面で (fxy)を押して、複数のメールを一括で消去したり(fx) 6-5ページ)、保護/解除することができます(fx)6-8ページ)。

<u>_</u>

を受信する

(グリーティング)


ルを受信する

受信したメロディを再生する

受信したメールに添付されているメロディを再生することができます。

- 7 メロディが添付されているスカイメールを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。



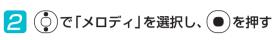

▶ファイルメニューが表示されます。



3 🐧で「再生」を選択し、 ● を押す



- 4 (再生)を押す
 - メロディを再生します。
 - (厚止)を押すと、再生を停止します。



- スカイメール設定の自動再生 (全ア9-9ページ) を 「ON」 に設定している場合は、 メール受信時にメロディが自動的に再生されます。

画像分割メールを受信する

4通に分割して送信されたファイルをすべて受信すると、分割されたファイルを1つのファイルに結合することができます。


- 🧻 次の操作で「続きを受信」を呼び出す
 - ① メール表示画面(173-6ページ)を表示する
 - ② (♣)で「**続きあり**」を選択し、(●)を押す
 - ③ (🌔)で「**続きを受信**」を選択する
- 2 を押す



3 操作1~2を3回繰り返す

4 (ੈ)で「YES」を選択し、● を押す



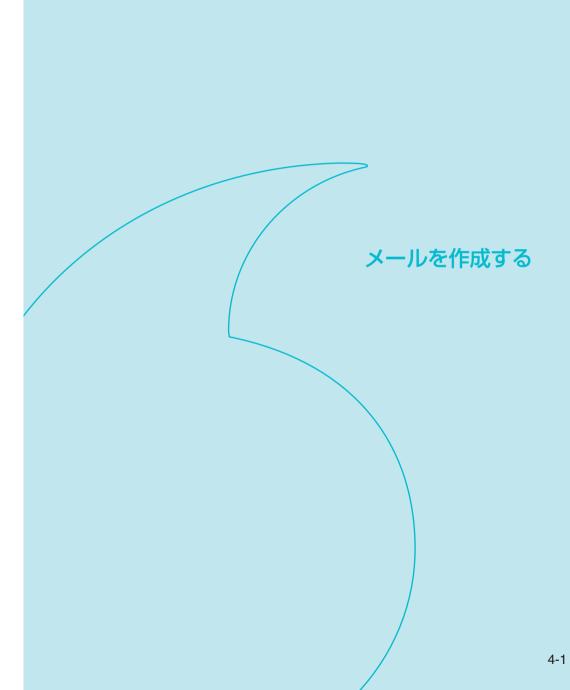

ル


を作成する

(スカ

イメ

4

スカイメールを作成・送信する

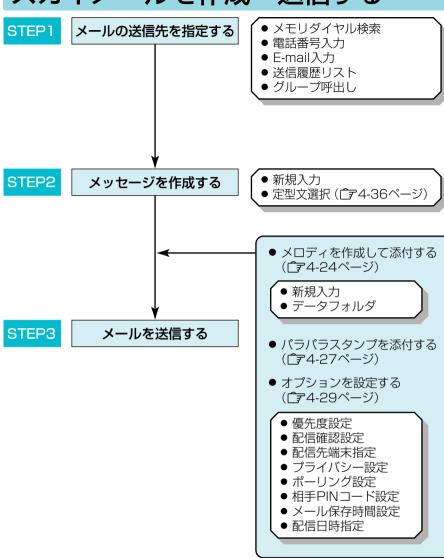



アドレス設定、メッセージ作成、メロディ添付、パラパラスタンプ、オプション設定はどれからでも設定が可能です。ただし、「[遂信]」が表示されないと送信できません。

■STEP1:メールの送信先を指定する

例 ボーダフォン携帯電話宛にスカイメールを送信する場合





2 (♪)で「スカイメール」を選択し、(●)を押す

● 送信メールの自動消去(ピア9-16ページ)を「OFF」に設定している場合、メールが一杯になると、「送信メールを消去してください」と表示されます。このときは「送信メール」から不要なメールを消去する(ピア6-4ページ)か、自動消去(ピア9-16ページ)を「ON」に設定してください。



メール作成画面

3 (で「アドレス」を選択し、● を押す



4 (ੈ)で「電話番号入力」を選択し、●)を押す

- ここでは「**電話番号入力**」を例に説明します。その他のアドレスの入力方法については
 - ・メモリダイヤル検索(ごす4-10ページ)
 - E-mail入力(「デ4-7ページ)
 - · 送信履歴リスト(C) 4-11ページ)
 - ・グループ呼出し(ご子4-11ページ) を参照してください。

5 電話番号を入力する

- 電話番号の前に「184」「186」を入力した場合は送信できません。また、F79「184/186付加」(ごア基本操作編)を設定していてもメール送信時は無効となります。
- 発信者番号通知サービス (C) 基本操作編) のお申し込みをされていない場合でも、受信者に電話番号が通知されます。



つづく

4-2

ル

を作成する

⊋

カ 1

×

4

- ▶アドレスが設定されます。
- 続けてアドレスを設定する場合は、(♣)で「□(アドレス)」を選択し、 ● (「追加」)の順に押したあと、アドレスを設定します(最大 7件)。完了する場合は (完了)を押します。
- E-mailは1件しか設定できません。また、電話番号とE-mailを同時 に設定することはできません。



STEP2へ進む


■STEP2:メッセージを作成する

7 (ੈ)で「メッセージ」を選択し、(●)を押す

- 「**定型文選択** | を選択すると、定型文を入力することができます (『〒4-36ページ)。
- アドレスにE-mailを設定している場合は、メッセージ入力画面が表 示されます。





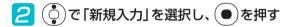

3 メッセージを作成する

- ◆ 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
- 送信可能文字数は、最大で半角英数128文字、半角カタカナ126 文字、全角61文字です。
- ◆ メッヤージを作成するとき、半角で「TEL: |や「tel: |のあとに数 字を入力すると、電話番号として送ることができます。また、 「abcd@△△.com」のように半角英数字を「@」で区切ると、 E-mailアドレスとして送ることができます。
- 文字の種類の切り替えなどをすることにより、送信可能文字数が少なく なることがあります。
- Menu (区□-) を押して、スカイメールをロングメールに変換でき ます。変換するときに以下の項目が削除されます。
 - ・メロディファイル/宛先が5件以上のときの6件目以降の宛先

(●)を押す

- メッセージが設定されます。
- メロディ添付については4-24ページ、パラパラスタンプについては4-27 ページ、オプションの設定については4-29ページを参照してください。
- 作成したメールを送信トレイに保存することができます(企了4-40 ページ)。
- 修正したい項目を選択し(●)を押したあと、内容を修正できます。



■STEP3:メールを送信する

(送信)を押す

- メールが送信されます。
- メールの送信に失敗したときなどの画面表示や対処方法については 20-8ページを参照してください。



- E-mailへ送信する場合は、オプションの設定(ディ-29ページ)を行っても、送 信時に無効となります。ただし、配信日時指定のみ利用することができます。
- E-mailには、絵文字、メロディ、パラパラスタンプを送信できません。また、 半角カタカナは全角カタカナに変換して送信されます。
- E-mailの場合は送信先のアドレス分だけ送信できる文字数が減ります。例えば、 E-mailアドレスが20文字の場合には、本文が全角で11文字分減ります。
- 複数の相手に送信した場合やE-mailアドレスへ送信した場合は、配信確認設定 (179-13ページ)は行えません。
- 複数の相手に送信した場合は、複数分の送信料がかかります。



- 送信可能文字数を超えたメールの場合は、「文字数オーバーです」と表示されます。 「ロングメールに変更 | を選択して ● を押すと、ロングメールに変換して送信す ることができます。また、可変定型文の可変部を入力しているときに、メール が送信可能文字数を超えた場合は、メールを設定できません。
- 送信したメールはメールボックスの「**送信メール**」に保存されます。保存件数に ついては、メール・情報等の保存件数一覧(デ20-13ページ)を参照してくだ さい。保存件数を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。

■STEP1:メールの送信先を指定する

例 新規入力でE-mailアドレス宛にロングメールを送信する場合






2 (ੈ)で「ロングメール」を選択し、(●)を押す

- 送信メールの自動消去 (Ĉ̄ 9-16ページ) を [OFF] に設定している 場合はメールが一杯になると、「送信メールを消去してください」と 表示されます。このときは「送信メール」から不要なメールを消去す る(『〒6-4ページ)か、自動消夫(『〒9-16ページ)を「**ON**」に設定 してください。
- 画面下段の日盛りは、送信可能サイズの日安を示します。



メール作成画面

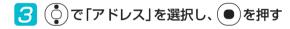



②で「E-mail入力」を選択し、 ●を押す


- ここでは「E-mail入力」を例に説明します。その他のアドレスの入 力方法については
 - ・メモリダイヤル検索(『ア4-10ページ)
 - · 電話番号入力(174-10ページ)
 - ・送信履歴リスト(*) 4-11ページ)
 - グループ呼出し(ディ-11ページ)

を参照してください。

5 E-mailアドレスを入力する

● 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。

つづく

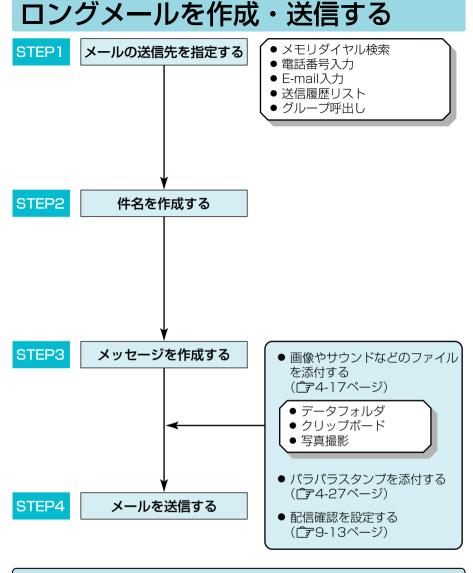



ロングメールの作成を行うには、あらかじめF59 「時計設定 | で日時を設定してく ださい。



アドレス設定、件名、メッセージ作成、メロディ添付、パラパラスタンプ、配信確 認設定はどれからでも設定が可能です。ただし、アドレスを設定し、「送信」」が表 示されないと送信できません。

<mark>6</mark> ●を押⁻

アドレスが設定されます。

続けてアドレスを設定する場合は、(*)で「□(アドレス)」を選択し、
 ○ (追加)の順に押したあと、アドレスを設定します(最大5件)。完了する場合は (完了)を押します。

ただし、電話番号とE-mailアドレスの組み合わせは設定できません。

- - ・1件消去/全件消去/To/Cc変更/メモリダイヤル登録/ ペグループ登録





■STEP2: 件名を作成する

7 🐧 で「件名」を選択し、 ● を押す

🙎 件名を入力する

- 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
- 送信可能文字数は、最大で半角512文字、全角253文字です。



▶件名が設定されます。



▼ STEP3へ進む

■STEP3:メッセージを作成する

7 (♪)で「メッセージ」を選択し、●)を押す

2 メッセージを作成する

- 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
- 確定可能文字数は、最大で半角英数5,921文字、半角カタカナ 5,919文字、全角2,957文字です。(アドレス、件名も含みます。)
- メッセージを作成するとき、半角で「TEL:」や「tel:」のあとに数字を入力すると、電話番号として送ることができます。また、「abcd@△△.com」のように半角英数字を「@」で区切ると、E-mailアドレスとして送ることができます。
- Menu (区ユー) を押して、ロングメールをスカイメールに変換できます。変換するときに以下の項目が削除されます。
 - ・添付ファイル/件名/スカイメールの送信可能文字数を超えた分のメッセージ

3 ●を押す

- メッセージが設定されます。
- ファイルの添付については4-17ページ、パラパラスタンプについては4-27ページ、配信確認設定については9-13ページを参照してください。



◆ 作成したメールを送信トレイに保存することができます(ごす4-40ページ)。



■ STEP4へ進む

■STEP4:メールを送信する

7 (送信)を押す

- メールが送信されます。
- メールの送信に失敗したときなどの画面表示や対処方法については 20-8ページを参照してください。



- ロングメールで送信できるのは、アドレス、件名、メッセージ、添付ファイル、 パラパラスタンプを合わせて最大約6Kバイトです。
- 複数の相手に送信した場合やE-mailアドレスへ送信した場合は、配信確認設定 (プラ9-13ページ)は行えません。
- E-mailには絵文字やパラパラスタンプを送信できません。また、半角カタカナは全角カタカナに変換して送信されます。
- 送信時には、アドレスに設定した人数分の送信料がかかります。



- ロングメール設定で署名添付設定(Ĉ̄F9-18ページ)を「ON」にした場合、ロングメール作成時にメールの最後に自動的に添付されます。
- 送信したメールはメールボックスの「**送信メール**」に保存されます。保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(ご字20-13ページ)を参照してください。保存件数を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。

例 ロングメールの場合

メール作成画面(134-3/4-7/4-14ページ)より、

(つ)で「アドレス」を選択し、(●)を押す



②
○
○
で「メモリダイヤル検索」を選択し、
●
を押す



- - アドレスが設定されます。
 - ◆検索方法については基本操作編を参照してください。
 - 電話番号またはE-mailアドレスのみ選択できます。 このあと、4-8ページのSTEP2以降を行います。
 - ・スカイメールの場合は、4-4ページのSTEP2以降を行います。
 - ・グリーティングの場合は、4-15ページの**STEP2**以降を行います。

電話番号入力を行う場合

電話番号でメールの送信先を指定できます。

ロングメールの場合

メール作成画面(134-3/4-7/4-14ページ)より、

で「アドレス」を選択し、●を押す



(○)で「電話番号入力」を選択し、(●)を押す



- 3 電話番号を入力し、 を押す
 - アドレスが設定されます。
 - F79 [184/186付加] (『字基本操作編) を設定していてもメッセー ジ送信時は無効となります。

このあと、4-8ページのSTEP2以降を行います。

- ・スカイメールの場合は、4-4ページのSTEP2以降を行います。
- ・グリーティングの場合は、4-15ページの**STEP2**以降を行います。

送信履歴リストからアドレスを呼び出す

送信したメールの履歴からメールの送信先を指定できます。

例 ロングメールの場合

- メール作成画面(ごず4-3/4-7/4-14ページ)より、
 - で「アドレス」を選択し、
 を押す



(♣)で「送信履歴リスト」を選択し、(●)を押す



送 信 Xニュー 保 存

- (♣) で送信したい宛先を選択し、(●)を押す
 - アドレスが設定されます。

このあと、4-8ページのSTEP2以降を行います。

- ・スカイメールの場合は、4-4ページのSTEP2以降を行います。
- ・グリーティングの場合は、4-15ページのSTEP2以降を行います。



グループ呼び出しを行う場合

メールグループ(179-19、9-21ページ)をメールの送信先に指定できます。

- 例 ロングメールの場合
- メール作成画面 (ごデ4-3/4-7ページ) より、で「アドレス」を選択し、● を押す



つづく

4-11

ルを作成する

を作成する

(□)で「グループ呼出し」を選択し、(●)を押す



- (♣)でグループを選択し、(●)を押す
 - アドレスが設定されます。
 - (●)を押すと設定したグループのアドレスを確認できます。 (Clear) を 押すと元に戻ります。
 - このあと、4-8ページのSTEP2以降を行います。
 - ・スカイメールの場合は、4-4ページのSTEP2以降を行います。






送信時には、アドレスに設定した人数分の送信料がかかります。



スカイメールの場合は、操作3を行うと「メールグループ | (CF9-21ページ) に登 録されているグループの選択画面が表示されます。

グリーティングを作成・送信する

お祝いなどのメールを、指定した日時に相手のボーダフォン携帯電話(グリーティン グ対応) に表示させることができます。

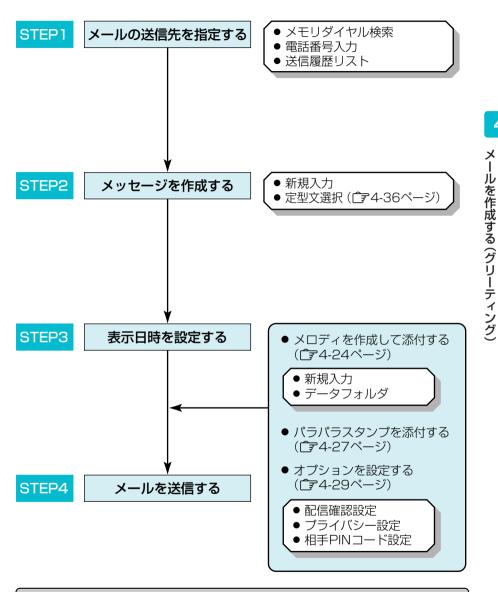



アドレス設定、メッセージ作成、表示日時設定、メロディ添付、パラパラスタンプ、 **補足** オプション設定はどれからでも設定が可能です。ただし、「<a>送信 」が表示されない と送信できません。

[メッセーシ゜]

を作成する (グリーティング

ルを作成する (グリ

ーティング

E-mailアドレスとして送ることができます。

(*)で「新規入力」を選択し、(●)を押す 3 メッセージを作成する ● 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。 ● 送信可能文字数は、最大で半角英数112文字、半角カタカナ110

● メッセージを作成するとき、半角で「TEL: |や「tel: |のあとに数 字を入力すると、電話番号として送ることができます。また、 「abcd@△△.com」のように半角英数字を「@」で区切ると、

■STEP2:メッセージを作成する

●「定型文選択」を選択すると、定型文を入力することができます

7 (♪)で「メッセージ」を選択し、(●)を押す



メッセージが設定されます。

文字、全角53文字です。

- メロディ添付については4-24ページ、パラパラスタンプについて は4-27ページ、オプションの設定については4-29ページを参照し てください。
- 作成したメールを送信トレイに保存することができます(1) 4-40 ページ)。
- 修正したい項目を選択し(●)を押したあと、内容を修正できます。



■STEP3:表示日時を設定する


- (o) で [表示日時] を選択し、() を押す
 - ▶現在の日付・時刻(分は切り上げ)が表示されます。
 - 現在の時刻が00分の場合は、1時間後の表示となります。 例えば19時00分の場合は「20:00」と表示されます。



つづく

[2] ()で「グリーティング」を選択し、 ● を押す

● 送信メールの自動消去(プラ9-16ページ)を「OFF」に設定している。 場合はメールが一杯になると、「送信メールを消去してください」と 表示されます。このときは「送信メール」から不要なメールを消去す る(176-4ページ)か、自動消去(179-16ページ)を[ON]に設定 してください。

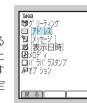

メール作成画面



(*)で「アドレス」を選択し、(●)を押す



- ここでは「**電話番号入力**」を例に説明します。その他のアドレスの入 力方法については
 - ・メモリダイヤル検索(「〒4-10ページ)
 - ・送信履歴リスト(「〒4-11ページ) を参照してください。
- E-mailアドレスは設定できません。
- 電話番号を入力し、(●)を押す
 - アドレスが設定されます。





2 年/月/日/時刻を入力し、● を押す

- ▶日付・時刻が設定されます。
- 時刻は24時間制で入力します。
- ありえない日付・時刻は設定できません。再度入力し直してください。また、分単位の設定はできません。
- 年は西暦の下2桁、月、日、時はそれぞれ2桁で入力してください。
- メロディ添付については4-24ページ、パラパラスタンプについては4-27ページ、オプションの設定については4-29ページを参照してください。





■STEP4:メールを送信する



- メールが送信されます。
- メールの送信に失敗したときなどの画面表示や対処方法については 20-8ページを参照してください。



- メールはすぐに配信されますが、指定した日時にならないと表示されません。
- 日付・時刻を設定しなかったときや過去の日付を設定したとき、また相手の携帯電話機の時計設定がされていなかったときは即時に表示されます。



● 送信したメールはメールボックスの「**送信メール**」に保存されます。保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(Ĉ͡͡ʃ 20-13ページ)を参照してください。保存件数を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。


画像やサウンドなどのファイルを添付する

ウェブやロングメールなどで入手した画像やサウンド、モバイルカメラで撮影した画像をロングメールに添付して送信することができます。

■画像を添付する

- 例 ピクチャーフォルダの [地図] を添付する場合
- ブメール作成画面 (ご 4-7ページ) より、○ で「ファイル」を選択し、● を押す
 - データフォルダについては基本操作編を参照してください。



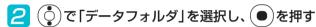

添付できるファイルがあるフォルダまたはファイルのみが表示されます。



- - (確認)を押すと選択している画像を確認できます。



- 4 🔖 で添付したい画像を選択し、 🗨 を押す
 - ▶ファイルが添付されます。

 - 続けてファイルを添付する場合は、「添付ファイルあり」を選択し、(追加)を押したあと、ファイルを添付し、(●)を押します。
 - 画面下段の目盛りは、送信可能サイズの目安を示します。
 - 「サイズオーバーです 添付方法を選択してください」が表示された場合は、画像を適切なサイズに加工してください(♪ア4-19ページ)。
 - 添付ファイルリストを表示する場合は、を押します(ごず4-18ページ)。





- 添付できるファイルの容量は、最大約6Kバイトです。6Kバイト以内であれば 最大15個添付できます。
- 添付可能なファイルサイズを超えた場合は「**ファイルサイズオーバーのため添付できません**」と表示され、添付できません。

つづく

4-18



- データフォルダからファイルを添付した場合、ファイルサイズは添付する前と 異なる場合があります。
- 添付ファイルのガイド表示について… 操作**4**の画面で「添付ファイルあり」を選択し、(●)を押すと、添付しているファイ ルの一覧画面が表示されます。



添付ファイルリスト

- 操作4の画面で(●)を押して添付ファイルリストを表示させ、 (ズュー)を押 したあと、以下の操作が行えます。
 - ・1件消去/全件消去/プロパティ/画像編集/登録 また、「プロパティ」を選択した場合、以下の内容を確認できます。
 - ・タイトル※1/ファイル形式/ファイルサイズ/コピー/転送(可・不可)/ 登録(可・不可)/画像サイズ※2
 - ※1 メロディの場合
 - ※2 画像の場合
- 相手のボーダフォン携帯電話のサービス対応状況 (ロングメール/JPEG/ PNG/SMD/SMAF) については、ボーダフォンライブ! ガイドブックの機能 一覧をご覧ください。

■画像を適切なサイズに加工して添付する

添付可能なファイルサイズを超えている画像ファイルを以下の3通りの方法で添付可 能なファイルサイズに加工することができます。

	操作		操作方法
	画像をトリミングする	画像の必要な部分を切り取って添付します。	拿下記
画像を圧縮する		画像のサイズを小さくして添付します。	3 4-20ページ
	画像を分割する	大きな画像を4つに分割して添付します。	() 4-46ページ

画像をトリミングして添付する

- 「縦176ドット、横144ドット」に加工する場合
- ロングメールに画像ファイルを添付する
 - ファイルの添付方法については4-17ページを参照してください。
 - 添付しようとしたファイルが添付可能サイズを超えている場合、右 の画面が表示されます。



を作成する

(□)で「画像サイズ変更」を選択し、(■)を押す



(*)で「W144×H176」を選択し、●)を押す



- (●)を押す
 - トリミングした画像のプレビューが表示されます。
 - ▶リミングの操作については基本操作編を参照してください。



5 ([決定])を押す

- ファイルの添付方法については4-17ページを参照してください。
- 添付しようとしたファイルが添付可能サイズを超えている場合、右 の画面が表示されます。



▶圧縮した画像のプレビューが表示されます。



(決定) を押す

■画像に文字や記号を貼り付ける

添付したあとの画像に、記号や文字を書き込むことができます。また、記号や文字 を書き込んでも、元の画像は変更されません。

設定	内容
マーカースタンプ追加	画像にマーカー「⇔」を書き込むことができます。
テキスト貼付	画像に文字を書き込むことができます。

添付した画像に記号を書き込む場合

添付ファイルリストを表示する

● 表示方法については4-18ページの補足を参照してください。




(O)で記号を書き込みたい画像を選択し、Menu () () を押す





() で「画像編集」を選択し、(●)を押す


画像が表示されます。

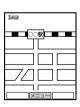

Menu () を押す



5 (♪)で「マーカースタンプ追加」を選択し、(●)を押す

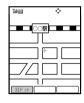

6 (♣)で記号を書き込む位置に「⊕」を移動し、(●)を押す

▶記号が書き込まれます。

・
を押すたびにマーカーの移動単位は、以下のように切り替わりま




を作成する

→30 ドット単位 → 1 ドット単位 ------10ドット単位←--

続けて記号を書き込む場合は、(◆)でマーカーを移動し、(●)を押します。

🎤 ([決定]) を押す

▶記号が設定されます。

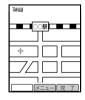

8 (完了)を押す

ファイルの内容が更新されます。



記号を追加したことにより添付可能なファイルサイズを超えた場合は、ファイルを 補足 添付することはできません。画像編集したファイルを登録する場合は、データフォ ルダに登録されます。

添付した画像に文字を書き込む場合

文字の種類やサイズは以下から選択できます。また、書き込んでいる文字を取り消 すこともできます。

フォント選択: 丸ゴシック/ギャル字

文字サイズ : 特大文字※1/大きい文字/小さい文字/極小文字※2

文字種選択 :白文字黒フチ/黄文字黒フチ/水色文字黒フチ/ピンク文字黒フチ

黒文字白フチ/黒文字黄フチ/黒文字水色フチ/黒文字ピンクフチ

※1 画像サイズによっては選択できない場合があります。

※2 フォントがギャル字の場合は選択できません。

添付ファイルリストを表示する

● 表示方法については4-18ページの補足を参照してください。



で文字を書き込みたい画像を選択し、 Menu (🄀 💷)



を押す



(○)で「画像編集」を選択し、(●)を押す


▶画像が表示されます。



Menu (区ュー) を押す



5 (ひ)で「テキスト貼付」を選択し、(●)を押す

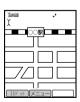

(•○•)で文字を書き込む先頭位置に「I」を移動し、


●)を押す

● を押すたびに「I」の移動単位は、以下のように切り替わります。

→30ドット単位 → 1ドット単位 ----10ドット単位←-

フ 文字を入力し、 (●)を押す

▶ 文字が書き込まれます。

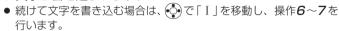



● 一度に書き込める文字数は、「Ĭ | の位置と文字のサイズによって変 わります。



決定)を押す

▶ 文字が設定されます。



▶ファイルの内容が更新されます。



- 操作5の画面で () を押したあと、以下の操作が行えます。
- ・フォント選択/文字サイズ/文字種選択
- 操作7の画面で (火ュー)を押したあと、以下の取り消し操作が行えます。 ・ 直前アンドゥ/オールアンドゥ

アンドゥとは、書き込んでいる文字を取り消す操作です。

● 文字を追加したことにより添付可能なファイルサイズを超えた場合は、ファイ ルを添付することはできません。画像編集したファイルを登録する場合は、デ ータフォルダに登録されます。

■メロディを作成して添付する

メロディ添付に対応しているボーダフォン携帯電話に対し、メールにメロディを添付して送信することができます(スカイメール送信、グリーティング送信時)。

例 スカイメール送信時に添付する場合

7 メール作成画面 (😭 4-3 ∕ 4-14ページ) より、

(・)で「メロディ」を選択し、(●)を押す



2 ҈で「新規入力」を選択し、● を押す



3 音階を入力し、●を押す

- メロディが添付されます。
- アイコンが「□」から「墜」に変わります。
- 音階の入力方法については基本操作編を参照してください。





- メロディの長さにより送信可能文字数が少なくなります。
- アドレスがE-mailの場合や、可変部のない定型文にはメロディを添付できません。



- 入力できる音符、休符、タイ、テンポ切り替えは、スカイメール送信時で最大 122個、グリーティング送信時で最大106個です。
- メロディ作成中は、ボタンを押すと、入力した音階で確認音が鳴ります。
- 音階入力時や (両生) を押したときの音量は、F14「サウンド音量」(戸 基本操作編) の設定に従います。ただし、マナーモード(戸 基本操作編) を設定 している場合は、マナーモードの設定に従います。
- テンポは「120」と「144」が設定できます。
- メロディを添付したあとのメッセージの作成は自由文のみとなります。
- 操作3の画面で「メロディ」を選択し、
 を押したあと、メロディを修正できます。また、
 (上)を押したあと、以下の操作が行えます。
 - ・メロディ消去/メロディ登録
- メロディデータに対応していないボーダフォン携帯電話へメロディを添付した場合、相手には「?」が表示される場合があります。

■データフォルダからメロディを選択する

データフォルダ(倉子基本操作編)に登録しているメロディを添付することができます。

- 例 スカイメール送信時に添付する場合
- 7 メール作成画面(134-3ページ)より、
 - (・)で「メロディ」を選択し、(●)を押す



2 (ੵ)で「データフォルダ」を選択し、 ●)を押す

● 添付できるファイルがあるフォルダまたはファイルのみが表示されます。



3 • ๋ • でフォルダを選択し、 ● を押す

メロディを再生する場合は、(確認)を押します。停止する場合は、(停止)を押します。



- 4 ๋ でメロディを選択し、 を押す
 - メロディが添付されます。
 - アイコンが「Ⅰ から「」に変わります。



副旋律が含まれる場合は、操作**4**で「**主旋律のみの添付になります**」と表示されます。主旋律のみ添付する場合は 🌓 で 「**YES**」を選択し、● を押します。



添付したメロディの修正や解除方法については、4-24ページを参照してください。

絵文字を入力する

文字の入力画面で絵文字(『デ20-5ページ)を入力することができます。

例 スカイメール送信時に入力する場合

メール作成画面 (ご子4-3ページ) より、で「メッセージ」を選択し、● を押す



② (○)で「新規入力」を選択し、(●)を押す



3 ★3 を2回押す

- (面心))、 (次心)) を押すと、絵文字の候補が切り替わります。
- 続けて絵文字を入力する場合は、 (連続) を押します。



4 (• ○ で絵文字を選択し、 ●)を押す

▶絵文字が入力されます。



5 ●を押す

▶絵文字がメッセージに設定されます。



萋


E-mailや絵文字に対応していない携帯電話へ絵文字を送信しても、相手には表示されません。




スタンプに対応している絵文字 (『ア4-27ページ) をメッセージの先頭に入力した場合は、パラパラスタンプが添付されます。

パラパラスタンプを添付する

相手のボーダフォン携帯電話がV301T・J-T51・J-T010~J-T02・タイプT5の場合は、以下のスタンプの中からひとつをパラパラスタンプとして添付することができます。添付したパラパラスタンプは送受信したメールを確認するときに表示されます。

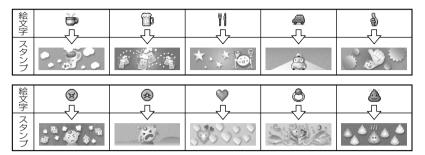

相手のボーダフォン携帯電話がV301T・J-T51・J-T010~J-T04の場合は以下のパラパラスタンプも添付することができます。

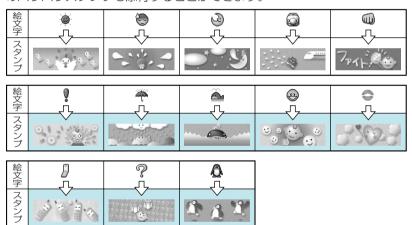



● □ のスタンプは相手がJ-T04の場合は、相手のランクアップ機能のランクによって、表示されない場合があります。ランクアップ機能とは、ロングメール送信を除くメール機能の使用状況により、ランクが上がり機能が追加される機能です。

ただし、V301Tにはランクアップ機能はありません。

◆ 上記のパラパラスタンプは、相手の機種により表示のされかたが異なる場合があります。



文頭にパラパラスタンプ対応の絵文字があるメールを受信するとパラパラスタンプが表示されます。

例 スカイメール送信時に入力する場合

- メール作成画面 (ご 4-3ページ) より、 () で「パラパラスタンプ」を選択し、(●)を押す
 - (X端)、(#3)で他のスタンプに切り替え表示します。



(⑤)でスタンプを選択し、(⑥)を押す

- パラパラスタンプが添付されます。
- アイコンが「□ | から「■ | に変わります。また、メッセージの先頭 に対応する絵文字が入力されます。
- パラパラスタンプを解除する場合は、「パラパラスタンプ」を選択し、 (| メニュー) から解除します。





- ◆ V301T・J-T51・J-T010~J-T02・タイプT5以外のボーダフォン携帯電話は パラパラスタンプに対応しておりません。また、V301T・J-T51・J-T010~ J-TO2·タイプT5以外のボーダフォン携帯電話へは、通常の絵文字として送信
- メッセージの先頭に入力されている絵文字の前に文字を入力したり、絵文字を 消去すると、パラパラスタンプの添付は解除されます。

オプションを設定する

メール送信時に、以下のオプションの各設定をすることができます。

○:設定可能 ×:設定不可

オプション名	ロングメール	スカイメール	グリーティング
優先度設定 (ご ア下記)	×	0	×
配信確認設定 (ごア4-30ページ)	0	0	0
配信先端末指定 (ごア4-31ページ)	×	0	×
プライバシー設定 (ご ア4-32ページ)	×	0	0
ボーリング設定 (ご す9-4ページ)	×	0	×
相手PINコード設定 (ご す4-33ページ)	×	0	0
メール保存時間設定 (ごア4-34ページ)	×	0	×
配信日時指定 (ご ア4-35ページ)	×	0	×

重要
元苏

E-mailへ送信する場合は、オプションの設定を行っても、送信時に無効となります。 ただし、配信日時指定のみ利用することができます。



ロングメール送信時の配信確認設定は、ロングメール設定の送信設定 **補足** (Ĉ͡孝9-13ページ)で、スカイメール、グリーティング送信時の配信確認設定、プ ■ ライバシー設定は、スカイメール設定の送信設定(倉子9-13ページ)であらかじめ 設定しておくと、そこで設定した内容で毎回送信することができます。

■優先度を設定する

メールの優先度を設定することができます(4段階)。「速達 | を選ぶと配信される優先 順位が高くなります。ただし速達料金がかかります。「高い|「普通|「低い|はメール の重要度を示します。配信速度は変わりません(スカイメール送信)。

例 スカイメール送信時、優先度を「速達」に設定する場合

7 次の操作で「オプション」を呼び出す

- (○)で「スカイメール」を選択し、(●)を押す
- で「オプション」を選択する





オプション選択画面



4 (ੈ)で 「速達」を選択し、● を押す

▶優先度が設定されます。

■配信確認を設定する

送信したメールの配信状況確認を行うように設定することができます。

例 スカイメール送信時、配信確認を「ON」に設定する場合

7 オプション選択画面(ご子上記)より、

で「配信確認設定」を選択し、●を押す

②
で「ON」を選択し、
● を押す

▶配信確認が設定されます。



複数の相手に送信した場合やE-mailアドレスへ送信した場合は、配信確認設定は行えません。



● 送信設定(ピア9-13ページ)で配信確認を設定すれば、毎回設定する必要はありません。また、この場合、送信するたびに上記操作で変更することができます。

● ロングメール送信時に配信確認を設定する場合は、ロングメール作成画面を呼び出したあと、「**配信確認設定**」を選択し、操作7以降を行います。

■相手の配信先端末を指定する

スカイメール送信時、相手の配信先端末を指定することができます (通常は「**指定なし**」に設定されています)。 配信先端末については、以下の通りです。

表示	表示の説明	
指定なし	ボーダフォン携帯電話で受信を行うのか、コンピュータで受信を行うのか を相手が決めます。	
E-mail	E-mailへメールを送信します。	
サーバー	サーバーへメールを送信します。 ※サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により利用できる機能です。この機能を利用するためには、専用ソフトウェアによるインテグレーションが必要です。	
携帯	メール対応のボーダフォン携帯電話にメールを送信します。	
コンピュータ	ボーダフォン携帯電話に接続されたコンピュータにメールを送信します。 ※通常のパソコンなどへE-mailを送信する場合は、「 E-mail 」を選択して ください。	

例「携帯」に設定する場合

7 オプション選択画面(ごず4-30ページ)より、

で「配信先端末」を選択し、●を押す



2 🖒 で「携帯」を選択し、 ● を押す

▶配信先端末が設定されます。



- アドレスを入力済みの場合、配信先端末によっては指定できない場合があります。指定する場合は、アドレスの変更を行ってください。
- 配信先端末の指定後にアドレスを入力すると、アドレスが優先され、該当する 配信先端末に自動的に切り替わります。

サーバーを選択した場合

- サブアドレスを[12345]に設定する場合
- オプション選択画面(134-30ページ)より、
 - (◌)で「配信先端末」を選択し、(●)を押す



2 (ੈ)で「サーバー」を選択し、(●)を押す



() で「入力」を選択し、(●)を押す

サブアドレスは、0~65535まで入力できます。



4 サブアドレスを入力し、(●)を押す

▶サブアドレスが設定されます。


■プライバシーのレベルを設定する

メールを受信した相手に対して、受信側ボーダフォン携帯電話の操作用暗証番号を 入力しないと内容を確認できないようにしたり、編集、送信を制限することができ ます(スカイメール送信、グリーティング送信時)。

レベル	操作用暗証番号の入力	受信側が行えるメッセージの操作
1	不要	確認、返信(新規)、返信(引用)、転送
2		確認、返信(新規)
3	必要	確認、返信(新規)、返信(引用)、転送
4		確認、返信(新規)

スカイメール送信時、プライバシーを「レベル4」に設定する場合

オプション選択画面(134-30ページ)より、 () で「プライバシー」を選択し、(●)を押す

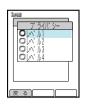

2 (ひ)で「レベル4」を選択し、(●)を押す

プライバシーのレベルが設定されます。



送信設定(179-15ページ)でプライバシーのレベルを設定すれば、毎回設定する 補足 必要はありません。また、この場合、送信するたびに上記操作でレベルを変更する

■相手のPINコードを設定する

PINコードは、いたずら防止などのため、メールの受信を制限するときに使用する4 桁の番号です。相手側がPINコードフィルター(「〒9-11ページ)を設定していると きは、同じPINコードを入力して送信しない限り相手に受信されません。あらかじ め相手のPINコードを聞いておく必要があります(スカイメール送信、グリーティン グ送信時)。

例 スカイメール送信時、相手PINコードを「1234」に設定する場合

オプション選択画面(134-30ページ)より、 (◌゚)で「相手PINコード」を選択し、(●)を押す



[2] (♪)で「あり」を選択し、(●)を押す



3 相手のPINコードを入力し、(●)を押す

▶相手PINコードが設定されます。



相手PINコードは、メモリダイヤル(Cア基本操作編)で登録することもできます。 メモリダイヤルで登録されている相手PINコードは、宛先をメモリダイヤル検索 (『ア4-10ページ)から設定すると、自動的に設定されます。

■メール保存時間を設定する

スカイメール送信時、メールがサービスセンターで保存される時間を設定すること ができます。送信したメールは、いったんサービスセンターに蓄積されたあと、相 手先に配信されますが、何らかの理由で相手に配信されない場合に、ここで設定し た時間、サービスセンターにメールが保存されます。 保存時間は以下の通りです。

表示	表示の説明	
指定なし	72時間保存します。	
1~30分	1~30分の間で、1分刻みで設定できます。	
35~55分	35~55分の間で、5分刻みで設定できます。	
1~23時間	1~23時間の間で、1時間刻みで設定できます。	
1~6日	1~6日の間で、1日刻みで設定できます。	
1~31週間	1~31週間の間で、1週間刻みで設定できます。	

例 3日間に設定する場合

オプション選択画面(134-30ページ)より、

(○)で「保存時間」を選択し、(●)を押す



2 (ੈ)で「1~6日」を選択し、(●)を押す



3 保存時間を入力し、●を押す

▶保存時間が設定されます。



現在、サービスセンターのメール保存時間は最大72時間になっています。 3日を超える設定をされても72時間以上は保存されません。

■配信日時を指定する

サービスセンターから相手に配信される日時を6日先まで指定できます(スカイメー ル送信時)。

例 配信日時を2004年3月1日15時30分に指定する場合

オプション選択画面 (ご34-30ページ) より、 で「配信日時指定」を選択し、●を押す



② で「ユーザー設定」を選択し、
● を押す

● 相手にすぐ配信する場合は、「即時配信 | を選択します。



を作成する

3 年/月/日/時刻を入力し、(●)を押す

- ▶配信日時が設定されます。
- 時刻は24時間制で入力します。
- ありえない日付・時刻は設定できません。再度入力し直してください。



- 日付・時刻を指定しなかったときや過去の日付を設定したときは即時に配信さ
- 相手が圏外にいるときや電源を切っているときなどには、指定時間に配信され ない場合があります。
- 6日を超えた日時を入力すると「配信日時指定は6日以内に設定してください」と 表示されます。再度、入力し直してください。

4

定型文について

定型文を利用して、メールのメッセージの入力を簡単に行うことができます。また、 よく使うメッセージを定型文に登録することもできます(スカイメール送信、グリー ティング送信時)。

V301Tにあらかじめ登録されているメール定型文は106例です。定型文一覧 (『〒20-2ページ) を参照してください。

■定型文を利用する

例 スカイメール送信時に定型文番号069 [メッセージ下さい!! | を選択する場合

7 次の操作で「メッセージ」を呼び出す

- (o)で「**スカイメール**」を選択し、(●)を押す
- (o)で「**メッセージ**」を選択する



() で「定型文選択」を選択し、(●) を押す



定型文クラス 選択画面

- (ੈ)で「問合せ」を選択し、(●)を押す
 - 定型文クラスの種類は、「一般」、「お祝い」、「ビジネス」、「遊び」、 「**問合せ**」、「**応答**」、「**ユーザー作成**」があります。



- [5] (♣)で「メッセージ下さい!!」を選択し、♠ (表示) を押す
 - ▶選択した定型文が表示されます。
 - (自由文) を押したあと (●) を押すと、定型文の内容を編集す ることができます(登録されている内容は変更されません)。



- - ▶定型文がメッセージに設定されます。





- 操作4で「ユーザー作成」を選択する場合は、あらかじめ定型文を作成しておく 必要があります(ディ-38ページ)。
- アドレスがE-mailの場合やメロディを添付(プマ4-24ページ)している場合は、 定型文の入力はできません。
- F35 「言語選択」(企) 基本操作編)を「English」に設定している場合、メール定 型文は使用できません。

■可変定型文の作成について

定型文中の【A】、【B】、【C】の可変部に文字を入力することができます。

- 例 スカイメール送信時に定型文番号066「今度みんなで【A】へ行きましょう。【B】 までで、都合の良い日を教えて下さい。|の【A】→「遊園地|、【B】→「来週末|を 入力する場合
- 次の操作で定型文番号「066」を呼び出す
 - ① 定型文クラス選択画面(Ĉァ4-36ページ)を表示する
 - () で「問合せ」を選択し、()を押す
 - () で定型文番号 「**066**」 を選択する
- 2 (表示) を押す
 - ▶選択した定型文が表示されます。
 - ★ (自由文) を押したあと を押すと、定型文の内容を編集す ることができます(登録されている内容は変更されません)。



- **3** ([編集])を押す
 - ▶可変部Aの入力画面が表示されます。



- 可変部Aを入力し、(●)を押す
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。



- 「ファイス 可変部Bを入力し、 を押す
 - ▶可変定型文がメッセージに設定されます。
 - 可変部Cがある場合は、引き続き可変部Cを作成します。



■ユーザー作成定型文

よく使うメッセージを定型文として登録することができます(最大10件)。

例「あとでTELします。」を登録する場合

7 🔷 を押す



② で「メール設定」を選択し、
● を押す



() で「スカイメール設定」を選択し、 ● を押す



(♣)で「ユーザー設定」を選択し、(●)を押す



- (○)で「定型文」を選択し、(●)を押す
 - 定型文の内容を確認する場合は「内容確認」を選択します。







(○)で登録したい定型文番号(118~127)を選択し、



8 定型文を入力し、(●)を押す

- ▶定型文が登録されます。
- 続けて定型文を登録する場合は(♠)で定型文番号を選択し、操作7 ~8を行います。
- ◆ 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角128文字、全角61文字です。





- 登録した定型文の内容を送信した相手に表示させるには、相手のボーダフォン 携帯電話の同じ定型文番号に同じ内容を登録しておく必要があります。相手が ユーザー作成の定型文を登録していない場合は、定型文の番号のみが表示され
- F35 「言語選択」(企予基本操作編) を 「English」 に設定している場合、メール定 型文を作成することができません。



ユーザー作成定型文には可変部(全ア4-37ページ)を3つまで設定できます。この 補足 可変部は ○ で半角スペースを入力した位置に入り、設定後【A】、【B】、【C】で表示 されます。

を作成する

作成したメールを送信トレイに保存する

例 ロングメールを保存する場合

7 メールを作成する

- 作成方法については4-3/4-7/4-14ページを参照してください。
- 作成画面に【保存】が表示されていない場合は、保存できません。





3 🐧で「YES」を選択し、 ● を押す

▶送信トレイに保存されます。



- 保存したメールはメールボックスの「送信トレイ」に保存されます。保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(ごす20-13ページ)を参照してください。
- 送信トレイが一杯の場合は、操作2で「未送信メールを消去してください」と表示されます。送信トレイから不要なメールを消去してください(ピア6-4ページ)。
- 送信トレイから呼び出したメールの場合は、操作2で「上書きしますか?」と表示されます。上書き保存する場合は「上書き保存」、新規で保存する場合は「新規保存」、作成画面に戻る場合は「キャンセル」を選択し、(●)を押します。

送信トレイに保存したメールを送信する

「送信トレイ | (CF4-40ページ) 内の未送信メールを送信することができます。

- 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(Ĉ₹20-13ページ)を参照してください。
- 例 ロングメールを送信する場合
- 7 🍣 を押す



2 (で「メールボックス」を選択し、●を押す



3 (♪で「送信トレイ」を選択し、●を押す





- 5 (送信)を押す
 - メールが送信されます。
 - メールの送信に失敗したときなどの画面表示や対処方法については 20-8ページを参照してください。



- 操作3の画面で (∑ュー) を押したあと、以下の操作が行えます。
- チェックしたメール(Ĉ字6-5ページ)を一度に送信することもできます。このときは、操作3のあとチェックの操作を行い、 (送信)を押します。ただし、以下の場合は送信できません。
 - ・ロングメールとスカイメールをチェックしている場合
 - グリーティングの場合
- メールを消去する …………6-4ページ

■配信レポートを要求する

送信したスカイメールが相手に届いたかを確認するレポートを、サービスセンター に要求します。

7 ←を押す

ルを作成する

2 (ੈ)で「メールボックス」を選択し、●)を押す

受信外別 90件 未読 2件 保護 01

3 (ੈ)で「送信メール」を選択し、(●)を押す

スカイメールには、「♪ | が表示されます。



久しぶり。また映画撮って いるんだって?上映会のる きみんなで集まろうよ。そ

※ 信 メニュー 詳 細

4 🗘 で配信レポートを要求したいメールを選択し、

(●)を押す

メッセージが表示されます。


● 再度送信する場合は (送信)を押します。

Menu (区ュー) を押すとサブメニューが表示されます (ごず5-3ページ)。

● アドレスを選択し、(●) を押すとリンクメニューが表示されます (Ĉ ア13-7ページ)。



Menu (<a>メニュー) を押す

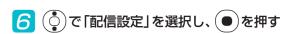



7 ♪で「配信状況確認」を選択し、●を押す

8 🌎 で 「YES」を選択し、 ● を押す

▶配信レポートの要求を実行します。

● 配信レポートの要求に失敗したときなどの画面表示や対処方法については20-8ページを参照してください。



配信状況確認を行うと、通信結果が配信レポートとして送られてきます(企)下記)。

■配信レポートを確認する

配信状況確認などを行った場合、サービスセンターから配信レポートを受信します。

7 お知らせ一発メニューが表示される

● お知らせ一発メニューはメッセージなどを受信すると表示されます。

● お知らせ設定を「**OFF**」にしている場合は、表示されません (**○**予基本操作編)。



2 ◇で「配信レポート」を選択し、●を押す



3 ○ で配信状況の確認を行ったメールを選択し、 ● を 押す

▶メールに対する配信レポートが表示されます。

● (●)を押すと操作2と同様の画面に戻ります。

● 右の画面は、正常に送信できた場合の表示例です。



つづく

4

ルを作成する

配信レポートの内容	配信結果
お届けしました	正常に送信できた場合
お届けできませんでした	配信できなかった場合
配信レポートはまだ届いていません	配信確認中の場合
キャンセルされました	配信キャンセルが成功した場合
センター受け付け済みです	配信確認なしの場合
お届け中です	送信中の場合
メッセージがありません	メッセージを確認できなかった場合
相手が受け付けません	拒否された場合
送信できませんでした	送信できなかった場合
配信確認を変更しました	配信確認を変更した場合



- 配信レポートは、4-43ページの操作**7**で「**配信確認変更**」を選択して「**YES**」(配信確認あり)に設定した場合や配信キャンセル(プチ-45ページ)を行った場合、メール送信時に配信確認(プチ-30ページ)を設定している場合にも確認することができます。
- メール設定で自動的に配信レポートを受信するように設定することができます (倉子9-13ページ)。
- ◆ 4-42ページの操作 4の画面で ([詳細) を押すと、配信レポートの他にメール情報を確認することができます。

ステータス (現在のメールの送信状況) には、以下の項目があります。

・送信待ち/送信済み/配信待ち/配信確認中/配信完了/ 配信失敗/キャンセル中/キャンセル済み/消去済み



● サブディスプレイのメール閲覧設定(C字基本操作編)が「ON」の場合、受信した配信レポートをサブディスプレイでも確認することができます(C字3-3ページ)。

メールの配信をキャンセルする

送信したスカイメールをキャンセルします。ただし、相手にメールが届く前にのみ 有効です。

- 7 配信キャンセルしたいメールを表示する
 - 表示方法については5-2ページを参照してください。



<mark>2</mark> ──(∑ュ-)を押す



3 ♪で「配信設定」を選択し、●を押す



- 4 ◇で「配信キャンセル」を選択し、●を押す
- **5** () で [YES] を選択し、 を押す
 - ▶配信キャンセルの要求を実行します。
 - 配信キャンセルの要求に失敗したときなどの画面表示や対処方法については20-8ページを参照してください。



送信したスカイメールが相手に届いたあとこの操作を行っても、配信をキャンセルすることはできません。



配信キャンセルを行うと、通信結果が配信レポートとして送られてきます(ピア4-43ページ)。

4-44

ルを作成する

大きな画像を送信する

添付ファイルが約6Kバイトを超えた場合、ファイルを分割して送信することができ ます。添付ファイルは自動的に4分割され、4通のメールに分けて送信されます。

ファイルを添付する


- ファイルの添付方法については4-17ページを参照してください。
- 添付しようとしたファイルが添付可能サイズを超えている場合 「**サ イズオーバーです添付方法を選択してください** というメッセージ が表示されます。



(□)で「画像分割メール」を選択し、(■)を押す

- 添付ファイルを編集する場合は「画像サイズ変更」(企了4-19ページ) を、圧縮する場合は「**圧縮** | (「〒4-20ページ) を選択します。
- 件名は「**画像分割メール** | となり、編集できません。
- 画像分割メールのメッセージ送信可能文字数は、最大で半角英数 128文字、半角カタカナ126文字、全角61文字です。



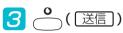



- **4** () で [送信] を選択し、 ()を押す
 - ▶メールが送信されます。送信されたあと、残りの画像分割 メールの送信を繰り返します。



- 画像分割メールのメッセージ送信可能文字数が一杯の場合は、操作**2**で「**送信で** きるメッセージは全角で61文字までですオーバー分は削除されます」と表示さ れます。
- 画像分割メールを送信した場合、4通分の送信料がかかります。
- 画像分割メールに対応していない携帯電話やパソコンに画像分割メールを送信 しても、相手側では分割ファイルは結合されません。



メールの内容を確認する

送受信したメールはそれぞれメールボックスの「**送信メール**」、「**受信メール**」に保存されます。


ここでは送信したメールの確認のしかたについて記載しています。

受信したメールの確認のしかたについては3章を参照してください。

● 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(Ĉ₹20-13ページ)を参照してください。





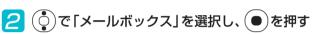



- 3 (♪)で「送信メール」を選択し、●)を押す
 - ロングメールには「▲」または「∅」が表示されます。
 - スカイメールには「♠ | が表示されます。
 - グリーティングには「๗」が表示されます。
- 4 🗘 で確認したいメールを選択し、 を押す
 - メールが表示されます。
 - 再度送信する場合は、 (送信)を押します。
 - アドレスを選択し(右の画面では「田中」)、
 を押すとリンクメニューが表示されます(「字13-7ページ)。





メール表示画面



メール表示画面で (区ュー) を押したあと、以下の操作を行うことができます。

メニュー	内 容
1件消去	メールを消去することができます (1376-4ページ)。
編集※1	メールを編集することができます (『字5-4ページ)。
転送※1	メールを別の相手に転送することができます(1)5-5ページ)。
メモリダイヤル登録	アドレスをメモリダイヤル (C) 基本操作編) に登録することができます。
グループ登録 ※2	アドレスをメールグループに登録することができます (ご 9-19ページ)。
電話	選択している番号に電話をかけることができます。
スケジュール登録	メールをスケジュールのメール呼出 (Ĉ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚
保護/解除	メールを誤って消さないように、保護することができます (ご す6-7ページ)。
シークレット登録	メールを他人に見られないように登録することができます (『字9-6ページ)。
フォルダ移動※3	メールを他のフォルダに移動することができます。 (ご ア8-4ページ)。
迷惑リスト ※3	相手のアドレスを拒否アドレスリストに登録することができます。(ご す6-3ページ)。
メロディ登録※4	添付されているメロディをデータフォルダ(『ア基本操作編) に登録することができます(『ア10-3ページ)。
テキストコピー	メールの内容をクリップボード (C) 基本操作編) にコピーすることができます。
ジャンプ表示	メールの先頭や最後尾にジャンプすることができます (『ア5-9ページ)。
設定	メールの表示画面の設定を行うことができます (ご ぽ5-10ページ)。
配信設定※1※4	配信状況を確認することができます(『ア4-42ページ)。

- ※1 送信メールのみ
- ※2 ロングメールの場合のみ
- ※3 受信メールのみ
- ※4 スカイメール、グリーティングの場合のみ
- 操作4の画面で (詳細) を押したあと、以下の内容が確認できます。
 - ・アドレス/配信レポート(C) 4-43ページ)/メール情報(ステータス、プライバシー、優先度)
- 送信したメールを消去する場合は、操作3のあと、6-4ページの操作2以降を行います。
- チェックしたメール (Ĉ字6-5ページ) を一度に送信することもできます。このときは、操作3の画面でチェックの操作を行い、 (送信) を押します。ただし、以下の場合は送信できません。
 - ・ロングメールとスカイメールをチェックしている場合
 - ・グリーティングの場合

・ルボックスを利用する

送信したメールを編集する

例 送信したロングメールを編集する場合

7 編集したいメールを表示する

● 表示方法については5-2ページを参照してください。







送信 メニュー 保存

3 (ੈ) で 「編集」 を選択し、 ● を押す

「**メッセージ**」を選択します。 このあと4-8ページの**STEP3**以降を行います。

- ・スカイメールの場合は4-4ページのSTEP2以降を行います。
- ・グリーティングの場合は4-15ページの**STEP2**以降を行います。

送信したメールを転送する

例 送信したロングメールを転送する場合

7 転送したいメールを表示する

● 表示方法については5-2ページを参照してください。



<mark>2</mark> ____(∑ュー)を押す



3 () で「転送」を選択し、 ● を押す

「アドレス | を選択します。

▶自動的に件名、メッセージなどが設定されます。また、件名には転送を示す「**FW**: |が入力されます。

このあと、4-7ページのSTEP1:操作3以降を行います。

- ・スカイメールの場合は4-3ページのSTEP1:操作 ${m 3}$ 以降を行います。
- ・グリーティングの場合は4-14ページの $\mathbf{STEP1}$:操作 $\mathbf{3}$ 以降を行います。



5

ルボックスを利用する

ボ

クスを利用する

メールを新規に作成したり、受信したメールを引用して送信者に返信することがで きます。

返信時、ロングメールを新規作成する場合

返信したいメールを表示する

● 表示方法については3-5ページを参照してください。



([返信])を押す

- ロングメールやスカイメールに変換して返信することもできます。
- プライバシーレベル2または4(fr4-32ページ)のスカイメールは 引用して返信することはできません。



(○)で「 4 新規」を選択し、(●)

- ▶自動的にアドレスが設定されます。
- アドレスが複数の場合、送信者へ返信するか、全員へ返信するかの 選択画面が表示されます。
- このあと、4-8ページのSTEP2以降を行います。





- サービスセンターに返信することはできません。
- ロングメールで一度に送信できる宛先は最大5人です。 宛先が6人以上の場合は「全員へ返信」を選択すると、「設定できる件数を超えて **います**|と表示されます。「**オーバーアドレス削除**」を選択し(●)を押すと、6人目 以降の宛先は消去されます。ただし、スカイメールの場合は全員に返信するこ とはできません。



操作2の画面では、以下の返信の操作が行えます。

名新規(ロングメール) / **名引用**(ロングメール) / **△新規**(スカイメール) / △引用(スカイメール)/転送

受信したメールを転送する

受信したメールを別の相手に転送することができます。

例 ロングメールを転送する場合

転送したいメールを表示する

● 表示方法については3-5ページを参照してください。



2 (返信) を押す

● プライバシーレベル2または4(査・4-32ページ)のスカイメールは 転送することはできません。



(*)で「転送」を選択し、(●)を押す

▶自動的に件名、メッセージなどが設定されます。また、件 名には転送を示す「FW: 」が入力されます。

このあと、4-7ページのSTEP1:操作3以降を行います。

・スカイメールの場合は、4-3ページのSTEP1:操作3以降を行 います。




サブメニューから各種操作を行う

■本文をコピーする

送受信したメールの本文をクリップボード(CF基本操作編)にコピーすることができます。

- 🚺 コピーしたいメッセージを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。



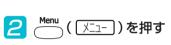



3 (♪)で「テキストコピー」を選択し、●)を押す



- 4 ・ でコピーしたい先頭または最後の文字にカーソルを 移動し、 (範囲) を押す
 - (〔範囲〕) を押したときにカーソルのあった位置が開始位置になります。



- 5 ・ でコピーしたい範囲を指定し、 (終端) を押す
 - ▶指定した範囲の文字がクリップボードに保存されます。



クリップボードに保存されたデータを貼り付ける場合は、件名やメッセージなどの文字の入力画面で (̄ペースト) を押したあと貼り付けたいデータを選択し、 ● を押します。

■文頭/文末へカーソルを移動する

送受信したメッセージの表示位置を先頭や最後尾などにジャンプすることができます。

- 例 メッセージの最後尾へジャンプする場合
- 7 メッセージを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。



<mark>2</mark> ^{Menu} (∑ニュー)を押す




3 (♪で「ジャンプ表示」を選択し、●を押す



4 🐧 で「最後尾」を選択し、 ● を押す

メッセージの最後尾へジャンプします。



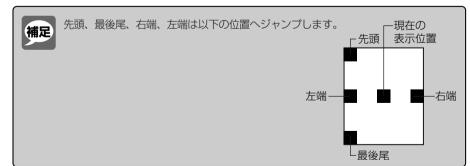

ルボックスを利用する

ボ

クスを利用する

■自動画像調整

送受信したメールに添付されている画像の表示サイズを調整することができます。 調整できるサイズは以下のとおりです。

設 定 内 容		内 容
自動調	整	画像データのサイズを自動的に調整し、表示します。
等倍	i	画像データを元のデータのサイズで表示します。

お買い上げ時は「等倍」に設定されています。

「自動調整 | に設定する場合

7 メッセージを表示する

● 表示方法については3-5ページを参照してください。








(2) で「設定」を選択し、(●)を押す



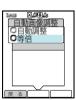

- (○)で「自動調整」を選択し、(●)を押す
 - 画面に合わせてサイズが調整されます。
 - 自動画像調整を設定すると、すべてのメールに適用されます。



■メールのスクロール方法を設定する

送受信したメッセージの表示画面をスクロールさせるときに、1回の操作で画面が移 動する単位を以下から選択することができます。

- ・**縦スクロール**: 1行単位、1/2画面単位、1画面単位
- ・**横スクロール**: 1文字単位、1/2画面単位、1画面単位

お買い 上げ時は縦スクロール: 「**1行単位**」、横スクロール: 「**1文字単位** | に設定さ れています。

例 縦スクロールを [**1/2画面単位**] に変更する場合

- **7** メッセージを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。




Menu (∑ュー) を押す



(*)で「設定」を選択し、(●)を押す



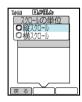

5 (ੈ)で「縦スクロール」を選択し、(●)を押す



- 6 (◌)で「1/2画面単位」を選択し、(●)を押す
 - ▶スクロール単位が設定されます。
 - スクロールの単位を設定すると、すべてのメールに適用されます。



■文字のサイズを設定する

送受信したメッセージを表示する文字のサイズを以下の4種類から選択することができます。

- ・小さい文字/大きい文字/特大文字/極小文字 お買い上げ時は「小さい文字」に設定されています。
- 例 小さい文字から「大きい文字」に変更する場合
- 7 メッセージを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。








3 ()で「設定」を選択し、 ● を押す

(区コー)を押す



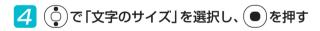



- 「大きい文字」を選択し、●を押す
 - ▶設定された文字のサイズでメッセージが表示されます。
 - 文字のサイズを設定すると、すべてのメールに適用されます。





メッセージを表示しているとき (操作7の画面など)、 (*****)を押すと文字のサイズが以下のように切り替わります。

→小さい文字→大きい文字→特大文字→極小文字


■メロディの音量を設定する

送受信したメールに添付されているメロディの再生音量を5段階に調節することができます。また、音が鳴らないようにすることもできます。

お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

例「レベル1」に設定する場合

- 7 メッセージを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。

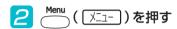

3 (◌)で「設定」を選択し、 ● を押す



io Eøe

io e e

1件消去

スケジュール登録 保護/解除

●2004/03/02 (火) 20:0 From:田中 [件名]こんばんは

SFっぽく作ってみまし

4 (♪)で「サウンド音量」を選択し、(●)を押す



- 5 (♪で「レベル1」を選択し、● を押す
 - ▶サウンド音量が設定されます。
 - (確認)を押すと、設定した音量で確認音が鳴ります。



- マナーモード(Cア基本操作編)を設定している場合は、マナーモードの設定に従います。
- F14「サウンド音量」(Ĉ゚゚゚゚゚゚゚ 基本操作編)の設定を変更すると、上記のサウンド音量の設定も変更されます。
- サウンド音量の設定は、メール終了時にF14「サウンド音量」(Ĉ家基本操作編)の 設定に戻ります。

5-12

ルボックスを利用する

ルボックスを利用する

■メールを消去する

送受信したメールを消去することができます。

7 消去したいメッセージを表示する

● 表示方法については3-5ページを参照してください。

Town 区が囲み ②2004/03/01 (月) 15:00 From IBBE [件名] こんにちは キャンプの件了解しました 。日曜は第1のるといいです 20 そういえば、来週の土曜は じゅんこの誕生パーティー ですね。 変 信 | メニュー| 詳 顧







サア だュー 章 1 件消去 メモリア イ州 登録 名 ブループ 登録 電話 ガゲ ユール登録 保護 解除

3 (ੈ)で「1件消去」を選択し、(●)を押す



4 (ੈ)で「YES」を選択し、 ● を押す

メールが消去されます。



- メールが保護されているときは、操作3で「保護メールのため消去できません」というメッセージが表示されます。メールの保護を解除してください(ピア6-7ページ)。
- メールの続きがある場合は、操作3で「メールの続きがありますサーバー側のメールも消去しますか?」というメッセージが表示されます。消去する場合は「YES」を選択し、●を押します。

本文中の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

メッセージに含まれる電話番号やE-mailアドレスなどのリンクメニューを使って、 以下の操作を行うことができます。

電話番号の場合

「TEL:」や「tel:」のあとに数字があると、電話番号として認識されます。

機能	内 容	
発信	表示されている番号に電話をかけることができます。	
ロングメール送信	表示されている電話番号にロングメールでメールを送信します。	
スカイメール送信	表示されている電話番号にスカイメールでメールを送信します。	
新規メモリダイヤル	表示されている番号をメモリダイヤルに新規登録します。	
メモリダイヤル追加	表示されている番号をメモリダイヤルに追加登録します。	

E-mailアドレスの場合

「abcde@ムム.co.jp」のように半角英数字が「@」で区切られていると、E-mailアドレスとして認識されます。

機能	内 容
ロングメール送信	表示されているE-mailアドレスにロングメールでメールを送信します。
スカイメール送信	表示されているE-mailアドレスにスカイメールでメールを送信します。
新規メモリダイヤル	表示されているE-mailアドレスをメモリダイヤルに新規登録します。
メモリダイヤル追加	表示されているE-mailアドレスをメモリダイヤルに追加登録します。

URLの場合:表示されているアドレスにアクセスすることができます。
「http://」や「https://」のあとに半角英数字があると、URLとして認識されます。

■表示されている電話番号やE-mailアドレスにメールを送信する

例 表示しているE-mailアドレスにロングメールを送信する場合

7 E-mailアドレスを含むメッセージを表示する

- 表示方法については3-5ページを参照してください。
- 利用できる項目には、破線のアンダーラインが表示されています。



<mark>2</mark> 🎝 でE-mailアドレスを選択し、 ● を押す

- ▶リンクメニューが表示されます。
- 表示されている番号に電話をかける場合は、電話番号を選択し、●を押して「発信」を選択します。



3 ◇で「ロングメール送信」を選択し、●を押す

- ▶ロングメール作成画面になります。
- 宛先には、選択したアドレスが自動的に設定されます。 このあと、4-8ページのSTEP2以降を行います。



■表示されている電話番号やE-mailアドレスをメモリダイヤルに登録する

- 例 メモリダイヤルに新規登録する場合
- 🧻 E-mailアドレスを含むメッセージを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。
 - 利用できる項目には、破線のアンダーラインが表示されています。



②
でE-mailアドレスを選択し、
●
を押す

▶リンクメニューが表示されます。



- うで「新規メモリダイヤル」を選択し、
 ・
 - メモリダイヤルの登録方法については基本操作編を参照してください。
 - 宛先には、選択したアドレスが自動的に設定されます。



■表示されているURLから情報画面を表示する

- 7 URLを含むメッセージを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。
 - 利用できる項目には、破線のアンダーラインが表示されています。



- <mark>2</mark> 🌓 でURLを選択し、 を押す
 - アドレスが表示されます。
 - ([編集])を押すと、アドレスを編集することができます。



- 3 を押す
 - ▶サービスセンターとの通信後、受信した情報が表示されます。



サブメニューから各種操作を行う

■相手先をメモリダイヤルに登録する

- 7 登録したい相手先を選択する
 - 選択方法については3-5ページを参照してください。



2 Menu (ゾニュー) を押す



3 🗘 で「メモリダイヤル登録」を選択し、 ● を押す



- - ▶メモリダイヤル登録画面が表示されます。
 - メモリダイヤルの登録操作については基本操作編を参照してください。



■相手先を迷惑リストに登録する

今後、メールを受けたくない相手のアドレスを、受信したメールから拒否アドレスリスト(『ア9-22ページ)に登録することができます(最大20件)。ただし、アドレスフィルター(『ア9-24ページ)を「ON」に設定しないと、拒否することはできません。

- 7 拒否したい相手からのメールを選択する
 - 選択方法については3-5ページを参照してください。



2 Menu (∑ュー)を押す



6

覧画面での各種操作

3 (♪で「迷惑リスト」を選択し、●を押す



- 4 操作用暗証番号を入力する
 - ▶拒否アドレスリストに登録されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。



拒否アドレスリストが一杯の場合は「**拒否アドレスリストに空きがないため登録できません**」と表示されます。登録されている相手を消去(**ご**ア9-23ページ)してから、再度登録してください。

覧画面での各種操作

■メールを消去する

送受信したメールや未送信のメールを消去することができます。また、受信したメールや送信したメールをすべて消去することもできます。

[受信メッセージクリア] [送信メッセージクリア]


1件消去する

- 7 消去したいメールを選択する
 - 選択方法については3-5ページを参照してください。







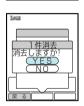

- **4** (ੈ)で「YES」を選択し、●)を押す
 - メールが消去されます。



送信メールや受信メールの場合は、メールが一杯になると自動的に消去するように設定できます(プラ9-16ページ)。

チェックを利用して複数のメールを一括で消去する

チェックを設定して、複数のメールを一度に消去することができます。チェックの操作は、送受信メールや未送信メールなどのメール一覧画面で行うことができます。

7 消去したいメールを選択する

● 選択方法については3-5ページを参照してください。



2 🍣 (チェック) を押す

- チェックが設定されます。
- チェックしたメールは、アイコンが「☑」に変わります。
- チェックを解除する場合は、再度 (「チェック)を押します。
- ◆ 続けてチェックを設定する場合は、(*)でチェックしたいメールを 選択し、(*) (チェック)を押します。



Menu () を押す

- チェックメニューが表示されます。
- チェックメニューを呼び出す場合は、操作*2*でチェックされている メールを選択します。



4 (ੈ)で「一括消去」を選択し、(●)を押す



- - チェックしたメールがすべて消去されます。



- チェックを設定して、複数のメールを一度に送信したり、移動したり、保護/ 解除(ご〒6-8ページ) したりすることもできます。
- メールを複数件チェックして「一括消去」を行った場合、数分かかってしまう場合があります。
- チェックメニューでは以下の操作が行えます(操作できる項目は画面によって異なります)。
 - ・一括消去/保護/解除(『〒6-8ページ)/シークレット登録(『〒9-6ページ)/フォルダ移動(『〒8-4ページ)/未既読変換(『〒8-5ページ)/ チェックリセット
 - ・チェックリセットは、チェックしたメールをすべて解除できます。

覧画面での各種操作

6

全件消去する

- 例 受信メールの内容を全件消去する場合



2 (♪)で「メールボックス」を選択し、 ●)を押す







4 (♪)で「全件消去」を選択し、(●)を押す



- 5 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。



- **6** 🐧で「YES」を選択し、 を押す
 - ▶受信メールの内容がすべて消去されます。



- フォルダの内容を消去する場合は…
- 操作**2**の画面で「**受信メール**」を選択し、**●**を押します。続いて消去したいフォルダを選択したあと、**Menu**を押して、「**全件消去**」を選択します。
- 送信メールや受信メールの場合は、メールが一杯になると自動的に消去するように設定できます(ピア9-16ページ)。

■メールを保護する

送受信したメールを誤って消去しないように、保護することができます。

1件ずつ保護/解除する

- 7 保護したいメールを選択する
 - 選択方法については3-5ページを参照してください。



2 Menu (∑ュー)を押す



- - メールが保護されます。
 - メールの先頭に「図」が表示されます。
 - 保護を解除する場合も、同様の操作を行います。



重要

続き未取得のメールを保護した場合、サーバーに保存されているメールは保護されません。



保護メールはメールボックスの受信メールのフォルダや送信メールの自動消去を「ON」に設定しても消去されません。ただし、メッセージオールクリア(プタ-25ページ)を行った場合は消去されます。

チェックを利用して複数のメールを一括で保護/解除する

チェックを設定して、複数のメールを一度に保護/解除することができます。チェ ックの操作は、送受信メールや未送信メールなどのメール一覧画面で行うことがで きます。

保護/解除したいメールを選択する

● 選択方法については3-5ページを参照してください。



2 🍣 (「チェック))を押す

- チェックが設定されます。
- チェックしたメールは、アイコンが「☑ | に変わります。
- チェックを解除する場合は、再度 (「チェック) を押します。
- ◆ 続けてチェックを設定する場合は、(♠)でチェックしたいメールを 選択し、 (チェック)を押します。



| メニュー) を押す

- チェックメニューが表示されます。
- チェックメニューを呼び出す場合は、操作**2**でチェックされている メールを選択します。



(・)で「保護/解除」を選択し、(●)を押す



5 (○)で「保護」を選択し、(●)を押す

チェックしたメールがすべて保護されます。



- チェックを設定して、複数のメールを一度に送信したり、移動したり、消去 (176-5ページ) することもできます。
- チェックメニューでは以下の操作が行えます(操作できる項目は画面によって異
 - · 一括消去/保護/解除(『字上記)/シークレット登録(『字9-6ページ)/ フォルダ移動(『〒8-4ページ) / 未既読変換(『〒8-5ページ) / チェックリセット
 - チェックリセットは、チェックしたメールをすべて解除できます。

■メールを並び替える

送受信したメールや未送信メールの一覧をさまざまな順序に並び替えて閲覧するで とができます。

例 一般フォルダのメールを「Д→Д |で並び替える場合

一般フォルダを表示する

● 選択方法については3-5ページを参照してください。



Menu () を押す




6

覧画面での各種操作

(*)で「並び替え」を選択し、(●)を押す



4 () で「メール種別」を選択し、(●)を押す

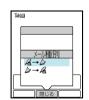

- 5 ()で「Д→ Д]を選択し、(●)を押す
 - メールが並び替えられます。
 - 一度フォルダを閉じると元の並び順に戻ります。



つづく

6-8



並び替えには以下の種類があります。

・送信者※1(受信メール) アドレス対応となります。

: 昇順(数字→アルファベット)

」: 降順(上記の逆順)

・送信先※1(送信メール)

・日付:古→新、新→古

・未読/既読※1(受信メール):未読→既読、既読→未読

・ ②ファイル有/無※1:ファイル有→無、ファイル無→有

・保護/非保護※1(受信メール、送信メール): 保護→非保護 非保護→保護

・メール種別※1

&→ №: ロングメール→スカイメール→グリーティング→スカイメロディ※2

△→ 名:上記の逆順

・メールステータス※1(送信メール)

成功→失敗:送信成功→配信レポート中→送信失敗

失敗→成功:上記の逆順

※1 各項目内では日付の新しい順に表示されます。

※2 スカイメロディは受信メールのみ



Ħ

内に保存されているメー

ルの確認

メールリストを取得する

以下の条件に当てはまるボーダフォン携帯電話からのロングメール、パソコンなどか らのF-mailを受信した場合、メールはサービスセンターのメールサーバーに保存され ます。保存されたメールはメールリストを利用して取得することができます。 メールリストを取得すると、受信料がかかります。

メールサーバーに保存される条件

- ●情報量が384バイト(半角384文字、全角192文字相当)を超える場合
- 相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- 件名が半角41文字以上の場合
- 宛先が複数ある場合
- 添付ファイルがある場合





②
で「メールサーバー操作」を選択し、
●)を押す



メールサーバー 操作画面

(○)で「ペメールリスト取得」を選択し、(●)を押す

▶メールリスト取得要求を実行します。 完了するとメールリストが取得されます。

● メールリスト取得の要求に失敗したときなどの画面表示や対処方法 については20-8ページを参照してください。





- メールサーバーに保存されているメールがない場合は「**サーバーにメールがあり** ません」と表示されます。
- すでにメールリストを取得している場合は、メールサーバー操作画面で 「*a***メールリスト**」を選択し、(●)を押しても操作**3**と同様の画面が表示されます。
- 操作2では、以下のメールサーバー操作が行えます。

項目	内 容
◢一括操作	チェックしたメールを一度に受信したり、消去できます。
足メールリスト	すでに取得しているメールを確認できます。
▲メールリスト取得	メールを取得できます。
サーバーメール全受信	メールをすべて受信できます。
サーバーメール全消去	メールをすべて消去できます。
サーバー情報	サーバー情報が確認できます。

メールリストのメールを取得する

- 次の操作で取得したいメールを呼び出す
 - ① メールサーバー操作画面(「ディー2ページ)を表示する
 - (oů)で「**ᄰメールリスト**」を選択し、(●)を押す
 - (◌゚)で取得したいメールを選択する
- 2 (●)を押す

メールの詳細が表示されます。



(| 要求) を押す



- - メールの受信要求を実行し、メールが受信されます。
 - 受信したメールはメールボックスの「**受信メール**」に保存されます。
 - 受信要求に失敗したときなどの画面表示や対処方法については20-8 ページを参照してください。
 - メールを消去する場合は、「消去要求 | を選択します(Ĉア7-4ページ)。



チェック(176-5ページ)しているメールは、一度に受信できます。

内に保存されているメ

ールの確認

メールリストを消去する

- 7 次の操作で消去したいメールを呼び出す
 - ① メールサーバー操作画面(プア7-2ページ)を表示する
 - () で「**ペメールリスト**」を選択し、() を押す
 - (*)で消去したいメールを選択する
- 2 (●)を押す
 - メールの詳細が表示されます。







- (○)で「消去要求」を選択し、(●)を押す
 - メールを受信する場合は、「**受信要求**」を選択します(**♪**ア-3ページ)。
- **「** (்) で 「YES」を選択し、 を押す
 - メールの消去要求を実行し、メールが消去されます。
 - 消去要求に失敗したときなどの画面表示や対処方法については20-8 ページを参照してください。



チェック(1376-5ページ) しているメールは、一度に消去できます。

メールリストを利用してサーバー内すべてのメールを受信する

- 7
 メールサーバー操作画面(『ア7-2ページ)より、
 - で「サーバーメール全受信」を選択し、



- - ▶サーバー内のすべてのメールが受信されます。
 - 全受信の要求に失敗したときなどの画面表示や対処方法については 20-8ページを参照してください。



メールサーバーに保存されているメールがない場合は「サーバーにメールがありま せんしと表示されます。

ルサーバー内に保存されているメールの確認

メールリストを利用してサーバー内すべてのメールを消去する

7 メールサーバー操作画面(ごア7-2ページ)より、

() で「サーバーメール全消去」を選択し、 ● を押す



- **2** (で [YES] を選択し、 を押す
 - ▶サーバー内のすべてのメールが消去されます。
 - 全消去の要求に失敗したときなどの画面表示や対処方法については 20-8ページを参照してください。





メールサーバーに保存されているメールがない場合は「**サーバーにメールがありません**」と表示されます。

メールサーバーの使用状況を確認する

7 メールサーバー操作画面(『ア7-2ページ)より、

🗘 で「サーバー情報」を選択し、 ● を押す

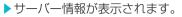

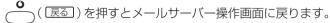





8

フォルダの名前を変更する

例 フォルダ]の名称を「**高校の友達**」に変更する場合

7 拳 を押す



2 ()で「メールボックス」を選択し、 ● を押す



(□)で「受信メール」を選択し、(●)を押す







[5] (♣)で「フォルダ名変更」を選択し、(●)を押す



- 6 フォルダ名を入力し、(●)を押す
 - フォルダ名が変更されます。
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角英数20文字、全角10文字です。



フォルダにロックをかける

他人に見られたくないフォルダにロック(セキュリティ)をかけ、フォルダ内のメー ルを確認するときに操作用暗証番号の入力が必要となるように設定することができ ます。ただし、「**一般フォルダ**」には設定できません。 お買い上げ時はすべて「OFF」に設定されています。

例 フォルダ1にロック(セキュリティ)をかける場合

7 次の操作で「セキュリティ設定」を呼び出す

- ① 受信メール画面 (1 8-2ページ) を表示する
- ② (つ)で「フォルダ1」を選択し、 Menu () を押す
- ③ (*)で「セキュリティ設定」を選択する



▶操作用暗証番号の入力画面になります。





3 操作用暗証番号を入力する

- 間違った操作用暗証番号を入力すると、「**暗証番号が違います**」と表 示され、待受画面に戻ります。
- **4** (ੈ)で「ON」を選択し、(●)を押す

▶セキュリティが設定されます。



8

メールを整理する


8

メールを他のフォルダへ移動する

- 一般フォルダのメールをフォルダ1へ移動する場合
- 一般フォルダを表示する
 - 表示方法については3-5ページを参照してください。



②で移動したいメールを選択し、Menu (∑ュー)を押す

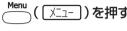





- 4 ()で「フォルダ1」を選択し、 を押す
 - メールが移動されます。



- セキュリティ設定を行ったフォルダ(企了8-3ページ)へメールを移動する場合は、 操作用暗証番号の入力が必要となります。
- チェック(176-5ページ) しているメールは、一度に移動できます。

未読/既読を切り替える

受信したメールを未読や既読に変換することができます。

- 例 既読メールを未読メールに変換する場合
- 変換したいメールを選択する
 - 選択方法については3-5ページを参照してください。



Menu (∑ュー)を押す



3 (ੈ)で「未既読変換」を選択し、● を押す

未読メールに変換されます。



重要

メールの続きを取得していないロングメールや指定日時になっていないグリーティ ングは未既読変換できません。

- メモリダイヤル (田中) を呼び出す
 - メモリダイヤルの呼び出し方については基本操作編を参照してくだ さい。



② で「オプション」を選択し、○ (変更)を押す



3 (♪)で「メールフォルダ」を選択し、●)を押す



4 (ੈ)で「フォルダ2」を選択し、● を押す



- - メールフォルダが設定されます。
 - メモリダイヤルの編集を完了する場合は、再度 ◆ (「完了)を押 してください。





8

メールを整理する

その他の機能

掲示板を利用する

掲示板にメールを作成しておき、ポーリング(179-4ページ)で他の人に読んでもらうことができます。メールは1件のみ設定することができます。

■自分の掲示板を設定する

1 拳を押す



2 (♪)で「メールボックス」を選択し、 ●)を押す



メールボックス 画面



(♣)で「掲示板」を選択し、(●)を押す

掲示板の内容を位置情報に切り替えることもできます(プア9-3ページ)。



5 メッセージを作成し、● を押す

- メッセージが設定されます。
- 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
- ◆ お買い上げ時は、メッセージに「掲示板データなし」が登録されています。
- 送信可能文字数は、最大で半角英数128文字、半角カタカナ126 文字、全角61文字です。



操作**3**の画面で () を押したあと、メッセージを消去することができます。

■位置情報を掲示板に設定する

ステーションで配信された位置情報を掲示板(ピア9-2ページ)に設定すると、新しい位置情報が配信されるたびに更新されます。また、相手がポーリング(ピア9-4ページ)で掲示板を読み出すと、位置情報が相手に送られます。お買い上げ時は「メッセージ」に設定されています。



2 (♪)で「掲示板切替」を選択し、●)を押す

▶操作用暗証番号の入力画面になります。



3 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。



4 (ੈ)で「位置情報」を選択し、●)を押す

- ▶掲示板に位置情報が設定されます。
- 掲示板にメールを設定する場合は9-2ページを参照してください。



エディタメニューの「**挿入**」で現在の位置情報を文字入力画面中に挿入することができます(『ア基本操作編)。

9-2

■相手の掲示板の内容を受信する

ポーリングを設定してスカイメールを送信すると、相手が設定している掲示板の内 容が自動的に返信されます。

- メール作成画面 (ニョ4-3ページ) より、
 - 🌔 で「アドレス」を選択し、 🗩 を押す



(□)で「電話番号入力」を選択し、(●)を押す



3 電話番号を入力し、(●)を押す


アドレスが設定されます。



4 (ੈ)で「オプション」を選択し、(●)を押す



5 (ੈ)で「ポーリング」を選択し、(●)を押す

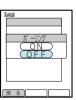

6 ()で「ON」を選択し、●を押す



- (送信)を押す
 - ▶ポーリング要求が送信され、しばらくすると掲示板の内容 が返信されます。



- ポーリングを「ON」に設定した場合、メッセージを作成しなくても送信すること ができます。
- メッセージが入力されていない場合は、メッセージ作成の表示部分に 「**Xポーリング要求** | と表示されます。

■掲示板の読み出し状況を確認する

掲示板の内容が読み出された時刻を確認することができます。

- 次の操作で「読出し状況」を呼び出す
 - ① メールボックス画面(179-2ページ)を表示する
 - (つ)で「掲示板」を選択し、(●)を押す
 - () で [**読出し状況**] を選択する
- - ▶一番最近読み出された日時が表示されます。





- 一度も読み出されていない場合は「送信待ち」と表示されます。
- メッセージを変更すると、読み出し情報はリセットされます。

ての他の機能

シークレットボックスを利用する

他人に知られたくないメールをシークレットボックスの「**送信メール**」、「**受信メール**」 に登録することができます。登録したメールは確認するときに操作用暗証番号の入力 が必要になります。

シークレットボックスに登録する

例 送信したメールを登録する場合

ブメールボックス画面 (Ĉ̄ 9-2ページ) より、で [送信メール] を選択し、● を押す

● 受信したメールを登録する場合は「**受信メール**」を選択します。



② でシークレット登録したいメールを選択し、
Menu (∑□-)を押す



4 🌓で「YES」を選択し、 ● を押す

▶シークレットボックスの「送信メール」に登録されます。



- 配信状況を確認中、未読、送信失敗のメールはシークレット登録することができません。
- 配信レポートが届いている送信メールは、配信状況を確認(1 4-42ページ) しないとシークレット登録することができません。



- シークレットボックスに登録されたメールは通常の「**送信メール**」、「**受信メール**」 から消去されます。
- チェック(1676-5ページ) しているメールは、一度に登録できます。

登録したメールを確認する

- 例 送信したメールを確認する場合
- メールボックス画面 (ご 9-2ページ) より、で「シークレット」を選択し、● を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



2 操作用暗証番号を入力する



3 (♪)で「送信メール」を選択し、(●)を押す



- 4 (ੈ) で確認したいメールを選択し、 ●)を押す
 - メッセージが表示されます。
 - Menu (<u>バニー</u>) を押すとサブメニューが表示されます ((〒5-3ページ)。
 - アドレスを選択し(右の画面では「田中」)、
 を押すとリンクメニューが表示されます(プァ13-7ページ)。





シークレット登録したメールは配信状況確認、配信確認の変更、配信キャンセルをすることができません。



- シークレット登録したメールは再送、返信、転送、消去などを行うこともできます。また、再送、返信、転送を行うと、そのメールはメールボックスの「送信メール」に保存されます。
- シークレット登録した送信メールまたは受信したメールをすべて消去する場合は、6-6ページを参照してください。
- シークレット登録したメールを解除する場合は、操作**3**の画面で解除したいメールを選択し、 (メュー)を押したあと「**シークレット解除**」から操作を行います。
- メールを消去する…………………………6-4ページ

メール受信設定を利用する

■自動取得設定

ロングメール通知の受信と同時に、続きがあるメール(13-7ページ)を自動的に受信するように設定することができます。

お買い上げ時は「手動取得」に設定されています。

例 「自動取得」に設定する場合





2 (♪)で「メール設定」を選択し、●)を押す



(□)で「ロングメール設定」を選択し、(■)を押す



ロングメール 設定画面

4 🗘 で「受信設定」を選択し、 ● を押す



5 ҈で「自動取得設定」を選択し、●を押す



6 (つで 「自動取得」を選択し、 ● を押す

▶自動取得が設定されます。



「自動取得」に設定していても、通信状態などにより、受信できない場合があります。

■添付ファイル自動表示設定

受信したロングメールを確認するときに添付されている画像ファイルなどを自動的 に表示するように設定できます。

お買い上げ時は「ON I に設定されています。

例 自動表示を「OFF」に設定する場合

7 次の操作で「自動表示」を呼び出す

- ① ロングメール設定画面 (179-8ページ) を表示する
- ② (◌)で「**受信設定**」を選択し、(●)を押す
- ③ (ੈ)で[**自動表示**]を選択する
- 2 ●を押す

▶自動表示が解除されます。



自動表示設定を「OFF」に設定している場合は、添付されている画像ファイルが自動的に表示されません。

■添付ファイル自動再生設定

受信したロングメール、スカイメールを確認するときに、添付されているサウンドファイルなどを自動的に再生するように設定することができます。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

例 自動再生を「ON」に設定する場合

7 次の操作で「自動再生」を呼び出す

- ① ロングメール/スカイメール設定画面(19-8/9-10ページ)を表示する
- ② で「受信設定」を選択し、●を押す
- ③ (◌ॄ)で「**自動再生**」を選択する
- 2 を押す
- **3** 🐧 で「ON」を選択し、 を押す

▶自動再生が設定されます。



その他の機能

■PINコードを登録/設定する

PINコードを登録する

スカイメールやグリーティングを特定の人からのみ受信するための4桁の番号を登録することができます。また、登録したPINコードを有効にする場合は、PINコードフィルター(『ア9-11ページ)を「**ON**」に設定してください。

例 「1234」に設定する場合





2 (♪)で「メール設定」を選択し、(●)を押す



(□)で「スカイメール設定」を選択し、(■)を押す



スカイメール設 定画面

4 (ੈ)で「受信設定」を選択し、●)を押す



- 5 ♪で「PINコード」を選択し、●を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



6 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。



- **フ** () で 「PINコード設定」を選択し、 を押す
 - PINコードが未登録の場合は「0000」と表示されます。登録済みの場合は登録内容が表示されます。



- 8 PINコードを入力し、●)を押す
 - ▶PINコードが登録されます。

PINコードフィルターを設定する

PINコード(Cア9-10ページ)を教えていない相手から送信されたメールを拒否することができます。また、PINコードフィルターは標準メッセージ(標準のスカイメール)、連結メッセージ(2つ以上のメールが連結されたメール)、ポーリング(ポーリング要求されたメール)、E-mail(E-mailからのメール)の機能ごとに設定することができます。

例 E-mailを「ON」に設定する場合

7 次の操作で「PINコード」を呼び出す

- ① スカイメール設定画面(179-10ページ)を表示する
- ② (ੈ)で「**受信設定**」を選択し、(●)を押す
- ③ (Ç)で「**PINコード**」を選択する
- 2 (●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 3 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。
- 4 ○で「PINコードフィルター」を選択し、●を押す



その他の機能

- **5**(ひで [E-mail] を選択し、● を押す
- 6 ○で「ON」を選択し、●を押す
 - ▶PINコードフィルターが設定されます。



- PINコードを登録しないとPINコードフィルターを設定することができません (倉子9-10ページ)。
- PINコードフィルターを「ON」に設定した場合は… メールを受信したい相手に、設定したPINコード(『字9-10ページ)をあらかじめ教えておく必要があります。また、相手はメール作成時に、送信オプションで相手PINコードを入力する必要があります(『字4-33ページ)。

■一般電話からのメッセージを拒否する

一般電話(固定電話)、公衆電話、携帯電話、PHSなどのプッシュトーンを送れる電話機から送信されたメールを拒否することができます。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

例「ON」に設定する場合

7 次の操作で「一般電話メール拒否」を呼び出す

- ① スカイメール設定画面(179-10ページ)を表示する
- ② (⑤)で「受信設定」を選択し、(●)を押す
- ③ (Ç)で「**一般電話メール拒否**」を選択する
- 2 ●を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



3 操作用暗証番号を入力する

- 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。
- **4** 🗘 で「ON」を選択し、 を押す
 - ▶一般電話メール拒否が設定されます。

メール送信設定を利用する

■配信確認

メールを送信したあと、自動的に配信状況の確認を行うように設定することができます。ここであらかじめ設定すると、送信ごとに設定する必要がありません。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

- 例 ロングメールの「**配信確認設定**」を「ON」に設定する場合
- 1 ロングメール設定画面 (ご 9-8ページ) より、○ で「送信設定」を選択し、 を押す
 - スカイメールの場合はスカイメール設定画面 (『〒9-10ページ) を表示します。



- 2 (♪)で「配信確認設定」を選択し、(●)を押す
- - ▶配信確認が設定されます。

その他の機能

その他の機

■ユーザー名を登録する

グリーティング送信時に、相手側に表示される名前を登録することができます。

- 例 「たろう」を登録する場合
- 7 次の操作で「ユーザー名」を呼び出す
 - ① スカイメール設定画面(19-10ページ)を表示する
 - ② (♠)で「**ユーザー設定**」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♣)で「ユーザー名」を選択する
- 2 を押す



- 3 ユーザー名を入力し、●を押す
 - ▶ユーザー名が登録されます。
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角英数12文字、半角カタカナ10文字、 全角3文字です。

■プライバシー設定

メールを受信した相手に対して、受信側ボーダフォン携帯電話の操作用暗証番号を入力しないと内容を確認できないようにしたり、編集、送信を制限することができます(スカイメール送信、グリーティング送信時)。

ここであらかじめ設定すると、送信ごとに設定する必要がありません。

レベル	操作用暗証番号の入力	受信側が行えるメールの操作
1	不要	確認、返信(新規)、返信(引用)、転送
2	个安	確認、返信(新規)
3	必要	確認、返信(新規)、返信(引用)、転送
4		確認、返信(新規)

- 例 スカイメール送信時、プライバシーを「レベル4」に設定する場合
- 7 スカイメール設定画面(19-10ページ)より、
 - () で「送信設定」を選択し、(●)を押す



2 ○ で「プライバシー」を選択し、● を押す



- 3 (♪で「レベル4」を選択し、● を押す
 - レベルが設定されます。

メール自動消去を設定する

メールボックスの「受信メール」にメールが一杯になった場合、古いメールから自動 消去する設定を、フォルダ別に設定することができます。また、「**送信メール**」の自動 消去を設定することもできます。

お買い上げ時は送信メール「ON」、受信メール「OFF」に設定されています。

例 フォルダ1の自動消去を「ON」に設定する場合

メールボックス画面(139-2ページ)より、 ○で「受信メール」を選択し、●を押す





その他の機能

(□)で「自動消去設定」を選択し、(●)を押す

4 (ੈ)で「ON」を選択し、(●)を押す

▶自動消去が設定されます。



自動消去を「OFF」に設定すると、メールボックスの「**受信メール**」の中が一杯にな った場合、メールが受信できません。不要なメールを消去してください(176-4 ページ)。




- 保護メールは、メールボックスの受信メールのフォルダや送信メールの自動消 夫を「ON」に設定しても消去されません。
- 送信メールの自動消去を設定する場合は、メールボックス画面(1279-2ページ) を行います。

署名を設定する

署名を登録する

ロングメール送信時、メールの最後に付ける自分の名前や連絡先などを登録するこ とができます。また、登録した署名を添付する場合は、署名添付設定(デア9-18ペ ージ)を「**ON**」に設定してください。

7 ロングメール設定画面 (ご 9-8ページ) より、

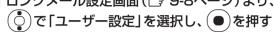



② (⑤)で「署名登録」を選択し、(●)を押す



- 3 署名を作成し、(●)を押す
 - ▶署名が登録されます。
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角128文字、全角64文字です。
 - 署名の登録がない場合や、署名を消去後、F46「オーナー登録」 (『ア基本操作編)で名前の登録操作を行った場合は、オーナー登録 の名前が表示されます。



操作7の画面で「署名登録」を選択し、 () を押したあと、登録した署名を 消去できます。

9-16



() で「ON」を選択し、(●)を押す

▶署名添付が設定されます。

署名を添付する

メールグループを登録する

■ロングメールのメールグループを設定する

メールグループ10件、1グループにつき最大5人まで設定することができます。ま た、グループ名を変更することもできます。

例 グループ2の名前を「**サッカー仲間** | に変更、アドレスに「**090392XXXX3** | を 登録する場合

ロングメール設定画面(139.8ページ)より、 (つ)で「ユーザー設定」を選択し、(●)を押す



②
で「メールグループ」を選択し、
●
を押す



「グンで「グループ2」を選択し、Menu (「メニー」)を押す



その他の機

4 (♣)で「グループ名変更」を選択し、(●)を押す

「クループ名を変更し、
「●」を押す

- ▶グループ名が設定されます。
- 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角12文字、全角6文字です。
- ◆ 全角文字を選択しているときに(★端)を2回押すと絵文字の選択画面 が表示され、絵文字を入力することもできます。



- (●)を押す
 - アドレスが登録済みの場合は、登録内容が表示されます。



つづく





- 8 (ੈ)で「電話番号入力」を選択し、●)を押す
 - ここでは「電話番号入力」を例に説明します。その他のアドレスの入 力方法については
 - ・メモリダイヤル検索(174-10ページ)
 - · E-mail入力(**ご**す4-7ページ)

を参照してください。



9 電話番号を入力し、●を押す

- ▶入力したアドレスが表示されます。
- 続けてアドレスを入力する場合は操作**7**~**9**を繰り返します。



2 10 ♠ (完了) を押す

メールグループが登録されます。



- 操作**9**の画面で登録したアドレスを選択し、 (区コー)を押したあと、以下の操作が行えます。
 - ·編集/1件消去/全件消去/To/Cc変更
- メールグループ一覧の画面(操作2の画面など)で、 (Xユー)を押したあと、 グループ別に登録内容をすべて消去できます。
- 操作1の画面で (エュー)を押したあと、すべてのグループ登録内容を消去できます。

■スカイメールのメールグループを設定する

メールグループ5件、1グループにつき最大7人まで設定することができます。また、 グループ名を変更することもできます。

7 スカイメール設定画面 (ご子9-10ページ) より、 (②) で「ユーザー設定」を選択し、(●) を押す

このあと、9-19ページの操作2以降を行います。



| その他の機能

拒否アドレスを登録する

メールの受信を拒否したい相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、設定するこ とができます。


● 拒否アドレスの登録/設定は、迷惑リスト(「予基本操作編)の「メール」から行う こともできます。

■拒否アドレスを登録する

メールを受けたくない相手のアドレスを登録します(最大20件)。 また、登録したアドレスを拒否する場合は、アドレスフィルター(1799-24ページ) を「ON」に設定してください。

- 「090392XXXX4」を登録する場合
- 7 ← を押す



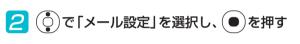



- (○)で「共通設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



- 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると [暗証番号が違います] と表示 され、待受画面に戻ります。



共通設定画面

5 (ੈ)で「拒否アドレス」を選択し、(●)を押す



10 庵 (完了) を押す

7 (追加)を押す

力方法については

を参照してください。

▶ 拒否アドレスが登録されます。



- 拒否アドレスリストに登録している番号 (携帯電話) と相手のEメールアドレスの アカウント名(@の前の部分)が同じ場合、そのEメールアドレスからの受信も拒
- 操作9の画面で登録したアドレスを選択し、Menu (ズュー)を押したあと、以下 の操作が行えます。
 - ·編集/1件消去/全件消去/端末指定変更

(○)で「拒否アドレスリスト」を選択し、(●)を押す

8 () で「電話番号入力」を選択し、 ● を押す

・メモリダイヤル検索(ディ-10ページ)

入力したアドレスが表示されます。

E-mail入力(「デ4-7ページ)

9 電話番号を入力し、(●)を押す

● ここでは「**電話番号入力**」を例に説明します。その他のアドレスの入

● 続けてアドレスを入力する場合は操作7~9を繰り返します。

● アドレスが登録済みの場合は、登録内容が表示されます。

その他の機能

■アドレスフィルターを設定する

拒否アドレスリスト(『₹9-22ページ) に登録しているアドレスからのメールの受信 を拒否することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 「ON」に設定する場合
- 次の操作で「アドレスフィルター」を呼び出す
 - ① 共通設定画面(179-22ページ)を表示する
 - ② (○)で「**拒否アドレス**」を選択し、(●)を押す
 - **(○)**で「**アドレスフィルター**」を選択する
- (●)を押す
- () で「ON」を選択し、()を押す

アドレスフィルターが設定されます。



9

その他の機能

アドレスフィルターを設定した場合でも、拒否アドレスリストに登録しているアド レスからのメールがメールサーバー内に保存されている可能性があります。



拒否アドレスリストに登録しないと、アドレスフィルターは設定できません (139-22ページ)。

メールをすべて消去する

メッセージオールクリアを行うと、以下のメールをすべて消去することができます。 ・送信メール/送信トレイ/掲示板/受信メール/シークレット

- 7 次の操作で「メッセージオールクリア」を呼び出す
 - ① 共通設定画面(179-22ページ)を表示する
 - ② (*)で「メッセージオールクリア」を選択する
- (●)を押す



(*)で「YES」を選択し、(●)を押す



- 4 ()で[YES]を選択し、(●)を押す
 - メールがすべて消去されます。

サービスセンターの番号を変更する

メールを送受信するために必要なサーバーアドレス、サービスセンターのセンター 番号(ショートメッセージ回線、データ回線、ロングメール回線)を変更することが できます。ご契約いただいた当社各地域よりサーバーアドレス、センター番号変更 のお知らせがあったときに変更します。

ヤンター番号(ショートメッヤージ回線)を[12345]に変更する場合

次の操作で「アドレス設定」を呼び出す

- ① 共通設定画面(「〒9-22ページ)を表示する
- ② (O)で「**アドレス設定**」を選択する
- - ▶変更確認画面が表示されます。



3 (●)を押す



- (♣)で「センター番号変更」を選択し、(●)を押す
 - サーバーアドレスを変更する場合は、「**サーバーアドレス** | を選択し ます。



- [5] (♪)で「ショートメッセージ回線」を選択し、(●)を押す
 - ▶現在のセンター番号が表示されます。



- 6 センター番号を入力する
 - (Clear) を押して現在のセンター番号を消去したあと、新しいセ ンター番号を入力します。



- (●)を押す
 - ▶センター番号が変更されます。




お買い上げ時には必要なショートメッセージ回線のセンター番号(*7031)、デー **重要** 夕回線のセンター番号(★7131)、ロングメール回線のセンター番号(★7041)が あらかじめ設定されているため、変更する必要はありません。ご契約いただいた当 社各地域より番号変更のお知らせがない限り変更しないでください。メール・デー 夕通信がご利用できなくなります。

その他の機能

メールの各機能の設定をお買い上げ時(初期値)の状態に戻すことができます。

- 7 次の操作で「設定リセット」を呼び出す
 - ① 共通設定画面 (ご 9-22ページ) を表示する
 - ② (*)で「**設定リセット**」を選択する
- 2 ●を押す

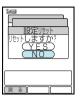

3 (O)で「YES」を選択し、●を押す

▶ユーザー設定がリセットされます。

〈リセットおよび初期状態になる項目〉


設定項目		初期値
ロン	署名登録	登録なし
グメ	署名添付設定	OFF
ロングメール設定	自動取得設定	手動取得
設定	自動表示	ON
スカイメール設定	ユーザー名	登録なし
	定型文(ユーザー作成)	登録なし
	プライバシー	レベル1
ール設定	PINJ-F	PINコード (登録なし) PINコードフィルター (OFF)
Æ	一般電話メール拒否	OFF
スカイメー	メールグループ	初期値
スカイメーニ	配信確認設定	OFF
整ル	自動再生	OFF

]	設定項目		初期値
	共通	拒否アドレス	アドレスリスト (登録なし) アドレスフィルター (OFF)
	共通設定	アドレス設定	センター番号変更(初期値)サーバーアドレス(初期値)
	ボックス	掲示板	初期値
l	つ 受信	表示順変更	受信順
1	オダ	自動消去設定	OFF
1	ダル	フォルダ名	初期値
	メ ール	自動消去設定	ON
$\left\{ \right.$	ブ	自動画像調整	等倍
	ラウザ設	スクロール単位	縦スクロール (1行単位) 横スクロール (1文字単位)
	定	文字サイズ	小さい文字



フォルダ設定のセキュリティ設定(178-3ページ)はリセットされません。

— Э

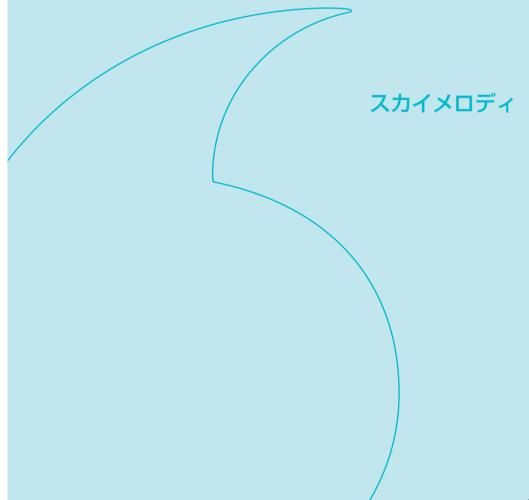

スカイメロディを利用する

スカイメロディセンターから送られてきた曲を、お客様のV301Tのデータフォルダに保存したり、着信音に設定することができます。

スカイメロディをダウンロードする



2 (♪)で「スカイメロディ」を選択し、●)を押す

▶スカイメロディセンターの電話番号が表示されます。



3 🕜 を押す

- 以降は、音声ガイダンスに従って操作してください。
- しばらくすると、指定したメロディが送られてきて、受信メールの 「**一般フォルダ**」に保存されます。



10

スカイメロディ

メール禁止設定 (C) 1-6ページ) を [ON] に設定している場合、スカイメロディは利用できません。設定を解除してください。



- スカイメロディセンターから流れる確認用のメロディと登録後のメロディでは、 音色が若干異なります。
- マルチメニュー(C字基本操作編)の「スカイメロディ」や「¥1790」をダイヤル してもスカイメロディをダウンロードすることができます。
- 操作2の画面で (<u>火ュー</u>) を押したあと、以下の操作が行えます。
 - ·編集/消去(¥1790に戻す)

スカイメロディをデータフォルダに登録する

スカイメロディでダウンロードした曲は、受信メールの一般フォルダに保存されます。データフォルダに登録することにより、着信音パターン(Cア基本操作編)として設定することができます。

受信したスカイメロディを表示する

- 表示方法については3-8ページを参照してください。
- スカイメール設定の自動再生(Ĉ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄)-9ページ)を「ON」に設定している場合は、メロディが再生されます。
- (●)を押すとファイルメニューが表示されます(企了13-2ページ)。



2 Menu (メニュー) を押す



- 3 (♪)で「メロディ登録」を選択し、(●)を押す
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。



4 ○ で登録したいフォルダを選択し、 (決定) を 押す

▶データフォルダに登録されます。




登録後、メールは一般フォルダから消去されます。



- データフォルダの容量が一杯の場合、「空き容量が不足していますデータフォル ダのファイルを消去しますか?」と表示されます。消去方法については、基本操 作編を参照してください。
- スカイメロディからダウンロードした曲は、メールに添付したり、編曲することはできません。



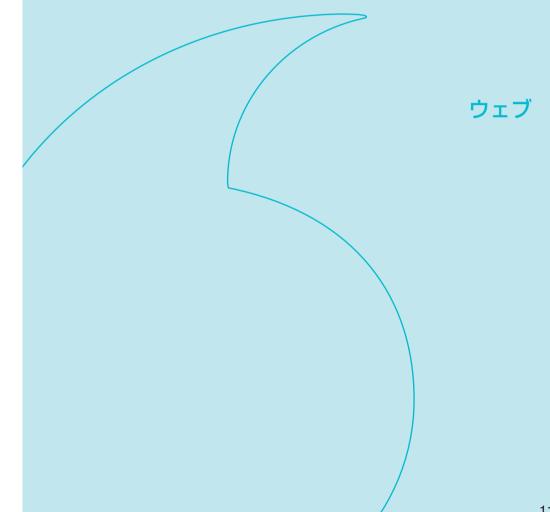

ウェブでできること

ウェブとは、ボーダフォンの情報提供サービスです。

知りたい情報をリクエストすると、サービスセンターが該当する情報を検索し、最大全角3,000文字(最大半角6,000文字)までの情報や画像、サウンドをお手元のボーダフォン携帯電話にお届けします。また、インターネットにも接続することができます。

※以降、本書では…

- ・ボーダフォンライブ!サービスヤンターを「サービスヤンター」と記載しています。
- ・ボーダフォンのウェブに対応した電話機を「ボーダフォン携帯電話」と記載して います。
- ※通信料についてはボーダフォンライブ!ガイドブックをご覧ください。

■ボーダフォンウェブからアクセス (含 12-2ページ)

メニューを選択して、必要な情報を入手することができます。




11

ウェブ

■自動配信サービス

(『〒14-1ページ)

あらかじめ登録しておくと、新着情報などが自動的に送られてくるサービスです。

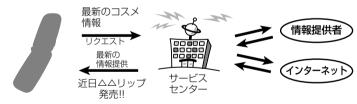



この取扱説明書に記載されているウェブの画面は、実際のサービスと異なる場合が あります。操作の目安としてご利用ください。

情報画面の操作について

ウェブを閲覧中の画面操作について説明します。

画面のスクロール

画面上段に「▲」または「▼」が表示されている場合は()を押すと画面が上下に移動します。













画面上段に「◆」または「▶」が表示されている場合は ● を押すと画面が左右に移動します。

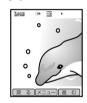



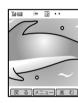







- 画面のスクロール量は、ブラウザメニューのスクロールの単位(ピア13-18ページ) で設定します。
- 上下サイドキーを押して、1画面ずつ上下にスクロールさせることもできます。

カーソルの移動


画面内に選択可能な項目がある場合、カーソルは ② を押すと次の項目に、 むを押すと前の項目に移動します。










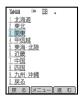

11-2

次の画面に進む/前の画面に戻る

表示した情報画面は一時的に記憶されていますので、「戻る」または「進む」が表示 されているときに、 ((() を押すと、前の画面に戻るこ とや次の画面に進むことができます。

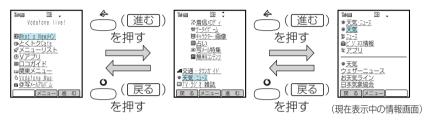

V301Tに一時的に記憶される情報画面は、現在表示中の情報画面を含めて最大約 64Kバイトまたは最大21件までです。また、記憶された情報画面はウェブの操作を 終了すると消去されます。



11

ウ

戻ることのできる情報画面または進むことのできる情報画面を一覧表示から選択し

て表示させることもできます。 このときは、 (反る) または (進む) を長く (約 1 秒以上) 押した あと(○)で選択し、(●)を押します。

チェックメニューについて


「チェック」」が表示されている画面では、 (チェック)を押すと選択している項目をチ ェック(☑) することができます。チェックを解除する場合は、チェックしている項 目を選択し、再度 (〔五22〕) を押します。

また、チェック(☑)している項目を選択して Menu (∑:-)を押すとチェックメニ ューを呼び出すことができます。チェックメニューでは、チェックしている項目す べてに対して登録、消去などの操作を一括で行うことができます。



情報内の文字入力や選択・実行ボタンについて

入力欄や選択項目が表示された場合は、以下のように操作してください。

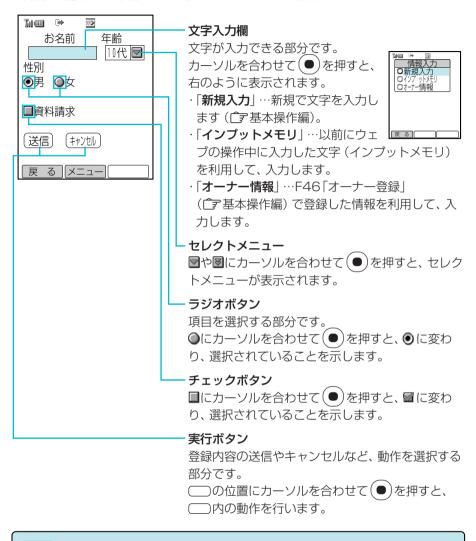



上記の画面は内容を説明するための一例です。実際の画面とは異なる場合がありま

メッセージタイプについて

ウェブで入手した情報には以下の種類があります。メッセージタイプは画面に表示 されるアイコンで確認することができます。

メッセージタイプにより、保存状況などが異なります。

メッセージタイプアイコン



アイコン	メッセージタイプ	内 容
⋽	上書型メッセージ	一時保存される情報です
1	蓄積型メッセージ	保存される情報です
€	ワーク型メッセージ	保存されない情報です

メニューまたはサブメニューでは、上記アイコンは表示されません。


上書型メッセージ(一時保存される情報)

サービスセンターから上書型メッセージとして配信された情報は、新しい情報を入 手するたびに更新され、古い情報から順に消去されます。


メッセージフォルダには、タイトル (「天気予報 | など) 別に複数の情報が保存されま す。V301Tでは、最大5タイトル、各タイトル最大3件まで受信した情報を保存で きます。





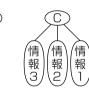


情報

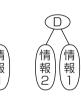




報

すでに3つの情報があるタイトルの上書型メッセージを受信すると、そのタイトルの 中で一番古いト書型メッセージをメッセージフォルダから押し出して消去し、最新 の上書型メッセージを保存します。

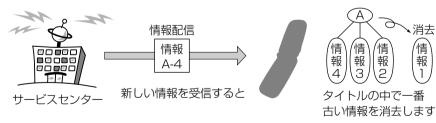

5つのタイトル以外の新しいタイトルのト書型メッセージを受信すると、一番古いタ イトルの情報をすべて消去し、新しいタイトルの情報を保存します。

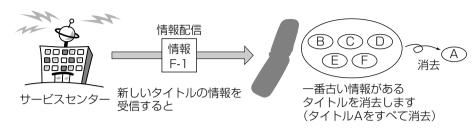

蓄積型メッセージ(保存される情報)

サービスセンターから蓄積型メッセージとして配信された情報は、ご自分で消去す るまでメッセージフォルダに保存されます。

また、上書型メッセージやワーク型メッセージを蓄積型メッセージに変換して保存 することもできます。保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧 (『〒20-13ページ)を参照してください。

ワーク型メッセージ(保存されない情報)

ワーク型メッセージは、メニューからアクセスして情報を入手するときなどに表示さ れるメッセージです。メッセージフォルダには保存されません。





上書型メッセージは自動的に更新・消去されます。保存したい上書型メッセージ、 ワーク型メッセージは蓄積型保存(プァ13-15ページ)を行ってください。

11-6

11

ウェ

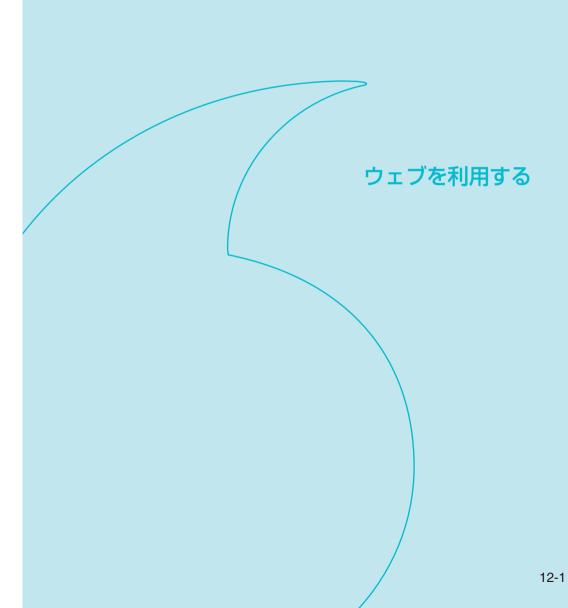

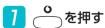


2 (ੈ)で「ウェブ」を選択し、(●)を押す



ウェブメニュー 画面

- (*)で「ボーダフォンウェブ」を選択し、(●)を押す
 - メニューが表示されます。
 - 初めて使用する場合は、サービスセンターと通信を行います。
 - メニューを更新する場合は、「メニュー更新 | を選択します。



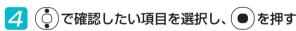

● 通信中は画面下部にアニメーションが表示されます。通信中に中断 したい場合は Clear または Power を押します。



5 上記の操作4を繰り返す

確認したい項目を順に選びます。

● 情報に続きがある場合は()を押し、画面をスクロールさせます。

URLを入力しアクセスする

ウェブでインターネットの各ホームページへアクセスすることができます。 「http://www.△△.ne.ip | などで表示されるアドレス (URL) を入力し、情報を入手 することができます。

■アドレスを入力してアクセスする

7 。 を押す



2 (ੈ)で「ウェブ」を選択し、(●)を押す



3 (♪)で「インターネットアクセス」を選択し、(●)を押す



- **4** () で「新規入力」を選択し、 を押す
- 万 アドレスを入力し、 を押す
 - アドレスが設定されます。
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角のみ256文字です。



▶サービスセンターとの通信後、情報が表示されます。



- 次の操作で「アドレス送信履歴」を呼び出す
 - ① ウェブメニュー画面(「ア12-2ページ)を表示する
 - (o))で「インターネットアクセス」を選択し、(o)を押す
 - (○)で「アドレス送信履歴」を選択する
- 2 (●)を押す
 - ▶履歴が表示されます。



- (o) で確認したい履歴を選択し、(●)を押す
 - ▶アドレスが表示されます。
 - ([編集])を押すと、アドレスを編集することができます。



| 呼出)を押す

▶サービスセンターとの通信後、受信した情報が表示されま す。





操作1の③と操作2の画面で () を押したあと、以下の操作が行えます (操作できる項目は画面によって異なります)。

・1件消去/全件消去

お気に入り/ブックマークからアクセスする

よく利用する情報をお気に入りやブックマークに保存すると、簡単な操作で呼び出 すことができます。

● お気に入りやブックマークへの保存については、13-8、13-10、14-6、14-7 ページを参照してください。

保存先	内 容
お気に入り 表示されている情報画面を保存します。保存される情報は、ウェブに に確認できます。	
ブックマーク	表示されている情報のアドレスを保存します。保存される情報は、アドレスの みでウェブに接続して確認できます。

■お気に入りから情報を入手する

7 ○ を押す



2 (ੈ)で「ウェブ」を選択し、(●)を押す



- () で「お気に入り」を選択し、()を押す
 - お気に入りに何も登録されていない場合は、「**登録はありません**」と 表示されます。



- (°) で確認したいタイトルを選択し、(●)を押す
 - ▶情報が表示されます。



- 5 12-2ページの操作4を繰り返す
 - 確認したい情報を入手します。

つづく

ウェブを利用する

12



- 操作3の画面で ()を押したあと、以下の操作が行えます。
 - ・名称編集/蓄積型へ登録/許可リスト登録(解除)/1件消去/全件チェック
- 操作3の画面で (fiv) を押して (xiii) を押したあと、以下の操作 が行えます。
 - 蓄積型へ登録/許可リスト登録/許可リスト解除/一括消去/チェックリセット

■ブックマークから情報を入手する

- 次の操作で「ブックマーク」を呼び出す
 - を押す
 - (○)で「ウェブ」を選択し、(●)を押す
 - **()**で「**ブックマーク**」を選択する
- (●)を押す



(♣)で確認したいタイトルを選択し、(●)を押す

ブックマークのタイトルが表示されます。



√(「呼出」)を押す

▶サービスセンターとの通信後、情報が表示されます。



- 12-2ページの操作4を繰り返す
 - 確認したい情報を入手します。



- 操作2の画面で (新規)を押したあと、ブックマークに新規登録できます。 また、Menu (メュー)を押したあと、以下の操作が行えます。
- ・名称編集/アドレス編集/許可リスト登録(解除)/1件消去/全件チェック
- 操作2の画面で (「チェック) を押して () を押したあと、以下の操 作が行えます。
 - · 許可リスト登録/許可リスト解除/一括消去/チェックリセット

V301T専用サイトにアクセスする

V301T専用のウェブサイトに接続して、画像やサウンドなどをダウンロードするこ とができます。

- V301T専用サイトへの接続には、ウェブの通信料がかかります。
- (の順に押す
- 🙎 🧓で「TOSHIBA User Club Site」を選択し、 (●)を
 - 待受画面で を長く(約1秒以上)押して右の画面を呼び出すこと もできます。




- 3 (ੈ)で「こちら」を選択し、(●)を押す
 - ▶ TOSHIBA User Club Siteに接続されます。
 - 以降は画面に従って、操作してください。



ダウンロードした画像などはデータフォルダ(「ア基本操作編)に保存されます。

12

ウェブを利用する

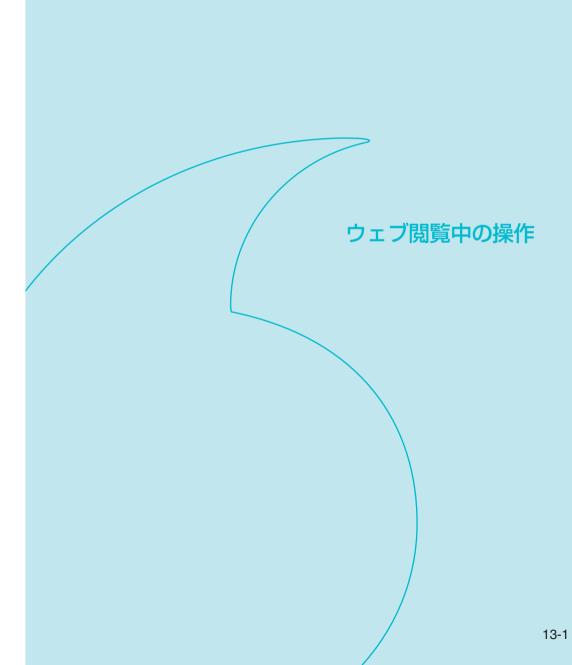

ファイルメニューについて

ウェブで入手した情報に含まれるファイルについて以下の操作を行うことができます。

機能	内 容	操作方法
リンク先へ	ファイルに設定されたリンク先の情報を表示します。	்⊋13-4ページ
表示(再生)	ファイルを表示(再生)します。	
登録	ファイルをデータフォルダに登録します。	்⊋13-3ページ
ファイルの取得	受信されていないファイルを受信します。	☆ 13-4ページ
プロパティ	ファイルサイズやファイル形式、コピーの可否などの詳 細情報を表示します。	
コピー	ファイルをクリップボードにコピーします。	
メール添付	ファイルをロングメールに添付します。	்⊋13-5ページ


■ファイルメニューを呼び出す

ファイルを含む情報を表示する

● 表示方法については12-2ページを参照してください。

● 情報にファイルが含まれる場合、ファイルの種類によって画像また は以下のアイコンが表示されます。

■:サウンド正常 『:画像未受信 ■:サウンド未受信 順:画像破損 째:サウンド破損 ■:その他

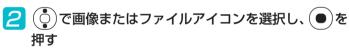

- ファイルメニューが表示されます。
- ファイルの受信を拒否(「デ13-17ページ) している場合は 「リンク先へ」、「ファイルの取得」「プロパティ」のみ選択できます。
- 選択したファイルにリンク先が設定されていない場合、「**リンク先へ**」 は表示されません。
- 画像ファイルの場合は「**再生**」が「表示」に変わります。





画像やメロディを登録する

ファイルをデータフォルダに登録できます。

- 例 サウンドを登録する場合
- 登録したい情報を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。



[2] (○)で「個」を選択し、(●)を押す



- 3 () で「登録」を選択し、 を押す
- 4 タイトルを入力し、(●)を押す
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - タイトルには絵文字や半角の「/¥:; *?"<>|.□ |は使用できませ
 - 登録可能文字数は、画像またはアニメーションファイルでは最大で 半角35文字、全角17文字です。その他のファイルでは最大で半角 24文字、全角12文字です。
 - データフォルダには、登録可能なフォルダのみが表示されます。
- **5** (⇒定)を選択し、(⇒定)を 押す
 - ▶データフォルダに登録されます。
 - 「YES | を選択すると、着信音や壁紙 (画像の場合) などへの設定を 行うことができます。設定する場合は、設定したい項目を選択し、 を押します。



- ファイルによっては登録できない場合があります。
- 入手したデータによっては正しく表示/再生できない場合があります。



データフォルダの容量が一杯の場合、操作**4**のあと「空き容量が不足していますデ **ータフォルダのファイルを消去しますか?**」と表示されます。消去方法については、 基本操作編を参照してください。

13

ウェブ閲覧中の操作

● 正常に受信完了したファイルの場合、「ファイルの取得」は選択でき ません。



「■」が表示されている場合は、上記の操作でサウンドを再生できます。

■ファイルをメールに添付する

ファイルをロングメールに添付し、送信することができます。

- 例 サウンドファイルを添付する場合
- サウンドを含む情報を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。



2 () で [**4**] を選択し、 ● を押す



- (*)で「メール添付」を選択し、(●)を押す
 - ▶□ングメールの作成画面になります。
 - 添付ファイルリストに選択したファイルが自動的に添付されます。 このあと、4-7ページの**STEP1**:操作3以降を行います。



ファイルが取得されます。

ファイルにリンク先が設定されている場合、リンク先に進むことができます。

画像にリンク先が設定されている場合

■リンク先を表示する

画像を含む情報を表示する

● 表示方法については12-2ページを参照してください。



- (°)でリンク先のある画像を選択し、(●)を押す
 - 選択したファイルにリンク先が設定されていない場合、「リンク先へ」 は表示されません。

情報に含まれるファイルを使う



- (♣)で「リンク先へ」を選択し、(●)を押す
 - ▶サービスセンターとの通信後、リンク先の情報が表示され ます。



■ファイルを取得する

ファイルが正常に受信できなかった場合や、テキストブラウズ設定(『デ13-17ペー ジ)で受信を拒否している場合に、あらためてファイルを取得することができます。



● 表示方法については12-2ページを参照してください。



(♪)で取得したいファイルのアイコンを選択し、(●)を 押す



ェブ閲覧中の操作

13

ェブ閲覧中の操作

13

位置情報を送信する

位置情報を利用して、現在地周辺の情報を入手したいときに位置情報を送信するこ とができます。

位置情報を利用できる情報画面を表示する

● 表示方法については12-2ページを参照してください。



(●)を押す

▶現在の位置情報が表示されます。



- (●)を押す
- () で「YES」を選択し、()を押す
 - ▶位置情報が送信されます。
 - 以降は画面に従って操作を行い、情報を入手します。

本文中の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

情報に含まれる電話番号やE-mailアドレスなどのリンクメニューを使って、以下の 操作を行うことができます。

雷話番号の場合

機能	内 容	
発信	表示されている番号に電話をかけることができます。	
新規メモリダイヤル	表示されている番号をメモリダイヤルに新規登録します。	
メモリダイヤル追加	表示されている番号をメモリダイヤルに追加登録します。	


E-mailアドレスの場合

機能	内 容
ロングメール送信	表示されているE-mailアドレスにロングメールを送信します。
スカイメール送信	表示されているE-mailアドレスにスカイメールを送信します。
新規メモリダイヤル	表示されているE-mailアドレスをメモリダイヤルに新規登録します。
メモリダイヤル追加	表示されているE-mailアドレスをメモリダイヤルに追加登録します。

例 表示しているE-mailアドレスにロングメールを送信する場合

E-mailアドレスを含む情報を表示する

● 表示方法については12-2ページを参照してください。

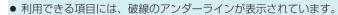



- (o)でE-mailアドレスを選択し、()を押す
 - 表示されている番号に電話をかける場合は、電話番号を選択し、 ●を押して「発信」を選択します。



- () で「ロングメール送信」を選択し、
 () を押す
 - ▶ロングメールのメール作成画面になります。
 - 宛先には、選択したアドレスが自動的に設定されます。 このあと、4-8ページのSTEP2以降を行います。





表示されている電話番号やE-mailアドレスをメモリダイヤルに登録する場合は… 操作**2**の画面で「**新規メモリダイヤル**」または「メモリダイヤル追加」を選択し、 を押します。以降の新規登録、追加登録の操作については、基本操作編を参照して ください。

ウェブアクセス時に便利な機能

■お気に入り登録を利用する

よく利用する情報を画面で保存し、保存された情報を呼び出すことができます。

● 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(Ĉ₹20-13ページ)を参照してください。

お気に入りに保存する

- 7 保存したい情報を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。







3 (♪)で「お気に入り」を選択し、(●)を押す



- **4** (♪)で「登録」を選択し、●)を押す
- 5 タイトルを編集し、● を押す
 - ▶お気に入りに登録され、お気に入りアイコンが表示されます。
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。





- 保存するメモリが不足している場合「ウェブメモリが一杯です 消去しますか?」と表示されます。消去する場合は「YES」を選択し、● を押して不要なお気に入りまたは蓄積型メッセージを消去してください。
- 保存できない情報の場合は「**このページは登録できません**」と表示されます。
- 保存できないファイルを含む情報の場合は「一部保存できない情報が存在します」 と表示されます。ファイルを除いて保存する場合は「YES」を選択し、● を押し ます。

お気に入りから呼び出す

お気に入りとして保存された情報を呼び出すことができます。

- - 表示方法については12-2ページを参照してください。



2 ○で「お気に入り」を選択し、●を押す



3 (♪で「呼び出し」を選択し、●を押す



▶情報が表示されます。



٠,

ウェブ閲覧中の操作

■ブックマーク登録を利用する

よく利用する情報をアドレスで保存したり、ブックマークを呼び出すことができます。

● 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(プマ20-13ページ)を参照 してください。

ブックマークに保存する

- 保存したい情報を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。







3 (ੵ)で「ブックマーク」を選択し、● を押す



- (つ)で「登録」を選択し、(●)を押す
- **5** タイトルを編集し、**●**)を押す
 - ブックマークに登録されます。
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。



ブックマークが一杯の場合は「登録件数が一杯です 消去しますか?」と表示されま す。「YES」を選択し、

● を押して不要な情報を消去してください。

ブックマークから情報を呼び出す

ブックマークとして保存されたアドレスからウェブと接続し情報を呼び出すことが できます。

- 情報画面を表示中、Menu (メニュー)を押す
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。



2 (ੈ)で「ブックマーク」を選択し、●を押す



- 3 (ひ)で「呼び出し」を選択し、(●)を押す
 - (●)を押すと、タイトルを確認できます。



押す

▶サービスセンターとの通信後、情報が表示されます。



13-10

■情報を最新の内容に更新する

表示中の情報を最新の情報に更新することができます。

- 7 更新したい情報を表示中
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。

Talwa (* ② 、 天気予報:時発表 東京 3/1月 ◆→○ 最高:15℃ 除水健率 8-12時:16 18-24時:10 18-24時:10 18-24時:10 18-24時:10 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20 18-34:20

2 Menu (ゾニー)を押す



- **3** () で「更新」を選択し、(●)を押す
 - ▶サービスセンターとの通信後、更新された情報が表示されます。





メニューを表示中にこの操作を行うと、メニューを更新することができます。

■画面をジャンプして表示する

情報画面を表示中に画面位置を移動させることができます。

- 例 情報画面の最後尾へジャンプする場合
- 7 情報画面を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。



Menu (∑ュー)を押す



3 (ひで「ジャンプ表示」を選択し、● を押す


先頭、最後尾、右端、左端は次の位置へジャンプします。



- **4** (で「最後尾」を選択し、 を押す
 - ▶情報の最後尾へジャンプします。

補足



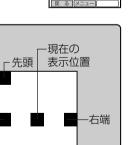

-最後尾

左端

ウェブ閲覧中の操作

ゥ

13

- 7 コピーしたい情報を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。



2 Menu (ゾニー) を押す



3 (♪)で「テキストコピー」を選択し、●)を押す



4 ・ でコピーしたい先頭または最後の文字にカーソルを 移動し、 (<u>範囲</u>) を押す



13

ウェブ閲覧中の操作

- 5 (終端)を押す
 - ▶指定した範囲の文字がクリップボードに保存されます。
 - コピーされるのは文字および絵文字のみです。

■蓄積型保存をする

ウェブで入手した何度も読み返したい情報を蓄積型メッセージとしてメッセージフォルダに保存することができます。

- 7 保存したい情報を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。



2 Menu (ゾニー) を押す



- 3 () で「蓄積型保存」を選択し、● を押す
 - メッセージフォルダに保存されます。



- 保存できないファイルを含む情報の場合は「一部保存できない情報が存在します」と表示されます。ファイルを除いて保存する場合は「YES」を選択し、● を押します。
- 保存するメモリが不足している場合「ウェブメモリが一杯です 消去しますか?」と表示されます。消去する場合は「YES」を選択し、●を押して不要なお気に入りまたは蓄積型メッセージを消去してください。

■インターネットアクセス

ウェブの情報画面を表示中に「http://www.△△.co.jp」などで表示されるアドレス (URL) を入力し、ホームページへアクセスして、情報を入手することができます。

- 7 情報画面を表示する
 - 表示方法については12-2ページを参照してください。



<mark>2</mark> Menu (∑ュ-)を押す



13

ウェブ閲覧中の操作

つづく

ウェブ閲覧中の操作

3 () で「インターネットアクセス」を選択し、 ● を押す

このあと、12-3ページの操作4以降を行います。

● アドレス送信履歴の利用方法については12-4ページを参照してく ださい。



■情報をすべて表示/再生する

画像やサウンドなどのファイルをすべて受信することができなかった場合や、テキストブラウズ設定(CF13-17ページ)で受信を拒否していた場合に、すべての情報を受信することができます。

例 画像を表示する場合

7 情報画面を表示する

● 表示方法については12-2ページを参照してください。







3 (♪で「全てを表示」を選択し、● を押す

▶サービスセンターとの通信後、画像が表示されます。





「■」が表示されている場合は、上記の操作でサウンドを再生できます。

情報画面の設定を行う

情報画面に関する以下の設定を行うことができます。

機能	内 容	設定方法
テキストブラウズ	画像やサウンドを受信しないように設定します。	拿下記
スクロールの単位	画面のスクロール量を設定します。	்⊋13-18ページ
文字のサイズ	文字の大きさを変更します。	☞13-19ページ
サウンド音量	ウェブ利用中の再生音量を変更します。	☞13-19ページ
位置情報送信	位置情報を送信するかどうかを設定します。	☞13-20ページ

■画像やサウンドの受信を拒否する

受信する情報に画像やサウンドが含まれていても文字情報だけを受信するよう設定 することができ、受信完了までの時間を短縮できます。

「テキストブラウズ機能]

お買い上げ時はすべて「OFF」に設定されています。

例 画像拒否を「ON」に設定する場合

7 情報画面を表示中、Menu (∑ニュー)を押す

● 表示方法については12-2ページを参照してください。



② ○ で「設定」を選択し、
● を押す



3 (♪で「テキストブラウズ」を選択し、● を押す



4 ҈で「画像拒否」を選択し、●を押す

● サウンドの受信を拒否する場合は、「**サウンド拒否**」を選択します。

つづく

13-16

- **5** (♪で「ON」を選択し、 を押す
 - ▶画像拒否が設定されます。



この機能で受信を拒否した画像やサウンドは破損アイコン(CF 13-2ページ)で表示されます。

■画面のスクロール量を設定する

画面をスクロールさせるときに、1回の操作でスクロールする量を設定することができます。

お買い上げ時は縦スクロール「**1行単位**」、横スクロール「**1文字単位**」に設定されています。

設定	内 容
縦スクロール	1行単位/1/2画面単位/1画面単位から選択できます。
横スクロール	1文字単位/1/2画面単位/1画面単位から選択できます。

- 例 縦スクロールを「1/2画面単位」に設定する場合
- 7 次の操作で「スクロールの単位」を呼び出す
 - ① 情報画面(CF12-2ページ)を表示中、Menu を押す
 - ② ()で「設定」を選択し、● を押す
 - ③ (こ)で「**スクロールの単位**」を選択する
- 2 を押す





- 4 🗘 で「1/2画面単位」を選択し、 を押す
 - ▶スクロール単位が設定されます。

■文字のサイズを変更する

画面の文字サイズを大きい文字や小さい文字に変更することができます。 お買い上げ時は「**小さい文字**」に設定されています。

- 例「大きい文字」に設定する場合
- 7 次の操作で「文字のサイズ」を呼び出す
 - ① 情報画面(CF12-2ページ)を表示中、Menu を押す
 - ② ()で「設定」を選択し、● を押す
 - ③ (*****)で「**文字のサイズ**」を選択する
- 2 を押す



- - ▶ 文字サイズが変更されます。





情報画面でのできた。文字のサイズは以下のように切り替わります。

→小さい文字 → 大きい文字 → 極小文字 ¬

■サウンド音量を変更する

ウェブ利用中のサウンド(メロディ)の再生音量を変更することができます。 お買い上げ時は「**レベル3**」に設定されています。

- 例「レベル1」に設定する場合
- 7 次の操作で「サウンド音量」を呼び出す
 - ① 情報画面(『ア12-2ページ)を表示中、 Menu を押す
 - ② ()で「設定」を選択し、(●)を押す
 - ③ (*)で「**サウンド音量**」を選択する

つづく

ウェブ閲覧中の操作







- 3 (♪で「レベル1」を選択し、● を押す
 - ▶サウンド音量が変更されます。
 - (確認)を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります。



- サウンド音量の設定は、ウェブ終了時にF14「サウンド音量」(C字基本操作編)の 設定に戻ります。
- マナーモード (『ア基本操作編) を設定している場合は、マナーモードの設定に従 います。
- 再生されるデータに音量が設定されている場合は、音量の小さい方が優先されます。

■位置情報の送信をOFFにする

位置情報を送信しないように設定することができます。 お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- 7 次の操作で「位置情報送信」を呼び出す
 - ① 情報画面(プ12-2ページ)を表示中、 Menu を押す
 - ② (◌๋)で「設定」を選択し、 ●)を押す
 - ③ (ੈ)で「**位置情報送信**」を選択する
- 2 ●を2回押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



- 3 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、情報画面に戻ります。
- **4** () で「OFF」を選択し、 を押す
 - ▶位置情報の送信が「OFF」に設定されます。
 - 位置情報を送信する場合は、「ON」を選択します。



13

自動配信サービス

自動配信サービスについて

あらかじめ自動配信サービスを登録しておくと、新着情報が蓄積型メッセージまたは上書型メッセージとして自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して情報を入手することができます。自動配信サービスの登録は各情報により異なります。各情報の画面表示に従ってください。

■情報受信画面

新着情報などを受信すると下記のアニメーションが表示され、「◆」が表示されます。 配信された情報は、メッセージフォルダに保存されます。





配信された情報を確認する場合は 14-4、14-5ページを参照してください



● 情報受信時の着信音について…


- ・着信音パターンおよび着信音量は、F10「着信設定」(CF基本操作編)の設定に従います。
- ・マナーモード(C) 基本操作編)を設定している場合は、マナーモードの設定に 従います。
- 新着情報がある場合は…
 - ・イルミネーション(1) 基本操作編)が点滅します。
 - ・お知らせ一発メニュー(「ア基本操作編)が表示されます。

■情報を保存するメモリがなくなったときは

蓄積型メッセージを保存するメモリが足りないときに蓄積型メッセージが送られてくると、以下のアニメーションが表示され、受信されません。不要になった蓄積型メッセージを消去してください。受信できなかったメッセージは、サービスセンターに蓄積されます。

● 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(Ĉ₹20-13ページ)を参照してください。

例 メモリが一杯の状態で情報を受信したとき

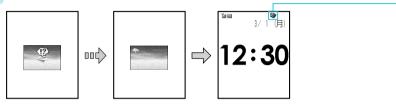

「▶」は、メモリが一杯で蓄積型メッセージを受信できないことを示します。-



- 上書型メッセージやワーク型メッセージを蓄積型メッセージに変換して保存できます。変換した情報を保存するメモリが足りない場合、「ウェブメモリが一杯です消去しますか?」と表示されます。「YES」を選択し、● を押して不要な情報を消去してください。
- 不要になった情報を消去する場合は…
 - ・受信した情報を確認する(ごア14-5ページ)
 - ウェブを初期化する(「〒15-7ページ)

配信された情報が未読の場合、お知らせ一発メニュー(『ア基本操作編)で確認する ことができます。

- 待受画面で、(●)を押す
 - ▶お知らせ一発メニューが表示されます。
 - お知らせ設定(『予基本操作編)が「ON」の場合は、右の画面が自動 的に表示されます。



② で「ウェブ未読」を選択し、
● を押す



- (°))で確認したい情報のタイトルを選択し、(●)を押す
 - ▶情報の内容が表示されます。
 - 情報に続きがある場合は(○)を押して画面をスクロールさせます。





自動配信された情報は、受信した情報を確認する(1714-5ページ)から確認する こともできます。

受信した情報を利用する

ウェブで入手した蓄積型メッセージと上書型メッセージは、メッセージフォルダに 保存されます。内容を確認するにはこのメッセージフォルダを利用します。

■受信した情報を確認する

- 例 保存されている情報(蓄積型メッセージ)を確認する場合



(□)で「ウェブ」を選択し、(●)を押す



- (♣)で「メッセージフォルダ」を選択し、(●)を押す
 - 未読のメッセージの場合は「**未読メッセージ**) から確認することもで きます。



- () で「蓄積型メッセージ」を選択し、()を押す
 - 上書型メッセージの場合は、このあと(●)を押して、受信日時の一 覧画面から確認したい項目を選択します。



- (□) で確認したいタイトルを選択し、(●)を押す
 - ▶情報が表示されます。
 - 情報に続きがある場合は(♀)を押して画面をスクロールさせます。





- 操作2の画面で「メッセージフォルダ」を選択し、 (∑-1) を押したあと、 メッセージフォルダの情報をすべて消去できます。
- 操作3の画面で「蓄積型メッセージ」を選択し、 (∑ュー) を押したあと、選 択したフォルダのメッセージを消去できます。
- 操作4の画面で編集したい情報を選択し、 (ズュー)を押したあと、以下の 操作が行えます。
 - ・名称編集/お気に入り登録/1件消去/全件チェック

14

自動配信サー

目動配信サービス

蓄積型メッセージをお気に入りに保存することができます。ただし、未読の場合や 上書型メッセージの場合はお気に入りに保存できません。

- 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(プマ20-13ページ)を参照 してください。
- 保存したいタイトルを選択する
 - 選択方法については14-5ページを参照してください。

Menu (ゾニュー) を押す



- (°)で「お気に入り登録」を選択し、(●)を押す
 - ▶お気に入りに保存されます。



■チェックした情報をお気に入りに保存する

チェック(人)を利用してお気に入りに保存することができます。

- 7 保存したいタイトルを選択する
 - 選択方法については14-5ページを参照してください。
- 2 庵 (「チェック」)を押す
 - チェックしたタイトルには「✓」が表示されます。
 - チェックを解除する場合は、再度 ◆ ([チェック]) を押します。



3 上記の操作2を繰り返す

保存したいタイトルをすべてチェックします。



- Menu (ゾニュー) を押す
 - チェックメニューが表示されます。
 - チェックしたタイトルをすべて消去する場合は、「**一括消去**」を選択 します。
 - すべてのチェックを解除する場合は、「チェックリセット」を選択し
 - チェックメニューを呼び出す場合は、操作**3**でチェックしているタ イトルを選択します。
- (๋) で「お気に入り登録」を選択し、()を押す
- (*)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶お気に入りに保存されます。
 - 未読のタイトルをチェックしている場合 [**未読メッセージが含まれ ています**」と表示されます。「**その他を登録**」を選択し、(●)を押すと、 未読以外のタイトルを保存します。




操作**1~3**の画面でチェックしていないタイトルを選択し、 (Xユー)を押した 補足 あと、以下の操作が行えます。

・名称編集/お気に入り登録/1件消去/全件チェック



自動配信サービス

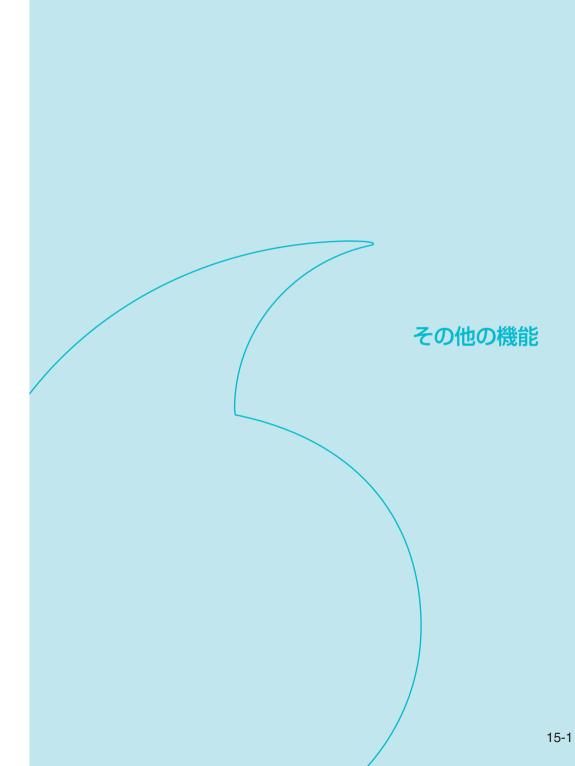

壁紙に設定した画像を自動更新する

ピクチャーセットを「ON」に設定することにより、ウェブで入手した画像をV301T の壁紙に設定している場合、ウェブアクセス時に同じファイル名があった時に自動的 にその画像を壁紙にすることができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

o を押す



2 ()で「ウェブ」を選択し、 ● を押す





- 「○ で「ON」を選択し、● を押す ▶ピクチャーセットが設定されます。

情報画面を設定する

ウェブの情報画面に関する以下の設定を行うことができます。

設定	内 容	設定方法
テキストブラウズ	画像やサウンドを受信しないように設定します。	() 13-17ページ
スクロールの単位	画面のスクロール量を設定します。	☆ 13-18ページ
文字のサイズ	文字の大きさを変更します。	் 13-19ページ
位置情報送信	位置情報を送信するかどうかを設定します。	்⊋13-20ページ

7 。 を押す



2 ()で「ウェブ」を選択し、 ● を押す



3 (ੈ)で「ウェブ設定」を選択し、●を押す



4 () で「ブラウザ設定」を選択し、 ● を押す このあと、13-17ページの操作3以降を行います。



15

画像やサウンドの取得方法を設定する

配信される情報のサイズが大きい場合、情報は、配信情報があることを示す通知と情報の本文とに分かれて配信されます。この際の情報の受信方法を設定することができます。

お買い上げ時は「自動取得」に設定されています。

設定	内 容	
自動取得	通知を受信後、続きを自動的に取得します。	
手動取得 通知を受信後、サーバーから情報を手動で取得します。		

例「手動取得」に設定する場合



2 (ੈ)で「ウェブ」を選択し、 ●)を押す



3 (♪)で「ウェブ設定」を選択し、●)を押す



| 4 (ੈ)で「自動取得設定」を選択し、(●)を押す



- 5 ◇で「手動取得」を選択し、●を押す
 - ▶手動取得が設定されます。



「手動取得」に設定した場合、自動配信メッセージの通知のみメッセージフォルダ(ごア14-5ページ)に保存されます。サーバーにある情報の本文は、メッセージフォルダを利用し、取得することができます。

インターネット接続を制限する

インターネット規制を設定すると、以下の操作を制限することができます。

- ·インターネットアクセス(CF12-3、13-15ページ)
- ・ブックマークの新規登録/アドレス編集(倉子12-6ページ)
- ・メールの本文中に含まれるURLからのインターネット接続(CF5-15ページ) お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。
- **7** ○を押す



2 (ੈ)で「ウェブ」を選択し、(●)を押す



3 (♪)で「ウェブ設定」を選択し、●)を押す



- 4 (で「インターネット規制」を選択し、● を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



- 5 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。
- **6** ひで「ON」を選択し、● を押す
 - ▶インターネット規制が設定されます。

15

その他の機能

サービスセンターの番号を設定する

ご契約いただいた当社各地域よりサービスセンター番号変更のお知らせがあったと きに変更します。

- 例 センター番号[12345]に変更する場合
- **7** を押す



2 (ੈ)で「ウェブ」を選択し、(●)を押す



() で「ウェブ設定」を選択し、 ● を押す



- (♣)で「センター番号設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶変更確認画面が表示されます。



5 (●)を押す

▶操作用暗証番号の入力画面になります。



- 💪 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示 され、待受画面に戻ります。



- 7 センター番号を変更し、 を押す
 - Clear を押して現在のセンター番号を消去したあと、新しいセンター 番号を入力します。
 - ▶ヤンター番号が変更されます。



お買い上げ時には必要なセンター番号(★7121)があらかじめ設定されているため、 **★重要** 変更する必要はありません。ご契約いただいた当社各地域より番号変更のお知らせ がない限り変更しないでください。ウェブがご利用できなくなります。

ウェブ設定を初期化する

ウェブの設定をすべてお買い上げ時の状態に戻したり(設定リセット)、ウェブで入 手した情報などをすべて消去する(ウェブメモリオールクリア)ことができます。

例 設定リセットを行う場合





() で「ウェブ設定」を選択し、
(●) を押す



4 () で「メモリ操作」を選択し、 ● を押す ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



つづく

その他の機能

15

その他の機能

5 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。



- 6 ○で「設定リセット」を選択し、●を押す
 - ウェブのメモリを初期化する場合は、「ウェブメモリオールクリア」 を選択します。



- <mark>フ</mark> 🐧で「YES」を選択し、 を押す
 - ▶設定が初期化されます。

〈設定リセットで初期化される項目〉

設定項目	初期値
ピクチャーセット	OFF
インターネット規制	OFF
センター番号変更	X 7121
自動取得設定	自動取得
画像拒否	OFF
サウンド拒否	OFF
縦スクロール	1行単位
横スクロール	1文字単位
文字サイズ	小さい文字
位置情報送信設定 ※]	ON


※1…ステーションのユーザー設定と共通です。

〈ウェブメモリオールクリアで初期化される項目〉

設定項目	初期値
ボーダフォン ウェブ	未登録
サブメニュー	未登録
お気に入り	未登録
上書型メッセージ	未登録
蓄積型メッセージ	未登録
ブックマーク	未登録
アドレス送信履歴	未登録
インプットメモリ	未登録

ステーション

15

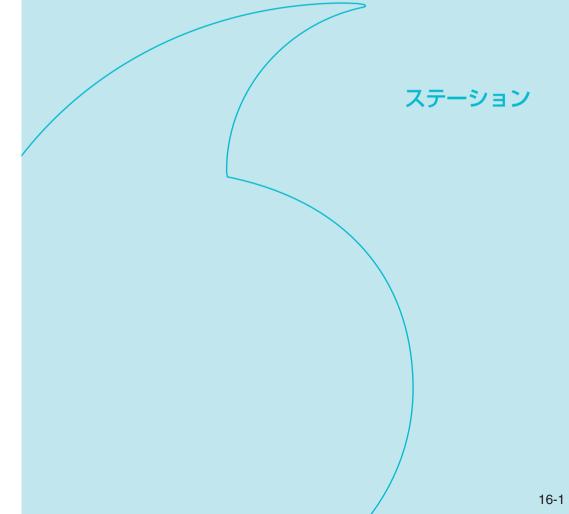

ショ

ステーションでできること


ステーションとは、最寄りの基地局(当社アンテナ)から配信される情報をお手元の ボーダフォン携帯電話が自動的に受信されるエリア別情報配信サービスです。

また、配信された情報に表示される、電話番号やE-mailアドレス、URLにアクセス することができます。

さらに、位置情報を取得することにより今自分がいるエリアを表示することができ ます。

※以降、本書では…

- ・ボーダフォンライブ!サービスセンターを「サービスセンター」と記載しています。
- ・当社のステーションに対応した電話機を「ボーダフォン携帯電話」と記載していま す。
- ※情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるにはあらかじめお申 し込みが必要となります。
- ※通信料についてはボーダフォンライブ!ガイドブックをご覧ください。

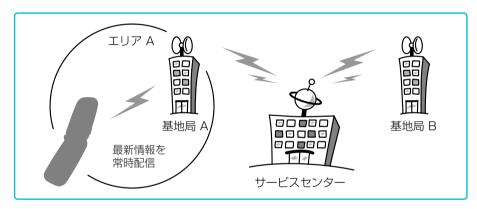




- この取扱説明書に記載されているステーションの情報画面は、実際のサービス と異なる場合があります。操作の目安としてご利用ください。
- ステーションをご利用の場合は、連続待受時間が短くなります。
- ステーションをご利用になるには、あらかじめF59 「時計設定 | で日時を設定し てください。

情報の種類

最寄りの基地局(当社アンテナ)から配信された現在の情報は、メインリストで確認 することができます。また、お気に入りの情報をマイリストに登録しておくと、新 しい情報が配信されたときに新着情報アイコンと着信音でお知らせします(『〒16-5 ページ)。情報は自動的に更新されるため、残しておきたい情報は保存情報に保存し てください(f**ア**17-14ページ)。

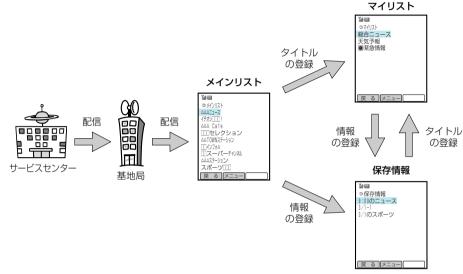


メインリストの内容は次のタイミングで自動的に更新されます。

- 電源を入れたとき。
- 更新時間設定(♠〒18-2ページ)で設定した時間になったとき。
- リスト更新を行ったとき(プア17-5ページ)。
- 情報ごとに決められている更新時刻になったとき(マイリストに登録している場 合)。
- 移動して、別のエリアの情報を受信したとき。

■メインリスト

最寄りの基地局(当社アンテナ)から受信したすべての情報が表示されます。

- 情報はジャンルとタイトルで分類されて表示されます。
- タイトルごとに最新の情報が保存されます。

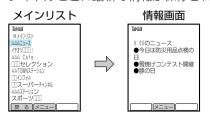

16

ステー

・ション

つづく

■マイリスト

(字17章)

マイリストに登録している情報が更新されるたびに、その情報が自動的に保存されます。

- 情報はタイトルで分類されて表示されます。
- 20件まで登録できます。
- タイトルごとに複数の情報を保存でき、全タイトル合わせて最大100件の情報を保存できます(情報によっては、最新の1件だけしか保存されないものもあります)。メモリが一杯のときに新しい情報を受信すると、すべての情報のうち一番古い情報が自動的に消去されます。
- 緊急情報は初めから登録されています(登録可能件数:20件には含まれません)。







■保存情報

(章17章)

保存情報には、大切な情報が自動的に消去されないように保存することができます。

● 保存情報に保存した情報は、手動で消去しない限り消去されません。





■お天気アイコン

(17章)

お天気アイコンとは、現在のエリアの天気予報を待受画面やサブディスプレイにアイコンでお知らせするサービスです。表示されるアイコンは自動的に更新されます。

● お天気アイコンをご利用になるには、あらかじめステーションの有料情報の申し込みを行ってください。




新しい情報を受信したときは

ステーションで受信した情報は「メインリスト」や「マイリスト」から確認することができます(Cア17-2、17-3ページ)。

その中でも、マイリストに登録してある情報を受信すると、ステーション着信音と アニメーション、アイコン「※」でお知らせし、「**新着情報**」から簡単に確認すること ができます。また緊急情報の場合は情報画面に「◎」が表示されます。

- ▼イリストに登録していない新着情報を受信しても「※」は表示されません。
- ●情報によってはアニメーションのあと、情報が表示されることがあります。
- V301Tを閉じているときにマイリストに登録してある情報を受信すると、サブ ディスプレイにアニメーションが表示されます。

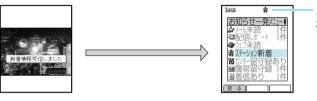

・ステーション未読を 示します

●を押す

16-6ページの「新着情報を確認する」 を参照してください



緊急情報を示します

(緊急情報の場合)



- 情報受信時の着信音について…
 - ・着信音パターンと着信音量は、F10「着信設定」の「ステーション着信」(ごア 基本操作編)の設定に従います。
 - ・マナーモード(Cア基本操作編)を設定している場合は、マナーモードの設定に 従います。
- 新着情報がある場合は…
 - ・イルミネーション(「ア基本操作編) が点滅します。
 - ・お知らせ一発メニュー() 基本操作編)が表示されます。

16

ステーション

■新着情報を確認する

ステーションの新着情報を受信した場合、お知らせ一発メニュー(C) 基本操作編) で確認することができます。

- 7 ●を押す
 - ▶お知らせ一発メニューが表示されます。
 - お知らせ設定(Ĉ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ 基本操作編)が「ON」の場合は、右の画面が自動 的に表示されます。



2 ○で「ステーション新着」を選択し、●を押す



- - ▶選択した新着情報が表示されます。
 - 情報に続きがある場合は(♀)を押し、画面をスクロールさせます。





- 表示しようとした情報が上書きされた場合、「**一覧が更新されました**」と表示されます。
- 新着情報の画面 (操作**3**の画面) で (<u>火ュー</u>) を押すと、詳細表示 (<u>プ</u> 17-16ページ) や保存情報保存 (<u>プ</u> 17-14ページ) などが行えます。
- 新着情報は、ステーション メニュー (ごア1-5ページ) で「新着情報」を選択し、(●) を押して確認することもできます。



メインリストで情報を確認する

現在ステーションで配信されている情報を確認することができます。メインリスト は時間経過やエリア移動によって、自動的に更新されます。

- 情報の中には有料情報もあります。有料情報を見るには、別途ご契約が必要です。 ご契約方法については、ボーダフォンライブ!ガイドブックをご覧ください。
- <mark>o</mark>を押す



2 (ੈ)で「ステーション」を選択し、(●)を押す



3 (♪)で「メインリスト」を選択し、(●)を押す



- ()で表示したい情報のタイトルを選択し、()を押す
 - ▶選択した項目の情報が表示されます。
 - 情報に続きがある場合は(♀)を押して画面をスクロールさせます。





- 表示しようとした情報が上書きされた場合、「**一覧が更新されました**」と表示され
- メインリストに情報がない場合は、「表示する情報がありません」と表示されます。 リスト更新を行ってください(プァ17-5ページ)。
- 有料情報をご契約されていない場合、有料情報のタイトルは赤色の文字で表示 され、選択できません。

マイリストで情報を確認する

マイリストに登録した情報を確認することができます。情報はタイトルごとに表示 されます。



2 (ੈ)で「ステーション」を選択し、●を押す



3 () で「マイリスト」を選択し、 ● を押す

● タイトルのない情報は「タイトルなし」と表示されます。





(□)で表示したい情報を選択し、(■)を押す

▶選択した情報が表示されます。



補足

操作3の画面で () を押したあと、以下の操作が行えます。

・1件消去/並び替え

また、操作**2**の画面で「**マイリスト**」を選択し、 Menu () を押したあと、マイ リストをすべて消去できます。

ただし、「緊急情報」は消去できません。

17

ステーションを利用する

保存情報に保存した情報(17-14ページ)を確認することができます。

7 ○ を押す



2 (ੈ)で「ステーション」を選択し、●)を押す



3 (♪で「保存情報」を選択し、● を押す



- 4 (ੈ) で表示したい情報を選択し、 を押す
 - ▶情報が表示されます。
 - 情報に続きがある場合は(♀)を押して画面をスクロールさせます。





操作**3**の画面で () を押したあと、選択した保存情報の内容を消去できます。

また、保存情報の内容をすべて消去する場合は、操作**2**の画面で「**保存情報**」を選択し、 (火ニー)を押します。

最新の情報を受信する

ステーションでは常に最新の情報を配信していますが、更新ができなかった場合は、 手動で最新のメインリストに更新することができます。

7 o を押す



2 ()で「ステーション」を選択し、 ● を押す



- 3 (♪)で「リスト更新」を選択し、(●)を押す
- **4** (ੈ)で「YES」を選択し、● を押す

▶メインリスト更新の受け付けをお知らせします。 更新が完了するとお知らせ着信とともに「**リスト更新完了しました**」 と表示されます。



- 更新には配信情報などにより時間がかかることがあります。
- 更新中は「饔」が点滅します。
- 更新に失敗したときなどの画面表示や対処方法については、20-8ページを参照 してください。

有料情報の申し込み内容を確認することができます。もし、申し込み内容が異なる 場合は、最寄りのサービスセンターに確認することができます。有料情報の設定に ついては、ボーダフォンライブ!ガイドブックをご覧ください。

7 を押す



2 () で「ステーション」を選択し、 ● を押す



- 3 (♦)で「申込内容確認」を選択し、(●)を押す
 - ▶現在の申し込み内容が表示されます。
 - 申し込み内容に問題がない場合は ☆ を押すと待受画面に戻ります。



- (●)を押す
- 「O TYES」を選択し、●を押す
 - ▶申し込み確認の受け付けをお知らせします。 申し込み内容の確認結果が更新されると、新着情報に 「ステーション通知」が配信されます。




申し込み確認に失敗したときなどの画面表示や対処方法については、20-8ページ を参照してください。

お天気アイコンを利用する

お天気アイコンとは、現在のエリアの天気予報を待受画面やサブディスプレイにア イコンでお知らせするサービスです。表示されるアイコンは自動的に更新されます。

● お天気アイコンをご利用になるには、あらかじめステーションの有料情報の申し 込みを行ってください。

■お天気アイコンの確認と更新について

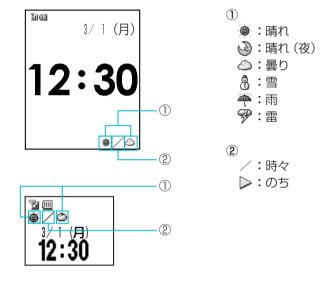



- お天気アイコンと天気予報(情報)は以下の場合に更新されます。
 - ・情報の更新時間になったとき
 - 移動したエリアの天気予報を受信したとき
 - ・更新時間設定(「〒18-2ページ)で設定した時間になったとき
 - ・手動で更新したとき (**)
- ◆ 未読メール (「〒3-3ページ) がある場合、サブディスプレイにお天気アイコンは 表示されません。

■お天気アイコンを表示する

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 待受表示設定を「ON」に設定する場合





ステーション メニュー画面

(♣)で「お天気アイコン」を選択し、(●)を押す



- (ੈ)で「待受表示設定」を選択し、(●)を押す
 - サブディスプレイにお天気アイコンを表示させる場合は 「サブディスプレイ設定」を選択します。
- (o) で「ON」を選択し、()を2回押す
 - お天気アイコンが設定されます。



表示されるアイコンは、天候の目安としてご利用ください。

■天気予報の詳細を確認する

- 次の操作で「天気予報」を呼び出す
 - ① ステーションメニュー画面(「ア上記)を表示する
 - (o) で「**お天気アイコン**」を選択し、(●) を押す
 - (O)で「**天気予報**」を選択する
- 2 (●)を押す
 - ▶天気予報の情報画面が表示されます。



■情報ナンバーを設定する

で契約いただいた当社各地域より情報ナンバー変更のお知らせがあったときに変更 します。

- ・情報ナンバーとは、ステーションの情報でとにつけられた5桁の番号のことです。情報ナン バーの確認のしかたについては17-16ページを参照してください。
- 情報ナンバーを「12345」に設定する場合

次の操作で「情報ナンバー設定」を呼び出す

- ① ステーションメニュー画面(「ディージを表示する
- (o) で「**お天気アイコン**」を選択し、(●)を押す
- (○)で「情報ナンバー設定」を選択する
- (●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



操作用暗証番号を入力する

- ▶現在の情報ナンバーが表示されます。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示 され、待受画面に戻ります。



情報ナンバーを入力する

(Clear)を押して、現在の情報ナンバーを消去したあと、新しい 情報ナンバーを入力します。

● 情報ナンバーは1~65534までの数字を入力してください。




- (●)を押す
 - ▶情報ナンバーが登録されます。

位置情報を利用する

V301Tの現在の位置を確認することができます。位置情報は自動的に更新されます。 位置情報が正しく表示されない場合は手動で更新してください。また、位置情報は 履歴に保存されません。新しく位置情報が更新されると古い位置情報は消去されま す。

例 位置情報を表示して更新する場合

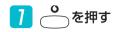



2 (♪)で「ステーション」を選択し、(●)を押す



- - ▶現在登録されている位置情報が表示されます。
 - 位置情報の確認のみの場合は 常を押すと待受画面に戻ります。







- **5** () で「更新」を選択し、● を押す
 - ▶位置情報が更新されます。
 - 位置情報を消去する場合は(♪)で「消去」を選択します。



表示される位置情報はあくまで目安です。

サブメニューから各種操作を行う

■お気に入りの情報をマイリストに登録する

お気に入りの情報をマイリストに登録すると、新しい情報が配信されたときに、自動的に更新され、「新着情報」としてお知らせします(プア16-5ページ)。

● 登録件数については、メール・情報等の保存件数一覧(Ĉ₹20-13ページ)を参照してください。

ジャンルやタイトルをマイリストに登録する

7 。を押す



2 (♪)で「ステーション」を選択し、 ●)を押す





4 ○ で登録したい情報のジャンルまたはタイトルを選択し、 Menu (̄ ̄ ̄) を押す



- 「マイリスト登録」を選択し、
 を押す
 - ▶マイリストに登録されます。



- 有料情報のお申し込みをされていないと、有料情報をマイリストに登録できません。
- 緊急情報は初めから登録されています。
- 登録しようとした情報が上書きされた場合、「一覧が更新されました」と表示されます。
- マイリストが一杯の場合は、「マイリストが一杯です 上書きしますか?」と表示されます。上書きで登録する場合は、○を押して、上書きするタイトルを選択し、○を2回押します。

ステーションを利用する

- 7 マイリストに登録したい情報を表示する
 - 表示方法については17-2ページを参照してください。



2 Menu (ゾニー) を押す



- - ▶マイリストに、選択した情報のタイトルが登録されます。



- 登録しようとした情報が上書きされた場合、「一**覧が更新されました**」と表示されます。
- マイリストが一杯の場合は、既存のマイリストを上書きして登録することができます(ごデ17-11ページ)。

情報ナンバーでマイリストに登録する

情報でとにつけられた5桁の番号 (情報ナンバー) を直接入力して、マイリストに登録することができます。情報ナンバーの確認のしかたは17-16ページを参照してください。

- 例 情報ナンバー「12345」を登録する場合
- 7 次の操作で「ユーザー設定」を呼び出す
 - を押す
 - ② (ੈ)で「**ステーション**」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♣)で「ユーザー設定」を選択する
- 2 を押す



3 ○で「情報ナンバー登録」を選択し、●を押す



- 4 情報ナンバーを入力し、● を押す
 - ▶情報ナンバーが登録されます。
 - マイリストに登録する情報ナンバーを入力します。
 - 情報ナンバーは1~65534までの数字を入力してください。




マイリストが一杯の場合は、既存のマイリストを上書きして登録することができます(倉子17-11ページ)。

保存情報には、ステーションの情報を保存することができます。メインリストやマイリストの情報は新着情報を受信すると、上書きされて消えてしまうため、残しておきたい情報は保存情報に保存しておくことをおすすめします。

● 保存件数については、メール・情報等の保存件数一覧(ご了20-13ページ)を参照してください。

7 保存したい情報を表示する

● 表示方法については17-2ページを参照してください。

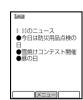

2 Menu (<)を押す



- 3 (ੈ)で「保存情報保存」を選択し、●)を押す
- **4** (*)で「YES」を選択し、● を押す
 - ▶保存情報に登録されます。



情報を保存するメモリがなくなったときは…

すでにメモリの空きがない場合、「**保存情報が一杯です**」と表示されます。不要な情報を消去してください(**企**〒17-4ページ)。

■入手した画像/サウンドを登録する

情報に含まれる画像やサウンドをデータフォルダに登録して、壁紙や着信音に利用することができます。

例 サウンドを登録する場合

7 登録したい情報を表示する

● 表示方法については17-2ページを参照してください。



2 (で [個] を選択し、 ● を押す



- 3 () で 「登録」 を選択し、 押す
 - 画像表示、音楽再生、プロパティ(詳細情報)の確認、クリップボードへのコピー、メールへの添付などを行うこともできます(ご〒13-2ページ)。
- 4 タイトルを入力し、● を押す
 - データフォルダには、登録可能なフォルダのみ表示されます。
 - 文字の入力方法については基本操作編を参照してください。
 - タイトルには絵文字や半角の「/\¥:; *?"<>|.」は使用できません。
 - 登録可能文字数は、画像またはアニメーションファイルでは、最大で半角35文字、全角17文字です。その他のファイルでは、最大で半角24文字、全角12文字です。



- 5 で登録したいフォルダを選択し、 (決定) を 押す
 - ▶データフォルダに登録されます。
 - このあと「YES」を選択すると、着信音や壁紙 (画像の場合) などへの設定を行うことができます。設定したい項目を選択し、● を押してください。

ステーションを利用する

情報の受信日時や更新日時、情報ナンバーなどを確認することができます。

詳細情報を確認したい情報を表示する

● 表示方法については17-2ページを参照してください。





2 Menu (ゾュー) を押す



- () で「詳細表示」を選択し、
 () を押す
 - ▶詳細情報が表示されます。
 - 詳細情報の続きを見るときは()を押して、画面をスクロールさせ ます。





- 詳細情報は、その情報をどこから表示したのか(メインリスト、マイリスト、保 存情報)、上書きされた情報なのかにより、表示される項目が異なります。
- マイリストから情報を表示した場合は、マイリスト100件中の何件目の情報な のか格納順が表示されます。マイリストの最新情報は「格納順:1/100|と表 示されます。






その他の機能

メインリストが自動更新されるまでの時間を設定する

ステーションの情報はエリアを移動したときなどに自動的に更新されますが、一定時間ごとに更新させることができます。

お買い上げ時は「6時間」に設定されています。

例「12時間」に設定する場合

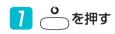



2 (ੈ)で「ステーション」を選択し、●)を押す



うで「ユーザー設定」を選択し、
●を押す



4 (ੈ)で「更新時間設定」を選択し、●)を押す



- 5 (つで 「12時間」を選択し、 を押す
 - ▶更新時間が設定されます。

18

申し込みセンター番号を設定する

ご契約いただいた当社各地域よりセンター番号変更のお知らせがあったときに設定します。

- 例 申し込みセンター番号を「12345」に変更する場合
- **7** を押す



2 (♪)で「ステーション」を選択し、(●)を押す



3 (♪で「ユーザー設定」を選択し、●を押す



- 4 ()で「申込センター番号」を選択し、● を押す
 - ▶変更確認画面が表示されます。



- 5 ●を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



- 6 操作用暗証番号を入力する
 - ▶現在の申し込みセンター番号が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。



つづく

その他の機能

Clear を押して、現在の申し込みセンター番号を消去したあと、新しい申し込みセンター番号を入力します。



8 ●を押す

▶申し込みセンター番号が変更されます。



お買い上げ時には必要なセンター番号(¥7051)があらかじめ設定されているため、変更する必要はありません。ご契約いただいた当社各地域より番号変更のお知らせがない限り変更しないでください。ステーションがご利用できなくなります。

壁紙に設定した画像を自動更新する

ピクチャーセットを「**ON**」に設定することにより、マイリスト(**CP**17-11ページ) の情報から入手した画像をV301Tの壁紙に設定している場合、マイリストに登録されている情報内の同じファイル名の画像が更新されたときに自動的に壁紙も更新することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。



2 (で「ステーション」を選択し、● を押す



3 (♪で「ユーザー設定」を選択し、●を押す



4 ○で「ピクチャーセット」を選択し、●を押す

▶ピクチャーセットが設定されます。

その他の機能

ステーションを初期化する

ステーションの設定をすべてお買い上げ時の状態に戻したり(設定リセット)、ステーションで入手した情報などをすべて消去する(ステーションメモリクリア)ことができます。[設定リセット] [ステーションメモリオールクリア]

例 設定リセットを行う場合

7 o を押す



2 (で 「ステーション」を選択し、 ● を押す



うで「ユーザー設定」を選択し、●を押す



- 4 (ੈ)で「メモリ操作」を選択し、●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。



- 5 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると「**暗証番号が違います**」と表示され、待受画面に戻ります。



- 6 (♪)で「設定リセット」を選択し、(●)を押す
 - ◆ ステーションのメモリを初期化する場合は、 「ステーションメモリクリア | を選択します。



- <mark>フ</mark> (・で「YES」を選択し、●を押す
 - 設定が初期化されます。

〈設定リセットで初期化される項目〉

設定項目		初期値
お天気アイコン	待受表示設定	OFF
	サブディスプレイ設定	OFF
	情報ナンバー	57451
ピクチャーセット		OFF
申し込みセンター番号		X 7051
更新時間設定		6時間
縦スクロール幅 ※]		1行単位
横スクロール幅 ※]		1文字単位
文字サイズ ※ 1		小さい文字
位置情報送信設定 ※ 7		ON

※1…ウェブ設定と共通です。

〈ステーションメモリクリアで初期化される項目〉

設定項目	初期値
新着情報	未登録
メインリスト	未登録
マイリスト ※2	未登録
保存情報	未登録
位置情報	未登録

※2…緊急情報は消去されません。

その他の機能

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone Website (www.vodafone. jp) for the full manual or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Services.

Original Mail Address · · · · · · 19	
Receiving Messages · · · · · · · 19	
Opening Messages · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)-4
Downloading Long Mail Messages · · · · · · · 19	9-5
Replying to Messages · · · · · · 19	
Forwarding Messages · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Sending Messages · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9-6
Sending Long Mail Messages · · · · · · · · · · · · · 19	
Sending Sky Mail Messages · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9-6
Mail Settings · · · · · · · 19	9-6
Web Services · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-7
Searching the Web · · · · · · 19)-7
Accessing Global Net19	9-7
Auto Delivery Service · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Station19	
Customer Service · · · · · · 19)-9

18-8

Mail services are message services provided by Vodafone. Exchange messages, sound and images with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets, computers or other devices connected to the Internet.

Long Mail

Use this service to exchange long text messages of up to 6,000 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets, computers or other devices connected to the Internet. Send images and sound as attachments. A separate subscription is required for receiving Long Mail messages.

Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets, computers or other devices connected to the Internet. Messages can also be sent to a Vodafone handset from landlines or payphones using touch-tone dialing. A separate subscription is required for receiving e-mail messages.

Greeting

Use this service to specify the time and date when a message (congratulations, birthday message, etc.) sent to another Vodafone handset is displayed. The delivered message is stored on the recipient's handset until the designated time arrives.

Sky Melody

Use this service to download melodies from Sky Melody Center. Downloaded melodies can be used as ring tones.

Original Mail Address

Customize your handset e-mail address.

- 1 Press o and use to select Web
- 2 Press

 Vodafona Wah is h

Vodafone Web is highlighted.

- 3 Press and use ♦ to select My Vodafone
- 5 Press

The Center Access Code input field is highlighted.

6 Press (twice

7 Enter Center Access Code and press ●

For details on entering text and numbers or Center Access Code, refer to Operations Manual.

- 8 Use \bigcirc to select OK and press
- 9 Press twice and enter an account name
 - Check the download status bar after pressing the first time. cannot be pressed until downloading is completed.
 - Enter 3 to 30 single-byte characters (roman letters, numbers, "-" and "_").
 - Enter a roman letter for the first character.
- 10 Press lacktriangle and use $\rlinebreak{\diamondsuit}$ to select OK

11 Press (

Note

Error Messages

Message	Description
ご希望のEメールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください。	The e-mail address is in use. Enter a different account name.
オリジナルメールアドレスを正しく入力して ください。	The e-mail address does not meet format requirements.
一定時間経過しましたので再度暗証番号を入 力して下さい。	The specified time has elapsed. Press and start again.
暗証番号の入力に誤りがあります。	The Center Access Code is incorrect. Press and enter the correct Center Access Code.

Mail Services

|19

Mail Services

Receiving Services

Opening Messages

ex. Opening a Message in the General Folder

1 Press Mailbox is highlighted.

2 Press () Inbox is highlighted.

3 Press General is highlighted.

4 Press () and use () to select a message

Indicator Description

Long Mail message

Long Mail message with an attachment

Sky Mail message

M Greeting message

5 Press (•)

The message appears.

Press Menu to open Sub Note Menu while a message is displayed.

Menu Item	Description
Delete One	Delete the message.
Phone Book	Save the address to Phone Book.
Save to Group ¹	Add the address to a mail group.
Phone	Dial the phone number.
Save Schedule	Create a Mail Link in Schedule.
Protect	Prevent unintentional deletion of the message.
Secret	Prevent others from accessing the message.
Folder Move	Move the message to another folder.
Reject List	Add the address to Reject List.
Melody Entry ²	Save a melody attachment to Data Folder.
Copy Text	Copy text to the clipboard.
Jump	Jump to the top, bottom, left or right of the message.
Settings	Set view and adjust volume.

1: Only appears for Long Mail messages.

2: Only appears for Sky Mail and Greeting messages.

Downloading Long Mail Messages

When a message exceeds 384 bytes. the first portion of the message is delivered as a notice. Perform the following steps to download the complete message from the server.


1 Open the message

Continue appears if the message exceeds 384 bytes. See "Opening Messages" (Fpage 19-4).

2 Press RECV CONT is highlighted.

3 Press ()

The complete message is downloaded.

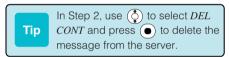

Replying to Messages

ex. Replying with a New Long Mail Message

1 Open the message See "Opening Messages" (**P**page 19-4).

2 Press Reply A New is highlighted.

3 Press

4 Enter a subject and message, then press Send

See "Sending Long Mail Messages" (**P**page 19-6).

Forwarding Messages

ex. Forwarding a Long Mail Message

1 Open the message See "Opening Messages" (page 19-4).

2 Press Reply and use () to select Forward

3 Press

4 Enter an address, then press

Send

See "Sending Long Mail Messages" (ਿ₹page 19-6).

Receiving Services

Sending Long Mail Messages

- 1 Press and use () to select Long Mail
- 2 Press Address is highlighted.
- 3 Press () and use () to select E-mail

Phone No. or Group can also be selected, or an address can be selected using Phone Search or Sent Log.

- 4 Press
 and enter an address
- 5 Press () and use () to select Subject
- 6 Press (and enter a subject
- 7 Press and use (to select Message
- 8 Press (and enter a message
- 9 Press
 and
 Send

Sending Sky Mail Messages

- 1 Press and use () to select Sky Mail
- 2 Press

Address is highlighted.

3 Press ● and use ♦ to select

E-mail or Group can also be selected, or an address can be selected using Phone Search or Send Record.

- 4 Press (•) and enter a number
- 5 Press (●)

Message is highlighted.

- 6 Press (•) and enter a message
- 7 Press (and o

Mail Settings

- 1 Press and use 🐧 to select Settings
- 2 Press () and use () to select a category

The following table shows available mail

Long Mail	User Settings	Mail groupsSignature
	Send Settings	Delivery ReportInsert signature
	Receive Settings	Auto retrieveAuto display image attachmentsAuto play sound file attachments
Sky Mail	User Settings	Mail groupsName for Greeting
	Send Settings	Delivery ReportPrivacy level
	Receive Settings	Auto play melody attachmentsFilter PINReject messages sent using codes
Common	Block Address Message all clear Server Address/Service Center Address Default settings	

Web Services

Access up to 3,000 double-byte characters (or 6,000 single-byte characters) of text, images and sound with your handset. Web services also include Internet access.

Searching the Web

Search for information via Main Menu.

Accessing Global Net

Global Net is an English language news and information service.

- 1 Press o and use () to select Web
- 2 Press () Vodafone Web is highlighted.
- 3 Press () to open Main Menu
- 4 Use () to select Global Net and press (•)

Global Net main menu appears.

- 5 Use () to select a category
- 6 Press

The contents list appears.

Repeat Steps 5 and 6 to access information.

Auto Delivery Service

Register online from your handset to receive automatic update notices of a wide assortment of news and information.

Station provides area information from the nearest base station and automatically delivers it to your handset. Access phone numbers, e-mail addresses and URLs embedded in downloaded information. Download your current location information to request detailed information relevant to that particular location.

Prior registration is required for viewing fee-based information.

Customer Service

If you have any questions about a Vodafone handset or service, please call General Information. For service or handset repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call These Numbers Toll Free from Fixed Line Phones

Subscription areas:

Subscription areas:		
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa,	General Information	(a) 0088-240-157
Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	© 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	© 0088-241-157
Alcrii, Gilu, Ivile, Silizuoka	Customer Assistance	© 0088-241-113
Ocaka Hyona Kyota Nara Shina Wakayama	General Information	© 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	© 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori,	General Information	© 0088-259-157
Shimane	Customer Assistance	© 0088-259-113
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	© 0088-247-157
Tokustiiitia, Kagawa, Etiittie, Kootii	Customer Assistance	© 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Ooita, Kumamoto,	General Information	6 0088-250-157
Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	© 0088-250-113

19-8



1. 一般編

定型文番号	定型文
001	おはようございます。
002	おやすみなさい。
003	おはよー!今日も一日がんばりましょう。
004	昨日は、とっても楽しかったです。どうもありがとう。
005	連絡下さい。【A】
006	今から、【A】 てもいいですか?
007	今日は【A】のため、遅くなります。
800	今日は【A】の日です。早く帰ってきてね。
009	【A】に迎えに来てね!
010	【A】について知っている人は【B】までに【C】に教えて下さい。
011	【A】は、【B】に、【C】集合です。時間厳守!
012	ただいま。
013	おかえりなさい。
014	もう少し待ってて!
015	いってきます。
016	いってらっしゃい。
017	留守電にメッセージをお願いします。
018	【A】で待ってます。
019	がんばって!!
020	ありがとうございました。

2. お祝い編

定型文番号	定型文
021	新年明けましておめでとうございます。【A】
022	A HAPPY NEW YEAR! [A]
023	結婚おめでとう。【A】
024	誕生日おめでとう。【A】
025	【A】おめでとう。【B】
026	Merry Christmas! [A]

[・]定型文番号027~030は未設定です。

3. ビジネス編

定型文番号	定型文
031	本日の【A】会議は、【B】となりました。
032	本日の【A】訪問は、【B】となりました。
033	【A】へ直行します。【B】
034	【A】へ直帰します。【B】
035	電車遅延のため、【A】遅れます。
036	至急TELください。【A】
037	予定変更!TELください。【A】
038	待ち合わせ変更!場所:【A】、時間:【B】

3. ビジネス編(続き)

定型文番号	定型文
039	【A】頃まで、携帯電話の電源を切ります。
040	【A】までは、メールで連絡して下さい。
041	振込口座:銀行・支店:【A】、口座番号:【B】、名義人名:【C】です。
042	【A】の件、よろしくお願い致します。【B】
043	今日、一杯どうですか?連絡下さい。【A】
044	FAX確認願います。【A】
045	次の指示を待て。【A】
046	【A】変更します。
047	【A】延期します。
048	【A】中止します。

[・]定型文番号049、050は未設定です。

4. 遊び編

定型文番号	定型 文
051	はぁーい!今、何してるの?
052	どこか、遊びに行こーよ!【A】
053	電話ちょうだい!【A】
054	おくれちゃう、ゴメン!【A】
055	どこにいるの?【A】
056	集合!【A】
057	時間だよーん!!【A】
058	トラブル発生!!【A】
059	会いたい!
060	愛してる!

5. 問合せ編

定型文番号	定型 文
061	【A】みんなで飲みませんか?【B】に【C】。
062	今日【A】に、【B】へ行きませんか?
063	【A】の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。
064	【A】に行かない?
065	【A】のメンバー募集!【B】にて。詳しくは【C】まで連絡下さい。
066	今度みんなで【A】へ行きましょう。【B】までで、都合の良い日を教えて下さい。
067	今度みんなで【A】へ行きましょう。いいところがありましたら、お知らせ下さい。
068	【A】しませんか?日時:【B】、場所:【C】。出欠をご連絡下さい。
069	メッセージ下さい!!
070	元気?

[・]定型文番号071~075は未設定です。

6. 応答編

定型文番号	定型 文
076	Thank you!
077	Good!
078	0
079	OK!
080	いいよ

20-2

20

つづく


6. 応答編(続き)

できます	6. 心合編(
082 YES 083 了解 084 × × × × × × × × ×	定型文番号	定型文
083		行きます
O84 × O85 NG O86 ダメ! O87 NO O88 ゴメン O89 スミマセン、無理です。 O90 △ ○90 〈全日 〇90 〈全日 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 ○90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90 〇90	082	
O85 NG! O86 ダメ! O87 NO O88		了解
086 ダメ! 087 NO 088 ゴメン 089 スミマセン、無理です。 090 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		X
O87 NO O88 ゴメン O89 スミマセン、無理です。 O90		
○88 ゴメン ○89 スミマセン、無理です。 ○90 △ ○91 保留 ○92 今わかりません。 ○93 あとで連絡します。 ○94 本当? ○95 ウッソー! ○96 ワンダフル! ○97 ブラボー! ○98 ゲゲ・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!	086	
○89 スミマセン、無理です。 ○90 △ ○91 保留 ○92 今わかりません。 ○93 あとで連絡します。 ○94 本当? ○95 ウッソー! ○96 ワンダフル! ○97 ブラボー! ○98 ゲゲ・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
○90		
回91 保留 回92 今わかりません。 回93 あとで連絡します。 □94 本当? □95 ウッソー! □96 ワンダフル! □97 ブラボー! □98 ゲゲ・・! □99 ギャー! □100 ワオー! □101 ウヒョー! □102 おまかせっ!! □103 関係ないね! □104 うらやましー。 □105 ご苦労さま。 □106 反対。 □107 賛成。 □108 待ってました! □109 それは残念。 □110 まかせない!! □111 まかせなさい!! □112 お金がない! □113 時間がない! □114 詳しく教えて! □115 よくやるよ! □116 どれでもOK!		スミマセン、無理です。
 ○92 今わかりません。 ○93 あとで連絡します。 ○94 本当? ○95 ウッソー! ○96 ワンダフル! ○97 ブラボー! ○98 ゲゲ・・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK! 		
 ○93 あとで連絡します。 ○94 本当? ○95 ウッソー! ○96 ワンダフル! ○97 ブラボー! ○98 ゲゲ・・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK! 		
094 本当? 095 ウッソー! 096 ワンダフル! 097 ブラボー! 098 ゲゲ・・・! 099 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
 ○95 ウッソー! ○96 ワンダフル! ○97 ブラボー! ○98 ゲゲ・・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK! 		
 ○96 ワンダフル! ○97 ブラボー! ○98 ゲゲ・・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK! 		
 ○97 ブラボー! ○98 ゲゲ・・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK! 		
 ○98 ゲゲ・・・! ○99 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK! 		
099 ギャー! 100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
100 ワオー! 101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
101 ウヒョー! 102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		ギャー!
102 おまかせっ!! 103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		ワオー!
103 関係ないね! 104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
104 うらやましー。 105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
105 ご苦労さま。 106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
106 反対。 107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
107 賛成。 108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		ご苦労さま。
108 待ってました! 109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
109 それは残念。 110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
110 責任もてません。 111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
111 まかせなさい!! 112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
112 お金がない! 113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
113 時間がない! 114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
114 詳しく教えて! 115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
115 よくやるよ! 116 どれでもOK!		
116 どれでもOK!		
117 キャンセル。		
	117	キャンセル。

フ. ユーザー作成

定型文番号118~127にはお客様が作成したメッセージを登録することができます(**ご**子4-38 ページ)。


絵文字一覧

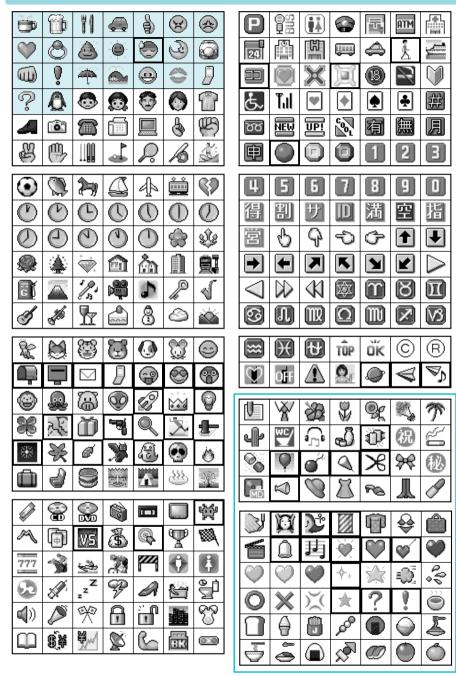

作

20

つづく

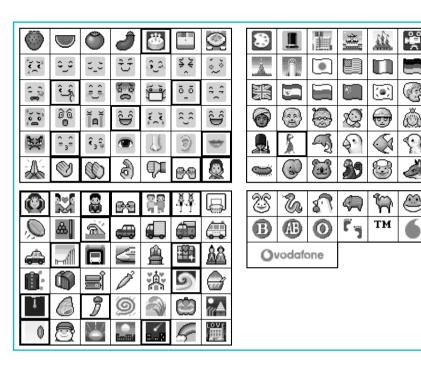



- □ 部分の絵文字は、パラパラスタンプ(174-27ページ)に対応しています。
- | 補足 | □ 部分の絵文字は、動く絵文字となります(| △ 」 | 」は通常の絵文字です)。 ただし、送受信メールの確認以外は、入力した絵文字は静止した絵文字として 表示されます。
 - 絵文字はE-mailでは表示されません。また、一部の絵文字・□ 部分の絵文字は、 受信したボーダフォン携帯電話の機種により表示されない場合があります。

顏文字一覧

種類	顔文字	種類	顔文字
笑う	(^-^)	なかま	\(^O^)人(^O^)/
	(^-^)v		(((^^)爻(^^)))
	(o^-')b		(^)db(^)
	0(^0^)0		ρ(,) ヾ (^-^;)
	d(^-^)		(; ^ ^)人(^ ^ ;)
	d(^O^)b		ヽ(*^-^)人(^-^*)ノ
	(^^^)v) (^o^) \ (^-^))
	(*^_^*)		(^o^) ρ (^0^)アーン
	\('-\\\)/		☆(*^)(*^o^*)チュッ
あいさつ	~ ヽ('ー`)ノ~ ('◇')ゞ	うごき	☆ \ (~-~(·_·) >
טטטט		1 700	(^O^)/C□☆ /(.^.)\
	(·ω·)/ (*'-'*)		() \(\phi \)
	(^-^)/~		()y-~~
	(*'-^)-☆		((((*^o^)///
	(`0' \"		ε = ¬ (; □) /
	(^ 3 ^)-☆Chu!!		(^~^)モグモグ
	('0')/ハイ!		(^-^)_且""
	d()		o(^-^o) (o^-^)o
	m()m		(• o •))((• o •) ?
おこる	<(`^´)>エッヘン	こうげき	オリャ(ノ-o-)ノ ー
	(¬_¬)あやιい		o(゜ヘ゜)○☆ドカッ
	(`ε´) ぶー		(`O´θ/
	<<0(>_<)0>> (`曲´#)		(^-^)/((((((●~* (・_・) r 鹵~<巛巛
	(-"-;)		(^_ ^) / 國 < /// // // (^ _ ^) o "
	\(`o'") Z6->		ポイ (/)/ ^○
	{{ (>_<) }}		(^_^)-c <t_t)キュゥ< th=""></t_t)キュゥ<>
	0(><;)(;><)0		(^_^;)\('_')
	(*'^'*)		(・_*)\ペチ
驚く・あせ	(*'0'*)	あそび・動物	(((/ToT)/∥wc∥
	あっ\(◎o◎)/!		wc \ (´ −`)ノ
	w(☆o◎)wガーン		{[()(-。 -)y-]}
	(ΘοΘ;)		(* [~] ρ [~])ヨッテマース
	(*_*) ~(^_^;		(• _<) σ ··· •
	(· ω · ;)(; · ω ·)		U^ _ ^ (· @ ·) ^
	$\sigma(^{\wedge}\bigcirc^{\wedge};)_{\circ\circ\circ}$		(·Θ·)
	(((((((^^;)		(=^ · ^=)
	···(((((_ ,) ¬ ('~`;) ┌		(^0_0^)
泣く・眠い	(ToT)	かざり	☆彡☆彡☆彡☆彡
	(>_<)		∵・∴・★
	(;)		
	{{{{(+_++)}}}}		
	。。。。(//)σ∥		
	φ()。 o ○ グゥ		//*/*//*//
	(=_=)		**
	(~ `)		~·*·~·*·~ ☆*:·° ★:*:·°
	(ρ)		
	(+.+)()()···		<u> </u>

こんなときは

メール

配信状況を確認してください

サービスセンターがメールを受け付けたかどうかわからないときに 表示されます。

⇒配信状況確認を行ってください(1774-42ページ)。

送信できませんでした

再度 行ってください

サービスセンターへメールが正常に送信できなかっ たときに表示されます。

⇒再度送信を行ってください。

送信できません



サービスセンターがメンテナンス中か、サービスセンター番号が問 違っている場合に表示されます。

お取り扱いできません。

⇒しばらくたってから再度操作を行うか、サービスセンター番号を 設定し直してください(179-26ページ)。



メール禁止設定を「ON」に設定しているときに表示されます。メー ルの送受信をはじめ、メールの機能がご利用できません。

⇒設定を解除してください(171-6ページ)。

相手の電話番号が正しくないときに表示されます。

⇒相手の電話番号を確認してください。

10 **%** 3/1(月)

12:30

メモリが一杯で受信できないときに「%」、「♪」が表示されます。 ⇒不要なメールを消去してください(176-4、9-25ページ)。

申 相手の番号の前に186/184を付けている。

⇒186/184を付けずにアドレスを入力してください。

● 送信しても相手にメールが届かない。

⇒相手がPINコードフィルターを設定している場合、相手が設定しているPINコー ドを設定して送信しなければ、メールを届けることができません(全ア4-33ペ **一ジ**)。

⇒相手がアドレスフィルターを設定して受信を拒否している場合、メールを届け ることができません。相手にで確認ください。

ウェブ



サービスセンターで受け付けられなかったときや、圏外から情報を 入手しようとしたときに表示されます。

⇒しばらくたってから再度操作してください。圏外の場合は電波の 届くところへ移動してから操作してください。



ウェブ禁止設定を「ON」に設定している場合に表示されます。ウェ ブの機能がご利用できません。

⇒設定を解除してください(「〒1-6ページ)。



位置情報送信設定を「OFF」に設定している場合に表示されます。

⇒位置情報送信設定を「ON に設定してください(「〒13-20ページ)。

3/1(月)

12:30

蓄積型メッセージのメモリが一杯で受信できない場合に「♥」が表示 されます。

⇒不要な蓄積型メッセージを消去してください(「す 14-5、 14-7ペ **ー**ジ)。

20

ウェブ/ロングメール共通

以下は、ウェブの表示例です。



自動受信メッセージを受信中に接続しようとしたときに表示されます。

⇒しばらくお待ちください。



サービスセンターから接続中断の要求を受信したときに表示されます。



サービスセンターとやりとりをしているとき、一定の時間内に操作 や通信が行われなかったときに表示され、接続が切断されます。 ⇒再度操作してください。



通信中やダウンロード中に、電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されたときに表示されます。

⇒「YES | を選択すると、再接続します。

ステーション



時計設定を行っていないときに表示されます。 ⇒時計設定を行ってください(Ĉ) 基本操作編)。





リスト更新を失敗(一部失敗)した場合に表示されます。

⇒再度更新の操作を行ってください(ごず17-5ページ)。



申し込み内容の確認に失敗した場合に表示されます。 ⇒再度送信の操作を行ってください(ごア17-6ページ)。



ステーション禁止設定を「ON」に設定している場合に表示されます。 \Rightarrow ステーション禁止設定を「OFF」に設定してください(CF1-6ページ)。



新しい位置情報を受信できなかった場合に表示されます。 ⇒再度更新の操作を行ってください(♠〒17-10ページ)。





緊急情報のタイトルはマイリストに登録できません。





有料情報を未購読で、閲覧または登録しようとする と表示されます。

⇒有料情報購読をお申し込みください。

20

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料)

紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域

C)(1/3/ B/90		
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県· 宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·	総合案内	⑥ 0088-240-157(無料)
千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県· 山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	紛失·故障受付	⑥ 0088-240-113(無料)
一岛加厚。岐阜周。二香周, <u>势</u> 图周	総合案内	⑥ 0088-241-157(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113(無料)
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·	総合案内	⑥ 0088-242-157(無料)
和歌山県	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113(無料)
	総合案内	⑥ 0088-259-157(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県 	紛失·故障受付	⑥ 0088-259-113(無料)
体自用 无川用 恐怒用 克加思	総合案内	⑥ 0088-247-157(無料)
徳島県·香川県·愛媛県·高知県 	紛失·故障受付	⑥ 0088-247-113(無料)
	•	
福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県·	総合案内	⑥ 0088-250-157(無料)
宮崎県·鹿児島県·沖縄県	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113(無料)

メール・情報等の保存件数一覧

メール

受信メール	最大約1,000Kバイト (スカイメール約1,000件相当)
送信メール	最大約400 K バイト (スカイメール約200件相当)
送信トレイ	最大約100 K バイト (スカイメール約50件相当)
掲示板	1件

ウェブ

蓄積型メッセージ/お気に入り	最大約250 Kバイト (保存件数最大50件)
上書型メッセージ	5タイトル (1タイトルあたり3件)
ワーク型メッセージ	最大約64Kバイト
ブックマーク	最大50件
アドレス送信履歴 (URL)	最大20件
インプットメモリ	最大20件

ステーション

保存情報	最大約200 Kバイト (保存件数最大 100件)
マイリスト内の 上書型/書換型情報	最大100件
メインリスト	最大63件
マイリスト	20件
位置情報	1件

あ	グループ呼出し4-1
アイコン表示	掲示板 9-2 · 掲示板を設定する 9-2 · 位置情報を設定する 9-3 · 相手の掲示板を読む 9-2 · 読み出し状況を確認する 9-5 更新 13-12 更新時間設定 18-2 こんなときは 20-8
75-5 75-7 75-5 75-7 75-5 75-5 75-5 75-5	خ
ウェブ設定	サウンド音量
か	自動消去設定9-16
がいの移動	自動配信サービス・・・・・・ 11-2、14-1 自動表示設定・・・・・・・9-9 ジャンプ表示・・・・・・・5-9、13-13 自由文に変換する・・・・・4-36、4-37 受信メッセージクリア・・・・6-4 詳細情報表示・・・・17-16 情報からの発信・・・・13-7 情報受信画面・・14-2 情報ナンバー登録・・17-13 署名添付設定・・・9-18
禁止設定	新着情報 ·······14-2、16-5 スカイメール ·······2-2、4-2
止設定1-6	

グループ呼出し4-11
掲示板9-2
・掲示板を設定する9-2
· 位置情報を設定する ······9-3
・相手の掲示板を読む9-4
・読み出し状況を確認する9-5
更新13-12
更新時間設定18-2
こんなときは20-8
ਣੇ
_
サウンド音量13-19
サウンド拒否13-17
サウンド登録13-3、17-15
サブメニュー(ウェブ)12-2
シークレットボックス9-6
実行ボタン11-5
自動再生設定9-9
自動取得設定9-8、15-4
自動消去設定9-16
自動配信サービス11-2、14-1
自動表示設定9-9
ジャンプ表示5-9、13-13
自由文に変換する4-36、4-37
受信メッセージクリア6-4
詳細情報表示17-16
情報からの発信13-7
情報受信画面14-2
情報ナンバー登録17-13
署名添付設定9-18
署名登録 ······9-17

スカイメロディ10-1
スクロールの単位5-11、13-18
ステーション16-1
ステーション メニュー1-5
全てを表示13-16
セキュリティ設定8-3
セレクトメニュー11-5
センター番号設定
ウェブ15-6
メール9-26
送信トレイに保存4-40
送信メッセージクリア6-4
tc
チェックボタン11-5
チェックメニュー ·······6-5、6-8、11-4
蓄積型保存13-15
次の画面に進む/前の画面に戻る11-4
定型文4-36
定型文一覧20-2
テキストコピー5-8、13-14
テキストブラウズ13-17
な
並び替え6-9
は
配信確認設定4-30、9-13
配信確認変更4-44
配信キャンセル4-45
配信状況確認4-42
配信先端末指定4-31
配信日時指定4-35
配信レポート4-42

ピクチャーセット15-2、18-5
PINコード登録 ······4-33、9-10
PINコードフィルター9-11
ファイル取得13-4
ファイル添付4-17
ファイルメニュー13-2
フォルダ移動8-4
フォルダ名変更8-2
ブックマーク12-6、13-10
プライバシー設定4-32、9-15
ブラウザ設定15-3
プロパティ4-18、13-2
ボーダフォンウェブからアクセス…11-2、12-2
保護/解除6-7
保存時間設定4-34
保存情報16-4、17-4
-
—
ま
マーカースタンプ4-20
マーカースタンプ4-20 マイリスト …16-4、17-3、17-11、17-12
マーカースタンプ ················4-20 マイリスト ···16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換 ········8-5
マーカースタンプ
マーカースタンプ4-20 マイリスト…16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換8-5 迷惑リスト6-3、9-22 メインリスト16-3、17-2
マーカースタンプ
マーカースタンプ4-20 マイリスト…16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換8-5 迷惑リスト6-3、9-22 メインリスト16-3、17-2
マーカースタンプ
マーカースタンプ
マーカースタンプ 4-20 マイリスト ··· 16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換 8-5 迷惑リスト 6-3、9-22 メインリスト 16-3、17-2 メールアドレス設定 2-5 メールー覧画面 2-4 メールグループ設定 9-19、9-21 メールサーバー 7-2 メール消去 5-14、6-4、9-25
マーカースタンプ 4-20 マイリスト 16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換 8-5 迷惑リスト 6-3、9-22 メインリスト 16-3、17-2 メールアドレス設定 2-5 メールー覧画面 2-4 メールグループ設定 9-19、9-21 メールサーバー 7-2 メール消去 5-14、6-4、9-25 メール・情報等の保存件数一覧 20-13
マーカースタンプ
マーカースタンプ 4-20 マイリスト 16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換 8-5 迷惑リスト 6-3、9-22 メインリスト 16-3、17-2 メールアドレス設定 2-5 メールー覧画面 2-4 メールグループ設定 9-19、9-21 メールサーバー 7-2 メール消去 7-2 メール・情報等の保存件数一覧 2-13 メール・情報等の保存件数一覧 2-23 メール・型文 4-36、20-2
マーカースタンプ 4-20 マイリスト 16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換 8-5 迷惑リスト 6-3、9-22 メインリスト 16-3、17-2 メールアドレス設定 2-5 メールー覧画面 2-4 メールグループ設定 9-19、9-21 メールサーバー 7-2 メールがオーバー 7-2 メール・情報等の保存件数一覧 20-13 メール 2-2 メール定型文 4-36、20-2 メール添付 13-5
マーカースタンプ 4-20 マイリスト ···16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換 8-5 迷惑リスト 6-3、9-22 メインリスト 16-3、17-2 メールアドレス設定 2-5 メールー覧画面 2-4 メールグループ設定 9-19、9-21 メールサーバー 7-2 メール消去 5-14、6-4、9-25 メール・情報等の保存件数一覧 2-2 メールに型文 4-36、20-2 メール表示画面 2-4
マーカースタンプ 4-20 マイリスト 16-4、17-3、17-11、17-12 未読/既読変換 8-5 迷惑リスト 6-3、9-22 メインリスト 16-3、17-2 メールアドレス設定 2-5 メールー覧画面 2-4 メールグループ設定 9-19、9-21 メールサーバー 7-2 メールがオーバー 7-2 メール・情報等の保存件数一覧 20-13 メール 2-2 メール定型文 4-36、20-2 メール添付 13-5

パラパラスタンプ ………4-27

メッセージオールクリア9-25	ロングメール通知3-5
メッセージフォルダ11-6、14-5	
メモリオールクリア	4.
ウェブ15-7	わ
ステーション18-6	割込み設定1-7
メモリ使用状況1-11	
メロディ音量5-13	
メロディ再生3-12	
メロディ添付4-24	
申し込み内容確認17-6	
文字サイズ変更5-12、13-19	
文字入力欄11-5	
ъ	
URLアクセス12-3	
ユーザー作成定型文4-38	
ユーザー設定リセット	
ウェブ15-7	
ステーション18-6	
メール9-28	
ユーザー名	
優先度設定4-29	
5	
ラジオボタン11-5	
リスト更新17-5	
リンクメニュー13-7	
連結メッセージ3-9	
ロングメール2-2、4-6	
・受信メールを返信5-6	
・受信メールを確認3-5	
・受信メールを転送5-7	
・送信する4-6	
・送信メールの確認5-2	
・メールサーバーの操作7-2	

V301T 取扱説明書 Vodafone live!編

2003年10月 第2版発行

ボーダフォン株式会社

*ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン取扱店にご相談ください。

機種名: V301T

製造元:株式会社 東芝

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

- ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(メモリダイヤル・通信履歴・メール等)は事前に消去願います。